


# CORE

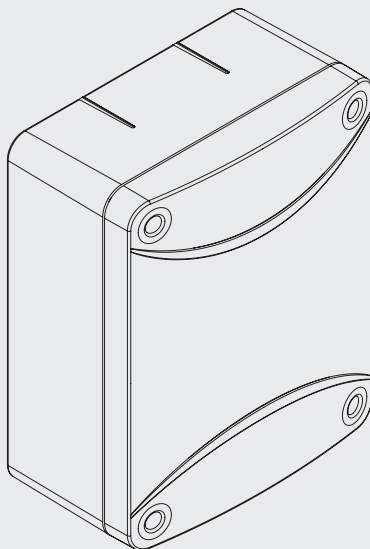

**BENINCA<sup>®</sup>**  
TECHNOLOGY TO OPEN



UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI  
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE  
SERRANDE ED AFFINI



LAMP 115/230Vac  
40W max

SCA  
24 Vac  
3W max

24 Vac  
200mA max

PP/OPEN

COM

STOP

PHOT

SWC

SWO

C

BLINK

MOT

COM

MOT

N

L

ENC1 (ENCODER - MAG-E - OPTIONAL)



S1

DL1

DL2



STEP-BY-STEP



TCA

TW

R16

R17

T2

F2

230Vac: T100mA  
115Vac: T200mA

F3

230Vac: F6,3A  
115Vac: F10A

ANT

SHIELD

ANT

**INFORMAZIONI GENERALI**

E' vietato l'utilizzo del prodotto per scopi o con modalità non previste nel presente manuale. Usi non corretti possono essere causa di danni al prodotto e mettere in pericolo persone e cose. Si declina ogni responsabilità dall'inosservanza della buona tecnica nella costruzione dei cancelli, nonché dalle deformazioni che potrebbero verificarsi durante l'uso. Conservare questo manuale per futuri utilizzi.

**INFORMAZIONI PER L'INSTALLATORE**

Questo manuale è destinato esclusivamente a personale qualificato per l'installazione e la manutenzione di aperture automatiche. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato (installatore professionale, secondo EN12635), nell'osservanza della Buona Tecnica e delle norme vigenti. Verificare che la struttura del cancello sia adatta ad essere automatizzata.

L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza dell'automazione, e consegnare all'utilizzatore dell'impianto le istruzioni d'uso.

**AVVERTENZE GENERALI**

I materiali dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonte di potenziale pericolo. Non disperdere nell'ambiente i materiali di imballo, ma separare le varie tipologie (es. cartone, polistirolo) e smaltirle secondo le normative locali. Non permettere ai bambini di giocare con i dispositivi di comando del prodotto. Tenere i telecomandi lontano dai bambini.



Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di conoscenze adeguate, a meno che non siano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni d'uso da persone responsabili della loro sicurezza. Applicare tutti i dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, ecc.) necessari a proteggere l'area da pericoli di impatto, schiacciamento, convogliamento, cesoiamento. Tenere in considerazione le normative e le direttive in vigore, i criteri della Buona Tecnica, l'utilizzo, l'ambiente di installazione, la logica di funzionamento del sistema e le forze sviluppate dall'automazione.

L'installazione deve essere fatta utilizzando dispositivi di sicurezza e di comandi conformi alla EN12978 e EN12453. Raccomandiamo di utilizzare accessori e parti di ricambio originali, utilizzando ricambi non originali il prodotto non sarà più coperto da garanzia. Tutte le parti meccaniche ed elettroniche che compongono l'automazione soddisfano i requisiti e le norme in vigore e presentano marcatura CE.

**SICUREZZA ELETTRICA**

Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore/sezionatore onnipolare con distanza d'apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.



Verificare che a monte dell'impianto elettrico vi sia un interruttore differenziale e una protezione di sovracorrente adeguati. Alcune tipologie di installazione richiedono il collegamento dell'anta ad un impianto di messa a terra rispondente alle vigenti norme di sicurezza.

Durante gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione, togliere l'alimentazione prima di accedere alle parti elettriche.

Scollegare anche eventuali batterie tampone se presenti. L'installazione elettrica e la logica di funzionamento devono essere in accordo con le normative vigenti. I conduttori alimentati con tensioni diverse, devono essere fisicamente separati, oppure devono essere adeguatamente isolati con isolamento supplementare di almeno 1 mm. I conduttori devono essere vincolati da un fissaggio supplementare in prossimità dei morsetti. Ricontrollare tutti i collegamenti fatti prima di dare tensione. Gli ingressi N.C. non utilizzati devono essere ponticellati.

**SMALTIMENTO**

Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici in quanto alcune parti che lo compongono potrebbero risultare nocive per l'ambiente e la salute umana, se smaltite scorrettamente. L'apparecchiatura, pertanto, dovrà essere consegnata in adeguati centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

*Le descrizioni e le illustrazioni presenti in questo manuale non sono impegnative. Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto il fabbricante si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico, costruttivo o commerciale senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione.*

## 1) CENTRALE DI COMANDO CORE

### 1.1) COLLEGAMENTI ELETTRICI

Nella seguente tabella sono descritti i collegamenti elettrici rappresentati in Fig.1:

| Morsetti         | Funzione      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-N-GND          | Alimentazione | Ingresso 230Vac 50/60Hz (CORE)<br>Ingresso 115Vac 50/60Hz (CORE 115V)<br>(1-Fase/2-Neutro/GND-Collegamento di terra)                                                                                                                    |
| MOT-COM-MOT      | Motore        | Collegamento al motore: (MOT-marcia/COM-Comune/MOT-marcia)                                                                                                                                                                              |
| N-BLINK          | LAMP          | Uscita collegamento Lampeggiante CORE: 230 Vac 40W max. - CORE 115V: 115 Vac 40W max.                                                                                                                                                   |
| SWO              | SWO           | Ingresso finecorsa APERTURA (contatto N.C.)                                                                                                                                                                                             |
| SWC              | SWC           | Ingresso finecorsa CHIUSURA (contatto N.C.)                                                                                                                                                                                             |
| PHOT<br>(CHIUDE) | PHOT          | Ingresso collegamento dispositivi di sicurezza, contatto N.C. (ad es. fotocellule): comportamento configurabile tramite DIP3). In modalità "Uomo Presente" assume la funzione comando CHIUDE, collegare in questo caso un pulsante N.O. |
| STOP             | STOP          | Ingresso pulsante STOP (contatto N.C.) Può assumere la funzione Chiude o Pedonale (contatto N.O.) vedi paragrafo "Programmazione Avanzata".                                                                                             |
| COM              | COM           | Comune per tutti gli ingressi di comando.                                                                                                                                                                                               |
| P.P. (APRE)      | Passo-Passo   | Ingresso pulsante passo-passo (contatto N.O.).<br>Può assumere la funzione APRE vedi paragrafo "Programmazione Avanzata".<br>In modalità "Uomo Presente" assume la funzione comando APRE.                                               |
| 24 VAC           | 24Vac         | Uscita alimentazione accessori 24Vac/200mA max.                                                                                                                                                                                         |
| SCA              | SCA           | Contatto libero da tensione non isolato per collegamento spia cancell o aperto.<br>Contatto aperto ad anta chiusa, intermittente durante il movimento dell'anta, chiuso ad anta aperta.                                                 |
| ENC1             | ENCODER       | Ingresso collegamento Encoder (opzionale). Vedi paragrafo 5                                                                                                                                                                             |
| SHIELD-ANT       | Antenna       | Collegamento antenna scheda radioricettore incorporata (SHIELD-schermo/ANT-segnale).                                                                                                                                                    |

Nota: La centrale dispone di un pulsante "P2" con la medesima funzionalità del pulsante Passo-Passo, utile per comandare l'automazione durante la fase di installazione (solo con DIP2:OFF).

## 2) VERIFICA COLLEGAMENTI

- 1) Togliere alimentazione.
- 2) Sbloccare manualmente la porta, portarla a circa metà della corsa e ribloccarla.
- 3) Ripristinare l'alimentazione.
- 4) Dare un comando di passo-passo mediante pulsante P2, ingresso P.P. o radiocomando.
- 5) La porta deve muoversi in apertura. Nel caso ciò non avvenisse, a motore fermo, è sufficiente invertire tra loro i fili di marcia (MOT/MOT) del motore e dei finecorsa (SWO/SWC).
- 6) Procedere con le regolazioni descritte nel paragrafo "APPRENDIMENTO CORSA E RALLENTAMENTI".

## 3) FUNZIONE DEL TRIMMER

**3.1) TW** - Se installato il dispositivo Encoder, assume la funzione di regolazione sensibilità anti- schiacciamento. Ruotando in senso orario aumenta la sensibilità. In assenza di dispositivo Encoder, regola la durata massima della manovra di apertura e chiusura. Deve essere impostato circa 4s in più rispetto al tempo di corsa effettiva dell'automatismo. La regolazione varia da un minimo di 3s ad un massimo di 180s. Se viene effettuato la procedura di apprendimento corsa e rallentamenti la posizione del trimmer non ha effetto sul tempo di lavoro.

**3.2) TCA** - Permette di regolare il tempo di chiusura automatica. La regolazione varia da un minimo di 3s ad un massimo di 180s. Con il trimmer

TCA completamente ruotato in senso orario, il LED DL2 (verde) si spegne, il TCA è disattivato.

#### 4) FUNZIONE DIP-SWITCH

| DIP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programmazione                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Da utilizzare esclusivamente per la programmazione della coppia e del tempo di prelampeggio e del rallentamento. Una volta portato il DIP1 in ON:<br>- con il pulsante P1 si regola la coppia.<br>- con il pulsante P2 si attiva/disattiva il prelampeggio.<br>- con l'ingresso Passo/Passo o un telecomando memorizzato si regola lo spazio di rallentamento.<br>Vedere i rispettivi paragrafi. Una volta impostati i parametri, riportare in OFF. |                                 |
| DIP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Condominiale                    |
| Abilita o disabilita la funzione condominiale.<br>Off: Funzione condominiale disabilitata.<br>On: Funzione condominiale abilitata.<br>L'impulso P.P. o del trasmettitore non ha effetto durante la fase di apertura.                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| DIP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PHOT: modalità di funzionamento |
| Seleziona la modalità di funzionamento dell'ingresso PHOT<br>Off: Ingresso attivo sia in fase di apertura, sia in fase di chiusura<br>On: Ingresso attivo solo in fase di chiusura                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |

| DIP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P.P.: modalità di funzionamento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Seleziona la modalità di funzionamento del "Pulsante P.P." e del trasmettitore.<br>Off: Funzionamento: APRE > STOP > CHIUDE > STOP ><br>On: Funzionamento: APRE > CHIUDE > APRE >                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| DIP5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chiusura rapida                 |
| Abilita o disabilita la chiusura rapida (solo con TCA attivato)<br>Off: Chiusura rapida disabilitata<br>On: Chiusura rapida abilitata. L'intervento della fotocellula, comporta dopo circa 3s la chiusura della porta.                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| DIP6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Radio                           |
| Abilita o disabilita i trasmettitori a codice programmabile.<br>IMPORTANTE: I trasmettitori a codice programmabile sono utilizzabili solo congiuntamente ai trasmettitori Rolling Code HCS.<br>On: Ricevitore radio abilitato esclusivamente ai trasmettitori Rolling Code (ARC o HCS, il primo trasmettitore imposta la modalità di funzionamento).<br>Off: Ricevitore abilitato a trasmettitori Rolling Code HCS e programmabile (autoapprendimento e dip/switch). |                                 |

#### 5) APPRENDIMENTO CORSA E RALLENTAMENTI

L'apprendimento della corsa e l'impostazione dei rallentamenti è possibile anche se il dispositivo Encoder non è installato. La presenza dell'accessorio Encoder assicura in ogni caso una maggior precisione dei rallentamenti (oltre alla funzione antischiacciamento). Per la regolazione degli spazi di rallentamento in apertura e chiusura, procedere come segue:

- 1) chiudere il cancello (assicurandosi che sia premuto il fincorsa di chiusura).
- 2) mettere a ON il DIP 1 (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) dare un comando PP (Ingresso Passo-Passo o telecomando memorizzato). Il cancello inizia a muoversi in apertura a velocità normale.
- 4) quando il cancello raggiunge il punto di rallentamento desiderato dare un altro comando PP, il cancello inizierà a rallentare e proseguirà la corsa fino a completa apertura. Successivi comandi PP saranno ignorati.
- 5) con il cancello fermo e completamente aperto dare un comando PP (tramite Ingresso Passo-Passo o telecomando memorizzato). Il cancello inizia a muoversi in chiusura a velocità normale.
- 6) quando il cancello raggiunge il punto di rallentamento desiderato dare il comando PP, il cancello inizierà a rallentare e proseguirà la corsa fino a completa chiusura. Altri comandi PP saranno ignorati.
- 7) riposizionare su OFF il DIP1.

#### NOTE:

Se non si desidera regolare lo spazio di rallentamento in apertura o in chiusura, lasciare che il cancello esegua una manovra di completa apertura/chiusura senza dare un comando PP di inizio rallentamento. L'intervento di sicurezze come STOP e PHOT blocca la procedura di regolazione. Ripetere la procedura dall'inizio. Se è installato il dispositivo Encoder, durante la fase di apprendimento il sensore antischiacciamento è disabilitato.

### 6) RESET APPRENDIMENTO CORSA E RALLENTAMENTI

Per riportare la centrale al funzionamento senza rallentamenti (funzionamento a tempo regolato dal trimmer TW), procedere come segue:

- 1) Portare il cancello in una posizione intermedia, lontano dai finecorsa
- 2) Portare il DIP 1 su ON (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) Dare un comando Passo/Passo tramite ingresso PP o telecomando
- 4) I LED lampeggiano a conferma del reset iniziato
- 5) Quando i LED si spengono riportare il DIP 1 su OFF

La centrale ha cancellato i dati relativi alla corsa e ai rallentamenti.

### 7) MODALITÀ UOMO PRESENTE

Portando tutti i DIP in ON la centrale passa in modalità UOMO PRESENTE.

L'ingresso PHOT assume la funzione Pulsante CHIUDE (collegare pulsante con contatto N.O.).

L'ingresso PP assume la funzione Pulsante APRE (collegare pulsante con contatto N.O.).

La pressione dei pulsanti APRE/CHIUDE deve essere mantenuta durante tutta la manovra.

L'apertura dell'ingresso STOP arresta il motore. La pressione simultanea di APRE/CHIUDE comporta l'arresto del motore.

### 8) REGOLAZIONE COPPIA (DIP1:ON)

Appena spostato il DIP1 in ON la scheda segnala la coppia applicata in quel momento tramite un numero di lampeggi (da 1 a 4) del LED verde DL2 seguiti da una pausa di 3s. La coppia massima viene segnalata con il LED verde DL2 fisso.

Per incrementare la coppia premere il pulsante P1; il LED DL2 cambia il numero di lampeggi ad indicare il valore di coppia selezionato.

Una volta selezionata la coppia desiderata, per apprendere tale impostazione, portare il DIP1 in OFF.

### 9) PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Se necessario è possibile modificare la funzionalità degli ingressi PP e STOP, procedere come segue:

- 1) mettere tutti i DIP su OFF
- 2) mettere a ON il DIP1
- 3) per modificare l'ingresso PP in APRE portare il DIP 2:ON  
per modificare l'ingresso STOP in CHIUDE portare il DIP 3:ON e il DIP:4 OFF; o in alternativa  
per modificare l'ingresso STOP in Pedonale (apertura parziale) portare il DIP 4:ON il DIP 3:OFF  
portare il DIP 6 su ON. I LED lampeggiano alternativamente per circa 10s.
- 4) dopo 10s i LED lampeggiano simultaneamente e viene memorizzata la nuova funzionalità.
- 5) mettere a OFF tutti i dip
- 6) riportare i DIP alle impostazioni desiderate

### 10) ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE PRELAMPEGGIO (DIP1:ON)

Appena spostato il DIP1 in ON il led DL1 rosso segnala l'attivazione o meno del prelampeggio.

Con il pulsante P2 è possibile attivare o disattivare la funzione prelampeggio.

LED DL1 Acceso: Prelampeggio attivo, il lampeggiante si accende circa 3 secondi prima della partenza del motore.

LED DL1 Spento. Prelampeggio disattivato.

### 11) APPRENDIMENTO RADIO (DIP1:OFF)

Il ricevitore radio presente in questo prodotto è compatibile con i nuovi trasmettitori ARC (Advanced Rolling Code) i quali, grazie alla codifica a 128 bit, garantiscono una superiore sicurezza anticopiatura.

La memorizzazione dei nuovi trasmettitori ARC è del tutto analoga a quella dei normali trasmettitori Rolling Code con codifica HCS, ma occorre tenere presente che:

- 1) Trasmettitori ARC e Rolling Code HCS non possono essere memorizzati in una singola ricevente.
  - 2) Il primo trasmettitore memorizzato stabilisce la tipologia di trasmettitori da utilizzare in seguito. Se il primo trasmettitore memorizzato è ARC, non sarà possibile memorizzare trasmettitori Rolling Code HCS, e viceversa.
  - 3) I trasmettitori a codice fisso possono essere utilizzati solo in abbinamento ai trasmettitori Rolling Code HCS, portando la logica (o il dip/switch) DIP6 in OFF. Non sono quindi utilizzabili in abbinamento ai trasmettitori ARC. Se il primo trasmettitore Rolling Code memorizzato è un ARC DIP 6 è ininfluente.
  - 4) Se si desidera cambiare tipologia di trasmettitori è necessario procedere con un reset della ricevente
- Per utilizzare un telecomando è prima necessario apprenderlo, la procedura di memorizzazione è illustrata di seguito, il dispositivo è in grado di memorizzare fino a 64 codici diversi.
- Premendo P1 la centrale entra in fase di apprendimento radio: il LED rosso DL1 lampeggia 1 volta al secondo in attesa del tasto da associare alla funzione Passo-Passo; Una volta appreso il tasto si esce dalla programmazione;
- Premendo 2 volte P1 il LED rosso DL1 lampeggia 2 volte al secondo ed entro nella fase di apprendimento pedonale (la funzione pedonale comanda una manovra di apertura di 7s). Una volta appreso il tasto da associare si esce dalla programmazione.
- Nel caso in cui sia necessario uscire dalla programmazione senza apprendere nessun radiocomando, premere il tasto il tasto P1 finché il led rosso DL1 torna a lampeggiare in modalità "presenza rete" (vedi diagnostica LED).

### 11.1) RESET DELLA RICEVENTE

Per resettare la memoria della ricevente premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti P1 e P2 per circa 10 secondi (durante questo tempo entrambi i LED DL1 e DL2 lampeggiano velocemente). Trascorsi i 10 secondi i due LED restano accesi fissi, rilasciare i pulsanti. Quando i LED tornano nella configurazione iniziale la centralina ha effettuato il reset della memoria.

NOTA: I trasmettitori vengono memorizzati su un memoria EPROM (U3) che può essere rimossa dalla centrale e reinserita in una nuova centrale CORE in caso di sostituzione.

Per motivi di sicurezza, non è possibile memorizzare trasmettitori durante le fasi apertura/chiusura del motore.

## 12) APPRENDIMENTO REMOTO TRASMETTITORI

Se si dispone di un trasmettitore già memorizzato nella ricevente è possibile effettuare l'apprendimento radio remoto (senza necessità di accedere alla centrale).

IMPORTANTE: La procedura deve essere eseguita con ante in apertura durante la pausa TCA. Procedere come segue:

- 1) Premere il tasto nascosto del trasmettitore già memorizzato.
- 2) Premere, entro 5s, il tasto del trasmettitore già memorizzato corrispondente al canale da associare al nuovo trasmettitore. Il lampeggiante si accende.
- 3) Premere entro 10s il tasto nascosto del nuovo trasmettitore.
- 4) Premere, entro 5s, il tasto del nuovo trasmettitore da associare al canale scelto al punto 2. Il lampeggiante si spegne.
- 5) La ricevente memorizza il nuovo trasmettitore ed esce immediatamente dalla programmazione.

## 13) DIAGNOSTICA LED

Il LED DL1 rosso segnala l'attivazione degli ingressi, secondo questa legenda:

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Presenza Rete</b> | Lampeggio lento                 |
| <b>STOP</b>          | accesso fisso                   |
| <b>PHOT</b>          | lampeggio veloce                |
| <b>SWO</b>           | 1 lampeggio con pausa di 2 sec. |
| <b>SWC</b>           | 2 lampeggi con pausa di 2 sec.  |

Il LED DL2 verde segnala la direzione del movimento del motore e lo stato del cancello, secondo questa legenda:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>APERTURA</b>                  | 1 lampeggio al secondo |
| <b>CHIUSURA</b>                  | 2 lampeggi al secondo  |
| <b>Cancello aperto senza TCA</b> | accesso fisso          |
| <b>Cancello aperto con TCA</b>   | lampeggio veloce       |
| <b>Cancello chiuso</b>           | led spento             |

## 14) FUSIBILI

CORE 230Vac: F2 = T100mA F3= F6,3A

CORE 115Vac: F2 = T200mA F3 = F10A

**GENERAL INFORMATIONS**

The product shall not be used for purposes or in ways other than those for which the product is intended for and as described in this manual. Incorrect uses can damage the product and cause injuries and damages.

The company shall not be deemed responsible for the non-compliance with a good manufacture technique of gates as well as for any deformation, which might occur during use. Keep this manual for further use.

**INSTALLER GUIDE**

This manual has been especially written to be used by qualified fitters. Installation must be carried out by qualified personnel (professional installer, according to EN 12635), in compliance with Good Practice and current code. Make sure that the structure of the gate is suitable for automation. The installer must supply all information on the automatic, manual and emergency operation of the automatic system and supply the end user with instructions for use.

**GENERAL WARNINGS**

Packaging must be kept out of reach of children, as it can be hazardous. For disposal, packaging must be divided into the various types of waste (e.g. carton board, polystyrene) in compliance with regulations in force. Do not allow children to play with the fixed control devices of the product. Keep the remote controls out of reach of children. This product is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity, or who are unfamiliar with such equipment, unless under the supervision of or following training by persons responsible for their safety. Apply all safety devices (photocells, safety edges, etc.) required to keep the area free of impact, crushing, dragging and shearing hazard. Bear in mind the standards and directives in force, Good Practice criteria, intended use, the installation environment, the operating logic of the system and forces generated by the automated system. Installation must be carried out using safety devices and controls that meet standards EN 12978 and EN 12453. Only use original accessories and spare parts, use of non-original spare parts will cause the warranty planned to cover the products to become null and void. All the mechanical and electrical parts composing automation must meet the requirements of the standards in force and outlined by CE marking.

**ELECTRICAL SAFETY**

An omnipolar switch/section switch with remote contact opening equal to, or higher than 3mm must be provided on the power supply mains.

Make sure that before wiring an adequate differential switch and an overcurrent protection is provided.

Pursuant to safety regulations in force, some types of installation require that the gate connection be earthed. During installation, maintenance and repair, cut off power supply before accessing to live parts. Also disconnect buffer batteries, if any are connected. The electrical installation and the operating logic must comply with the regulations in force. The leads fed with different voltages must be physically separate, or they must be suitably insulated with additional insulation of at least 1 mm. The leads must be secured with an additional fixture near the terminals.

During installation, maintenance and repair, interrupt the power supply before opening the lid to access the electrical parts

Check all the connections again before switching on the power. The unused N.C. inputs must be bridged.

**WASTE DISPOSAL**

As indicated by the symbol shown, it is forbidden to dispose this product as normal urban waste as some parts might be harmful for environment and human health, if they are disposed of incorrectly. Therefore, the device should be disposed in special collection platforms or given back to the reseller if a new and similar device is purchased.

An incorrect disposal of the device will result in fines applied to the user, as provided for by regulations in force.

*Descriptions and figures in this manual are not binding. While leaving the essential characteristics of the product unchanged, the manufacturer reserves the right to modify the same under the technical, design or commercial point of view without necessarily update this manual.*

## 1) CONTROL PANEL CORE

### 1.1) WIRE DIAGRAM

Wire connections shown in Fig. 1 are described hereunder:

| Terminals    | Function     | Description                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-N-GND      | Power supply | Input, 230VAC 50Hz (CORE)<br>Input, 115VAC 50/60Hz (CORE 115V)<br>(1-Phase/2-Neutral/GND-Ground connection)                                                                                                                       |
| MOT-COM-MOT  | Motor        | Connection to motor: (MOT-move/COM-Common/MOT-move)                                                                                                                                                                               |
| N-BLINK      | LAMP         | Output, connection to Flashing light<br>CORE: 230 Vac 40W max.<br>CORE 115V: 115 Vac 40W max.                                                                                                                                     |
| SWO          | SWO          | Input, OPENING limit switch (Normally Closed contact)                                                                                                                                                                             |
| SWC          | SWC          | Input, CLOSING limit switch (Normally Closed contact)                                                                                                                                                                             |
| PHOT (CLOSE) | PHOT         | Input, connection to safety devices, Normally Closed (N.C.) contact (e.g. photocells): configurable through DIP3).<br>In "Service man" mode, it activates the CLOSE function.<br>In this case connect a Normally Open (N.O.) key. |
| STOP         | STOP         | Input, STOP key (N.C. contact)<br>Can assume the Close or Pedestrian function (contact N.O.) see "Advanced Programming" paragraph.                                                                                                |
| COM          | COM          | Common, all control inputs.                                                                                                                                                                                                       |
| P.P. (OPEN)  | Step by-Step | Input, step-by-step key (N.O. contact). Can assume the OPEN function see paragraph "Advanced Programming".<br>In "Service man" mode, it activates the OPEN control function.                                                      |
| 24 VAC       | 24Vac        | Output, 24Vac/200mA max accessory power supply.                                                                                                                                                                                   |
| SCA          | SCA          | Contact free from voltage, not insulated for the connection of open gate indicator lamp. Open contact with closed door leaf. Flashing light during the door leaf movement. With open door leaf, the contact is closed.            |
| ENC1         | ENCODER      | Input, connection of the encoder (OPTIONAL). See section 5                                                                                                                                                                        |
| SHIELD-ANT   | Antenna      | Connection of the antenna to the incorporated radio-receiver module (SHIELD-screen/ANT-signal).                                                                                                                                   |

Note: The control unit uses a "P2" key with the same functions of the Step-by-Step push-button. This is useful to control the automatic system during installation (only with DIP2: OFF).

## 2) CHECKING CONNECTIONS

- 1) Cut off power supply.
- 2) Manually release the door, move it at around half stroke and lock it again.
- 3) Reset power supply.
- 4) Send the step-by-step (P.P.) control signal through the P2 key, P.P. or remote control.
- 5) The door leaves should open. If not, with stopped motor, it is sufficient to invert the move wires of the motor (MOT/MOT) of the motor and the limit switches (SWO/SWC).
- 6) Proceed with regulations described in "STROKE ACQUISITION & SLOWDOWNS"

## 3) TRIMMER FUNCTIONS

**3.1) TW** - If the Encoder device is installed, it assumes the function of regulating anti-crushing sensitivity. When turned in a clockwise direction, sensitivity is increased.

In the absence of an Encoder device, regulate the maximum duration of opening and closing manoeuvres. It must be preset approx. 4s more with respect to the actual stroke time of the system. The adjustment ranges from 3s to 180s maximum. If the stroke acquisition and slowdowns procedure is executed, the position of the trimmer has no effect on the operation time.

**3.2) TCA** - It allows to adjust the automatic closure time. The adjustment ranges from 3s to 180s maximum. With TCA trimmer completely turned clockwise, the DL2 LED (green) switches off, TCA is deactivated.

#### 4) DIP-SWITCH FUNCTION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DIP1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Set-up               |
| <p>To be used only for the setting-up of the torque and the forewarning and braking time. After moving DIP1 to ON:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- with P1 push-button the torque is adjusted.</li> <li>- with push-button P2 the forewarning light is activated/deactivated.</li> <li>- with the Step-by-Step input or a memorised remote control, braking length is adjusted.</li> </ul> <p>See the related sections. After presetting the parameters, move to OFF.</p> |                      |
| <b>DIP2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Multi-flat           |
| <p>The multi-flat function is enabled or disabled.</p> <p>Off: disabled multi-flat function.</p> <p>On: enabled multi-flat function.</p> <p>The P.P. (Step-by-step) impulse or the impulse of the transmitter have no effect in the opening phase.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>DIP3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PHOT: operating mode |
| <p>The operating mode of the PHOT input is selected</p> <p>Off: Input, activated in both opening and closing phases</p> <p>On: Input, activated in the closing phase only</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>DIP4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P.P.: operating mode |
| <p>The operating mode of the "P.P. push-button" and the transmitter are selected.</p> <p>Off: Operation: OPEN &gt; STOP &gt; CLOSE &gt; STOP &gt;</p> <p>On: Operation: OPEN &gt; CLOSE &gt; OPEN &gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>DIP5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rapid closure        |
| <p>The rapid closure is enabled or disabled with (only with activated TCA)</p> <p>Off: disabled rapid closure</p> <p>On: enabled rapid closure. The triggering of the photocell involves, after approx. 3s, the closure of the door.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>DIP6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Radio                |
| <p>Enables or disables the programmable code transmitters.</p> <p><b>IMPORTANT:</b> The transmitters with programmable code can only be used in conjunction with the Rolling Code HCS transmitters.</p> <p>On: Radio receiver enabled only for transmitters Rolling Code (ARC or HCS, the first transmitter sets the operating mode).</p> <p>Off: Receiver enabled for transmitters Rolling Code HCS and programmable (self-learning and dip/switch).</p>                              |                      |

#### 5) STROKE ACQUISITION & SLOWDOWNS

To adjust braking length in both opening and closing phases, proceed as follows:

- 1) Close or open the gate (make sure that the closing/opening limit switch is pressed).
- 2) Move DIP 1 to ON (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) Send PP control signal (through Step-by-Step Input or memorised remote control). The gate starts opening at normal speed.
- 4) When the gate reaches the desired braking point, send another PP control signal, the gate will start braking until it is completely opened. Subsequent PP control signals will be ignored.
- 5) With totally open and stopped gate, send a PP control signal (through Step-by-Step Input or memorised remote control) The gate starts closing at normal speed.
- 6) When the gate reaches the desired braking point, send another PP control signal, the gate will start braking until it is completely closed. Subsequent PP control signals will be ignored.
- 7) Move DIP1 to OFF again.

NOTE:

If braking length does not require any adjustment in both opening and closing, leave the gate to totally open/close without sending a PP control signal to start braking. If safety functions (STOP and PHOT) are activated, the adjustment procedure will be blocked.

Repeat the procedure from the beginning. During this phase, the anti-crash sensor is disabled. If the Encoder device is installed, the anti-crushing sensor is disabled during the acquisition phase.

## **6) RESET STROKE ACQUISITION & SLOWDOWNS**

To set the control unit to function without slowdowns (timed operation regulated by TW trimmer), proceed as follows:

- 1) Move the gate to an intermediate position, far from the limit switches
- 2) Move DIP 1 to ON (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) Give the Step/Step command through the PP input or remote control
- 4) The flashing LEDs will confirm the initiated reset
- 5) When the LEDs turn off, move DIP 1 to OFF

The control unit has deleted data relative to the stroke and slowdowns.

## **7) SERVICE MAN MODE**

With all DIPs on ON, the control unit switches to SERVICE MAN mode.

The PHOT input has the CLOSE push-button function (connect the button with N.O. contact).

The PP input has the OPEN push-button function (connect the button with N.O. contact).

The OPEN/CLOSE push-buttons must be kept pressed during operation. The opening of the STOP input stops the motor. The contemporary pressure of OPEN/CLOSE stops the motor.

## **8) ADJUSTMENT OF THE TORQUE (DIP1:ON)**

When DIP1 is moved to ON, the board indicates that the torque has been applied during a number of flashes (from 1 to 4) of the DL2 green LED, followed by a 3-s interval. The max torque is indicated with DL2 green LED with fixed light. To increase the torque, press P1. The DL2 LED changes the number of flashes to indicate the selected torque value. Once the desired torque is selected, move DIP 1 to OFF to memorise this presetting.

## **9) ADVANCED PROGRAMMING**

If necessary, it is possible to modify the functions of the PP and STOP inputs to obtain OPEN/CLOSE inputs or alternatively OPEN/Pedestrian inputs; proceed as follows:

- 1) Move all DIPs to OFF
- 2) Move DIP1 to ON
- 3) to change the Step/Step input to Open, move DIP 2 to ON
- 4) to change the STOP input to Close, move DIP 3 to ON and DIP 4 to OFF
- 5) to change the STOP input to Pedestrian, move DIP 4 to ON and DIP 3 to OFF
- 6) move DIP 6 to ON. The LEDs will flash alternatively for approx. 10 secs.
- 7) after 10 seconds, the LEDs will flash simultaneously and the new input functions will be stored.
- 8) move the dips to OFF
- 9) move the DIPs back to the desired settings

## **10) PRE-WARNING ACTIVATION/DEACTIVATION (DIP1:ON)**

As soon as DIP1 is to ON, the DL1 red LED indicates whether the pre-warning flashing is activated.

The pre-warning function can be activated or deactivated with P2 key.

LED DL1 On: Activated pre-warning, the indicator lamp switches on for approx. 3 seconds before the motor starts.

LED DL1 Off. Pre-warning is deactivated.

## **11) RADIO SELF-LEARNING (DIP1:OFF)**

- 3) Fixed code transmitters may only be used in conjunction with Rolling code HCS transmitters, bringing the logic CVAR OFF. They are, therefore, not usable in combination with the ARC transmitters. If the first rolling code transmitter stored is an ARC CVAR the logic is inoperative.
- 4) If you want to change the type of transmitters it is necessary to proceed with a receiver reset.  
To use a remote control, it is first necessary to store its code in memory. The memorisation procedure is described hereunder. The device is able to store up to 64 different codes in memory.  
By pressing P1, the control unit enters the radio learning phase: DL1 red LED flashes 1 time per second, awaiting the key to be matched to the Step-by-Step function;  
When the key is stored in memory, exit from the programming mode;  
By pressing P1 twice, the DL1 red LED flashes 2 times per second and the pedestrian learning phase is entered (the pedestrian function controls an opening operation of 7s). When the key to be matched is memorised, exit from the programming mode.  
If the programming mode must be left without storing any remote control signal, press P1 key until DL1 red LED starts to flash in "power on" mode (see LED diagnostics).

#### 11.1) RECEIVER RESET

To reset the memory of the receiver, press and keep P1 and P2 keys pressed for around 10 seconds (during this period of time, both DL1 and DL2 flash rapidly). After 10 seconds, when the two LEDs are switched on with fixed light, release the push-buttons. When the LEDs switch back again to the original configuration, the control unit has completed the memory reset.

NOTE: The transmitters are memorised on an EPROM memory (U3), which can be extracted from the control unit and inserted in a new CORE control unit should a replacement is required.

For safety reasons, the transmitters can be stored in memory during the opening/closing of the motor.

### 12) TRANSMITTER REMOTE LEARNING

If the transmitter code is already stored in the receiver, the remote radio learning can be carried out (without accessing the control unit).

IMPORTANT: The procedure should be carried out with gate in the opening phase, during the TCA dwell time.

Proceed as follows:

- 1) Press the hidden key of the transmitter, the code of which has already been stored in memory.
- 2) Within 5 seconds, press the already memorised transmitter key corresponding to the channel to be matched to the new transmitter. The flashing light switches on.
- 3) Within 10 seconds, press the hidden key of the new transmitter.
- 4) Within 5 seconds, press the key of the new transmitter to be matched to the channel selected at item 2.  
The flashing light switches off.
- 5) The receiver stores the new transmitter code and exits from the programming mode immediately.

### 13) LED DIAGNOSTICS

|                                                                                       |                                  |                                                                                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| The red LED DL1 indicates the activation of inputs according to the legend hereunder: |                                  | The green LED DL2 indicates the movement direction of the motor and the status of the gate according to the legend hereunder: |                                 |
| <b>The Unit is Powered</b>                                                            | flashing slowly                  | <b>OPENING</b>                                                                                                                | 1 blinking per second           |
| <b>STOP</b>                                                                           | on with fixed light              | <b>CLOSING</b>                                                                                                                | 2 more than 1 blinking per sec. |
| <b>PHOT</b>                                                                           | rapid flashing                   | <b>Open gate without TCA</b>                                                                                                  | on with fixed light             |
| <b>SWO</b>                                                                            | 1 flash with 2-second interval   | <b>Open gate with TCA</b>                                                                                                     | rapid flash                     |
| <b>SWC</b>                                                                            | 2 flashes with 2-second interval | <b>Closed gate</b>                                                                                                            | LED off                         |

### 14) FUSES

CORE 230Vac: F2 = T100mA F3 = F6,3A

CORE 115Vac: F2 = T200mA F3 = F10A



### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Produkt darf nicht für andere Zwecke oder auf andere Weise verwendet werden, als in der vorliegenden Anleitung beschrieben. Ein ungeeigneter Gebrauch kann das Produkt beschädigen und eine Gefahr für Personen und Sachen darstellen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus einer unsachgerechten Montage der Tore und aus daraus folgenden Verformungen ergeben können. Bewahren Sie dieses Handbuch für Nachschlagzwecke auf.



### ERRICHTER GUIDE

Dieses Handbuch ist ausschließlich qualifiziertem Personal für die Installation und Wartung von automatischen Öffnungsvorrichtungen bestimmt.

Die Installation muss von Fachpersonal (professioneller Installateur gemäß EN12635) unter Beachtung der Regeln der guten Technik sowie der geltenden Normen vorgenommen werden. Prüfen, dass die Struktur des Tors so ist, dass es automatisiert werden kann. Der Installateur hat dem Benutzer alle Informationen über den automatischen, manuellen Betrieb sowie den Not-Betrieb der Automatik zusammen mit der Bedienungsanleitung zu liefern.

### HINWEISE

Das Verpackungsmaterial fern von Kindern halten, da es eine potentielle Gefahr darstellt. Das Verpackungsmaterial nicht ins Freie werfen, sondern je nach Sorte (z.B. Pappe, Polystyrol) und laut den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen. Erlauben Sie es Kindern nicht, mit den Steuervorrichtungen dieses Produkts zu spielen. Halten Sie die Fernbedienungen von Kindern fern. Dieses Produkt eignet sich nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne die nötigen Kenntnisse, es sei denn, sie werden von für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt oder angeleitet. Wenden Sie alle Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen, Sensoren usw.) an, die zum Schutz des Gefahrenbereiches gegen Aufprall, Quetschung, Erfassung und Abtrennung von Gliedmaßen erforderlich sind. Berücksichtigen Sie die geltenden Normen und Richtlinien, die Regeln der guten Technik, die Einsatzweise, die Installationsumgebung, die Betriebsweise sowie die vom System entwickelten Kräfte. Die Installation muss unter Verwedung von Sicherheits- und Steuerungsvorrichtungen vorgenommen werden, die der Norm EN 12978 und EN 12453 entsprechen. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile, die Verwendung von nicht originalen Teilen zieht einen Verfall der vom Garantiezertifikat vorgesehenen Gewährleistungen nach sich. Alle mechanischen und elektrischen Teile der Automatisierung müssen den Vorgaben der gültigen Normen entsprechen und mit der CE-Kennzeichnung versehen sein.

### ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Das Stromnetz muss mit einem allpoligen Schalter bzw. Trennschalter ausgestattet sein, dessen Kontakte einen Öffnungsabstand gleich oder größer als 3 aufweisen. Kontrollieren, ob der elektrische Anlage ein geeigneter Differentialschalter und ein Überspannungsschutzschalter vorgeschaltet sind. Einige Installationstypologien verlangen den Anschluss des Flügels an eine Erdungsanlage laut den geltenden Sicherheitsnormen. Während der Installation, der Wartung und der Reparatur, die Anlage stromlos machen bevor an den elektrischen Teilen gearbeitet wird. Klemmen Sie falls vorhanden auch die eventuellen Pufferbatterien ab. Die elektrische Installation und die Betriebslogik müssen den geltenden Vorschriften entsprechen. Die Leiter die mit unterschiedlichen Spannungen gespeist werden, müssen physisch getrennt oder sachgerecht mit einer zusätzlichen Isolierung von mindestens 1 mm isoliert werden. Die Leiter müssen in der Nähe der Klemmen zusätzlich befestigt werden. Während der Installation, der Wartung und der Reparatur, die Anlage stromlos machen bevor an den elektrischen Teilen gearbeitet wird. Alle Anschlüsse nochmals prüfen, bevor die Zentrale mit Strom versorgt wird. Die nicht verwendeten N.C. Eingänge müssen überbrückt werden.



### ENTSORGUNG

Das seitlich abgebildete Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, da einige Bestandteile für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich sind. Das Gerät muss daher zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle gebracht oder einem Händler beim Kauf eines neuen Geräts zurückerstattet werden. Eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung ist laut Gesetz strafbar.



*Die in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind nicht verbindlich. Ausgenommen der Hauptigenschaften des Produkts, behält sich der Hersteller das Recht vor eventuelle technische, konstruktive oder kommerzielle Änderungen vorzunehmen ohne dass er vorliegende Veröffentlichung auf den letzten Stand bringen muss.*

1) STEUEREINHEIT CORE

1.1) ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

In der nachstehenden Tabelle sind die elektrischen und in Abb. 1 dargestellten Anschlüsse beschrieben:

| Klemmen              | Funktion        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-N-GND              | Speisung        | Eingang 230Vac 50/60Hz (CORE) / Eingang 115Vac 50/60Hz (CORE 115v) / (1 Phase/2 Nulleiter/GND Erdung)                                                                                                                                                           |
| MOT-COM-MOT          | Motor           | Anschluss an den Motor: (MOT Betrieb/COM Gemein/MOT Betrieb)                                                                                                                                                                                                    |
| N-BLINK              | LAMP            | Ausgang Anschluss Blinkleuchte / CORE: 230 Vac 40W max. / CORE 115V: 115 Vac 40W max.                                                                                                                                                                           |
| SWO                  | SWO             | Eingang Endschalter ÖFFNEN (Kontakt N.C.)                                                                                                                                                                                                                       |
| SWC                  | SWC             | Eingang Endschalter SCHLIESSEN (Kontakt N.C.)                                                                                                                                                                                                                   |
| PHOT<br>(SCHLIESSEN) | PHOT            | Eingang Anschluss Sicherheitsvorrichtungen, Kontakt N.C. (z.B. Fotozellen): Kann über den Dip-Schalter DIP3 konfiguriert werden). Im Modus „Mann vorhanden“ übernimmt die Vorrichtung die Steuerung SCHLIESSEN. In diesem Fall einen Schalter N.O. anschließen. |
| STOP                 | STOP            | Eingang Taste STOP (Kontakt N.C.). Die Funktion “Schließen” oder “Halb Schließen” (Kontakt N.O.) kann übernommen werden. Siehe Abschnitt “Erweiterte Programmierung”.                                                                                           |
| COM                  | COM             | Gemein für alle Steuerungseingänge.                                                                                                                                                                                                                             |
| P.P.<br>(ÖFFNEN)     | Schritt-Schritt | Eingang Taste Schritt-Schritt (Kontakt N.O.). Die Funktion “ÖFFNEN” kann übernommen werden. Siehe Abschnitt “Erweiterte Programmierung”. Im Modus „Mann vorhanden“ übernimmt die Vorrichtung die Steuerung ÖFFNEN.                                              |
| 24 VAC               | 24Vac           | Ausgang Speisung Zubehör 24Vac/200mA max.                                                                                                                                                                                                                       |
| SCA                  | SCA             | Stromloser nicht isolierter Kontakt zum Anschluss der Meldeleuchte Tor offen. Offener Kontakt bei geschlossenem Flügel, aussetzend während der Flügelbewegung, geschlossen bei offenem Flügel.                                                                  |
| ENC1                 | ENCODER         | Eingang Encoder-Anschluss (OPTIONAL). Siehe Paragraph 5.                                                                                                                                                                                                        |
| SHIELD-ANT           | Antenne         | Anschluss Antenne Platine des eingebauten Funkempfängers (SHIELD-Bildschirm/ANT-Signal).                                                                                                                                                                        |

Bemerkung: Die Zentrale verfügt über eine Taste „P2“ mit derselben Funktion der Taste Schritt-Schritt, die zur Steuerung der Automation während der Installation nützlich ist (nur mit DIP2:OFF).

2) ANSCHLÜSSE ÜBERPRÜFEN

- 1) Stromversorgung abtrennen.
- 2) Von Hand die Tür entsichern, auf halben Hub bringen und wieder blockieren.
- 3) Stromversorgung wieder herstellen.
- 4) Eine Schritt-Schritt-Steuerung durch die Taste P2 am Eingang P.P. oder an der Fernbedienung geben.
- 5) Die Tür muss sich öffnen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, genügt es die Betriebsleiter (MOT/MOT) des Motors und der Endschalter (SWO/SWC) bei ausgeschaltetem Motor zu vertauschen.
- 6) Mit den im Abschnitt “ÜBERNAHME VON LAUF UND VERLANGSAMUNG” beschriebenen Einstellungen fortfahren.

3) TRIMMER-FUNKTIONEN

**3.1) TW** - Falls das Encoder-Gerät installiert ist, ist die Funktion der Druckempfindlichkeitseinstellung zu übernehmen. Durch das Drehen im Uhrzeigersinn wird die Empfindlichkeit erhöht. Falls kein Encoder-Gerät vorhanden ist, wird die maximale Dauer des Öffnungs- und Schließverfahrens reguliert. Muss um circa 4 sec. länger als die Zeit für den tatsächlichen Hub der Automatik eingestellt werden. Die Zeit kann zwischen 3 sec. und maximal 180 sec. eingestellt werden. Wenn das Verfahren zur Übernahme von Lauf und Verlangsamung abgeschlossen ist, hat die Trimmerposition keine Auswirkungen auf die Arbeitszeit.

**3.2) TCA** - Damit kann die Zeit des automatischen Schließvorgangs eingestellt werden. Die Zeit kann zwischen 3 sec. und maximal 180 sec. eingestellt werden.

Den Trimmer bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen. Die LED DL2 (grün) erlischt und TCA wird aktiviert.

#### 4) DIP-SCHALTER-FUNKTION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DIP1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programmierung      |
| <p>Nur zur Programmierung des Drehmoments, der Vorblink-Zeit und der Geschwindigkeitsabnahme zu verwenden. DIP1 auf ON schalten und:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- über die Taste P1 das Drehmoment einstellen</li> <li>- über die Taste P2 das Vorblinken aktivieren/deaktivieren</li> <li>- über den Eingang Schritt/Schritt oder die gespeicherte Fernbedienung wird der Raum zur Geschwindigkeitsabnahme geregelt. Siehe die entsprechenden Paragraphen. Nachdem die Parameter eingerichtet worden sind, wieder auf OFF schalten.</li> </ul> |                     |
| <b>DIP2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wohngemeinschaft    |
| <p>Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Wohngemeinschaft.<br/> Off: Funktion Wohngemeinschaft deaktiviert.<br/> On: Funktion Wohngemeinschaft aktiviert.<br/> Auf den Öffnungsvorgang haben weder der Schritt-Schritt-Impuls noch der Impuls des Sendegeräts Einfluss.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>DIP3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PHOT: Betriebsmodus |
| <p>Wählt die Betriebsweise des Eingangs PHOT.<br/> Off: Eingang beim Öffnen und Schließen aktiv<br/> On: Eingang nur beim Schließen aktiv</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DIP4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P.P.: Betriebsmodus |
| <p>Wählt die Betriebsweise der "Taste P.P." und des Sendegeräts.<br/> Off: Betrieb: ÖFFNEN &gt; STOP &gt; SCHLIESSEN &gt; STOP &gt;<br/> On: Betrieb: ÖFFNEN &gt; SCHLIESSEN &gt; ÖFFNEN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>DIP5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schnelles Schließen |
| <p>Aktiviert oder deaktiviert den schnellen Schließvorgang. (nur wenn TCA aktiv)<br/> Off: Schnelles Schließen deaktiviert<br/> On: Schnelles Schließen aktiviert. Das Einschalten der Fotozelle hat nach 3s das Schließen der Tür zur Folge.</p>                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>DIP6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Funk                |
| <p>Aktiviert oder deaktiviert die Sender mit programmierbarem Code.<br/> <b>WICHTIG:</b> Sender mit programmierbarem Code können nur in Verbindung mit Rolling Code HCS-Sendern verwendet werden.<br/> On: Funkempfänger ausschließlich für Sender mit Rolling Code aktiviert (ARC oder HCS, der erste Sender bestimmt die Betriebsart).<br/> Off: Empfänger aktiviert für Rolling Code HCS-Sender und programmierbare Sender (selbstlernend und Dip/Switch).</p> |                     |

#### 5) ÜBERNAHME VON LAUF UND VERLANGSAMUNG

Um den Raum für die Geschwindigkeitsabnahme beim Öffnen und Schließen einzustellen, folgendermaßen vorgehen:

- 1) Das Tor schließen oder öffnen (vergewissern Sie sich, dass der Endschalter für das Schließen/Öffnen gedrückt worden ist)
- 2) Den DIP 1 auf ON schalten (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) Eine Schritt-Schritt-Steuerung durch den Eingang Schritt-Schritt oder die Fernbedienung geben. Das Tor öffnet sich bei normaler Geschwindigkeit.
- 4) Wenn das Tor den Punkt erreicht, an dem die Geschwindigkeit abnehmen soll, nochmals eine Schritt-Schritt-Steuerung geben. Das Tor verlangsamt die Geschwindigkeit bis zur vollständigen Öffnung. Weitere Schritt-Schritt-Steuerungen werden danach nicht mehr berücksichtigt.
- 5) Bei stillstehendem und vollständig geöffnetem Tor, eine Schritt-Schritt-Steuerung durch den Eingang Schritt-Schritt oder die Fernbedienung geben. Das Tor schließt sich bei normaler Geschwindigkeit.
- 6) Wenn das Tor den Punkt erreicht, an dem die Geschwindigkeit abnehmen soll, nochmals eine Schritt-Schritt-Steuerung geben. Das Tor verlangsamt die Geschwindigkeit bis es vollständig geschlossen ist. Weitere Schritt-Schritt-Steuerungen werden danach nicht mehr berücksichtigt.
- 7) Den DIP1 wieder auf OFF schalten.

##### BEMERKUNGEN:

Falls das Tor beim Öffnen oder Schließen seine Geschwindigkeit nicht verlangsamen soll, lassen Sie die Bewegung durchführen ohne die

Schritt-Schritt-Steuerung zu geben. Das Einschalten der Sicherheiten STOPP und PHOT blockieren die Regelungsprozedur. Wiederholen Sie den Vorgang von Anfang an. Während dieser Phase ist der Quetschsicherheitssensor deaktiviert. Wenn das Encoder-Gerät installiert ist, wird der Anti-Drucksensor während der Übernahmephase deaktiviert.

## **6) ÜBERNAHME VON LAUF UND VERLANGSAMUNG ZURÜCKSETZEN**

Um das Gerät ohne Verzögerungen in Betrieb zu setzen (Laufzeit mittels Trimmer TW einstellbar), ist folgendermaßen vorzugehen:

- 1) Das Tor ist, weit entfernt vom Grenzscharter, in eine Zwischenposition zu versetzen
  - 2) Den DIP 1 auf AN stellen (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
  - 3) Einen Befehl Schritt/Schritt mittels PP-Eingang oder Fernbedienung abgeben
  - 4) Die LED-Lampen blinken zur Bestätigung des eingeleiteten Rücksetzens
  - 5) Sobald die LED-Lampen erlöschen, ist der DIP 1 auf AUS zu stellen.
- Die Daten hinsichtlich des Laufes und der Verlangsamung sind vom Gerät gelöscht worden.

## **7) BETRIEB IM MODUS „MANN VORHANDEN“**

Wenn alle DIP-Schalter auf ON geschaltet sind, schaltet die Zentrale auf den Modus „Mann vorhanden“.

Der Eingang PHOT übernimmt in diesem Fall die Funktion des Schalters SCHLIESSEN (Schalter mit Kontakt N.O. anschließen).

Der Eingang PP übernimmt in diesem Fall die Funktion ÖFFNEN (Schalter mit Kontakt N.O. anschließen).

Die Tasten ÖFFNEN/SCHLIESSEN müssen während der gesamten Dauer der Steuerung gedrückt bleiben. Das Öffnen des Eingangs STOP hält den Motor an. Das gleichzeitige Drücken der Tasten ÖFFNEN/SCHLIESSEN hält den Motor an.

## **8) DREHMOMENT EINSTELLEN (DIP1: ON)**

Nachdem der Dip-Schalter DIP1 auf ON geschaltet worden ist, wird das verwendete Drehmoment durch die Anzahl der Blinksignale (1 bis 4) der grünen LED DL2 (mit jeweils einer Pause von 3s) angezeigt. Das maximale Drehmoment wird durch die fest leuchtende grüne LED DL2 angezeigt. Um das Drehmoment zu erhöhen, die Taste P1 drücken; die LED DL2 wechselt die Anzahl der Blinksignale, um das gewünschte Drehmoment anzuzeigen. Nachdem das gewünschte Drehmoment angezeigt worden ist, DIP1 auf OFF schalten, um die Lernfunktion zu aktivieren.

## **9) ERWEITERTE PROGRAMMIERUNG**

Falls erforderlich, lässt sich die Funktionalität der PP und STOP ändern, um Eingänge OFFEN/GESCHLOSSEN oder alternativ OFFEN/HALB GESCHLOSSEN zu erhalten. Dafür ist folgendermaßen vorzugehen:

- 1) alle DIP auf AUS schalten
- 2) DIP1 auf AN stellen
- 3) zur Änderung des offenen Eingangs Schritt/Schritt ist DIP2 auf AN zu stellen
- 4) zur Änderung des geschlossenen Eingangs STOP ist DIP3 auf AN und DIP4 auf AUS zu stellen
- 5) zur Änderung des Eingangs STOP in Gangschaltung ist DIP4 auf AN und DIP3 auf AUS zu stellen
- 6) Den DIP 6 auf AN stellen Die LED-Lampen blinken abwechselnd für ca. 10 Sek.
- 7) nach 10 Sek. blinken die LED-Lampen gleichzeitig und die neue Funktionalität der Eingänge wird gespeichert
- 8) Die DIP auf AUS stellen
- 9) Die DIP in die gewünschten Einstellungen bringen

## **10) VORBLINKEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN (DIP1: ON)**

Nachdem der Dip-Schalter DIP1 auf ON geschaltet worden ist, meldet die rote LED DL1 die Aktivierung oder Deaktivierung des Vorblinkens. Über die Taste P2 kann das Vorblinken aktiviert oder deaktiviert werden. LED DL1 ein: Das Vorblinken ist aktiv, die Blinkleuchte schaltet circa 3 Sekunden vor dem Einschalten des Motors ein. LED DL1 aus: Vorblinken deaktiviert.

## **11) FUNKMODUL UND SELBSTLERNFUNKTION (DIP1:OFF)**

Der Kumpfänger in diesem Produkt ist mit den neuen ARC-Sendern (Advanced Rolling Code) kompatibel, die dank der Kodierung mit 128 Bit einen höheren Kopierschutz gewährleisten. Die Speicherung der neuen ARC-Sender funktioniert genauso, wie bei den normalen Rolling-Code-Sendern mit HCS-Kodierung, zu beachten ist jedoch:

- 1) ARC-Sender und Rolling Code HCS-Sender können nicht in einem Empfänger gleichzeitig gespeichert werden.
- 2) Der erste gespeicherte Sender bestimmt die Art der Sender, die später verwendet werden können. Wenn der erste gespeicherte Sender ein

- ARC-Sender ist, können keine Rolling Code HCS-Sender verwendet werden und umgekehrt.
- 3) Sender mit festem Code können nur in Verbindung mit Rolling Code HCS-Sendern verwendet werden, wobei die Logik CVAR auf AUS stehen muss. Sie können daher nicht in Verbindung mit ARC-Sendern eingesetzt werden. Wenn es sich bei dem ersten gespeicherten Rolling Code Sender um einen ARC-Sender handelt, hat die CVAR-Logik keinen Einfluss.
  - 4) Wenn Sie die Art des Senders ändern möchten, müssen Sie einen Reset des Empfängers durchführen.
- Um eine Fernbedienung verwenden zu können, muss sie zuerst erlernt werden; die Speicherungsprozedur ist nachstehend beschrieben; die Vorrichtung kann bis zu 64 verschiedene Codes speichern. Um die Zentrale auf die Lernfunktion zu schalten, Taste P1 drücken. Die rote LED DL1 blinkt 1 Mal pro Sekunde bis die Taste gedrückt wird, die der Funktion Schritt-Schritt zugeordnet werden soll. Nachdem die Taste gespeichert worden ist, wird die Programmierung beendet. Um die Zentrale auf die Fußgängerfunktion zu schalten, die Taste P1 2 Mal drücken. Die rote LED DL1 blinkt 2 Mal pro Sekunde und die Funktion ist abgerufen (die Fußgängerfunktion steuert einen Öffnungsvorgang, der 7s dauert). Nachdem die Taste gespeichert worden ist, wird die Programmierung beendet. Falls man die Programmierung beenden möchte, ohne eine Funkbedienung zu speichern, die Taste P1 drücken bis die rote LED DL1 wieder im Modus „Strom vorhanden“ blinkt (siehe LED-Diagnostik auf Seite 7).

### 11.1) RESET DES EMPFÄNGERS

Um den Speicher des Empfängers zurückzusetzen, die Tasten P1 und P2 circa 10 Sekunden lang gleichzeitig drücken und gedrückt halten (dabei blinken beide LEDs DL1 und DL2 schnell).

Nach 10 Sekunden leuchten die beiden LEDs fest auf. Danach die Tasten loslassen. Der Speicher ist zurückgesetzt, wenn die LEDs wieder auf die ursprüngliche Konfiguration zurückgeschaltet worden sind.

**BEMERKUNG:** Die Sendegeräte werden in einem Speicher EPROM (U2) gespeichert, der aus der Zentrale genommen und in eine neue Zentrale CORE eingebaut werden kann, wenn diese ausgewechselt werden soll.

Aus Sicherheitsgründen können keine Sendegeräte beim Öffnen/Schließen des Motors gespeichert werden.

## 12) LERNFUNKTION VON FERN DER SENDEGERÄTE

Wenn man über ein Sendegerät verfügt, das schon im Empfänger gespeichert ist, kann man die Lernfunktion über Funk von Fern vornehmen (ohne auf die Zentrale verwenden zu müssen). Folgendermaßen vorgehen:

**WICHTIG:** Der Vorgang muss vorgenommen werden, wenn die Torflügel beim Öffnen auf die TCA Pause geschaltet sind.

- 1) Versteckte Taste des schon gespeicherten Sendegeräts drücken.
- 2) Innerhalb von 5s die Taste des schon gespeicherten Sendegeräts drücken, die dem Kanal entspricht, der dem neuen Sendegerät zugeteilt werden soll. Die Leuchte beginnt zu blinken.
- 3) Innerhalb von 10s, die versteckte Taste des neuen Sendegeräts drücken.
- 4) Innerhalb von 5s die Taste des neuen Sendegeräts drücken, die dem Kanal entspricht, der unter Punkt 2 gewählt wurde. Die Leuchte beginnt zu blinken.
- 5) Der Empfänger speichert das neue Sendegerät und beendet sofort die Programmierung.

## 13) LED-DIAGNOSTIK

|                                                                      |                                         |                                                                                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Die rote LED DL1 meldet die Aktivierung der Eingänge folgendermaßen: |                                         | Die grüne LED DL2 meldet folgendermaßen die Bewegungsrichtung des Motors und den Status des Tors: |                                         |
| <b>Vorhandene Stromvers.</b>                                         | langsames Blinken                       | <b>ÖFFNEN</b>                                                                                     | Blinkt 1 Mal mit einer Pause von 1 Sek. |
| <b>STOP</b>                                                          | Leuchtet fest                           | <b>SCHLIESSEN</b>                                                                                 | Blinkt 2 Mal mit einer Pause von 1 Sek. |
| <b>PHOT</b>                                                          | Blinkt schnell                          | <b>Offenes Tor ohne TCA</b>                                                                       | Leuchtet fest                           |
| <b>SWO</b>                                                           | Blinkt 1 Mal mit einer Pause von 2 Sek. | <b>Offenes Tor mit TCA</b>                                                                        | Blinkt schnell                          |
| <b>SWC</b>                                                           | Blinkt 2 Mal mit einer Pause von 2 Sek. | <b>Geschlossenes Tor</b>                                                                          | Led aus                                 |

## 14) SICHERUNGEN

CORE 230Vac: F2 = T100mA F3= F6,3A

CORE 115Vac: F2 = T200mA F3 = F10A



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il est interdit d'utiliser ce produit pour l'utilisation du produit ou avec des finalités ou modalités non prévues par le présent manuel. Toute autre utilisation pourrait compromettre l'intégrité du produit et présenter un danger pour les personnes ou pour les biens. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre ou d'inobservation de la bonne technique dans la construction des portails, ainsi que de toute déformation qui pourrait avoir lieu lors de son utilisation. Toujours conserver la notice pour toute autre consultation future.



### GUIDE INSTALLATEUR

Ce manuel est destiné exclusivement au personnel qualifié pour l'installation et la maintenance des ouvertures automatiques. Le montage doit être accompli par du personnel qualifié (monteur professionnel, conformément à EN12635), dans le respect de la bonne technique et des normes en vigueur. Vérifier que la structure du portail est adaptée pour être équipée d'un automatisme. L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement automatique, au déverrouillage d'urgence de l'automatisme, et livrer à l'utilisateur les modes d'emploi.

### AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Tenir à l'écart des enfants tous les matériaux d'emballage car ils représentent une source potentielle de danger. Ne pas disperser les matériaux d'emballage dans l'environnement, mais trier selon les différentes typologies (i.e. carton, polystyrène) et les traiter selon les normes locales. Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande du produit. Conserver les télécommandes hors de la portée des enfants. Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou ne disposant pas des connaissances adéquates, sauf sous surveillance ou après avoir reçu les consignes des personnes responsables de leur sécurité. Appliquer tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles, etc.) nécessaires pour protéger la zone contre les risques de choc, d'écrasement, d'entraînement ou de cisaillement. Tenir compte des règlements et des directives en vigueur, des critères de bonne technique, de l'utilisation, de l'environnement de l'installation, de la logique de fonctionnement du système et des forces développées par l'automatisation. L'installation doit être équipée de dispositifs de sécurité et de commandes conformes aux normes EN 12978 et EN 12453. Utiliser exclusivement des accessoires et des pièces de rechange originales. L'utilisation de composants non originaux comporte l'exclusion du produit des couvertures prévues par le certificat de Garantie. Toutes les parties, mécaniques et électriques, qui composent l'automatisme doivent correspondre aux conditions requises des réglementations en vigueur et reporter le marquage CE.



### SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Prévoir sur le réseau de l'alimentation un interrupteur / sectionneur omnipolaire avec distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm. Vérifier la présence en amont de l'installation électrique d'un interrupteur différentiel et d'une protection de surcourant adéquats. Certains types d'installation requièrent le branchement du vantail à une installation de mise à terre satisfaisant les normes de sécurité en vigueur. Avant toute intervention, d'installation, réparation et maintien, couper l'alimentation avant d'accéder aux parties électriques. Déconnecter également les batteries tempon éventuellement présentes. L'installation électrique et la logique de fonctionnement doivent être conformes aux normes en vigueur. Les conducteurs alimentés à des tensions différentes doivent être séparés physiquement ou bien, ils doivent être isolés en manière appropriée avec une gaine supplémentaire d'au moins 1 mm. Les conducteurs doivent être assurés par une fixation supplémentaire à proximité des bornes. Pendant toute intervention d'installation, maintenance et réparation, couper l'alimentation avant de procéder à toucher les parties électriques. Recontrôler toutes les connexions faites avant d'alimenter la logique de commande. Les entrées N.F. non utilisées doivent être shuntées



### DÉMOLITION

Comme indiqué par le symbole à coté, il est interdit de jeter ce produit dans les ordures ménagères car les parties qui le composent pourraient nuire à l'environnement et à la santé des hommes, si traitées et évacuées de manière incorrecte. L'appareillage devra, par conséquent, être livré dans les spéciaux point de collecte et de triage, ou bien remis au revendeur lorsqu'on décide d'acheter un appareillage équivalent. L'évacuation abusive du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application de sanctions administratives comme prévu par les normes en vigueur.



*Les descriptions et les illustrations présentées dans ce manuel ne sont pas contraignantes. En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles du produit, le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification à caractère technique, de construction ou commerciale sans s'engager à revoir la cette publication.*

1) CENTRALE DE COMMANDE CORE

1.1) CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES

Dans le tableau suivant il y a les conducteurs électriques représentés dans la Fig. 1

| Bornes       | Fonctions    | Description                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-N-GND      | Alimentation | Entrée 230Vac 50/60Hz (CORE)<br>Entrée 115Vac 50/60Hz (CORE 115V)) (1-Phase/2-Neutre/GND-Branchement de terre)                                                                                                                                   |
| MOT-COM-MOT  | Moteur       | Branchement au moteur: (MOT-marche/COM-Commune/MOT-marche)                                                                                                                                                                                       |
| N-BLINK      | LAMP         | Sortie branchement Clignotant / CORE: 230 Vac 40W max. / CORE 115V: 115 Vac 40W max.                                                                                                                                                             |
| SWO          | SWO          | Entrée fin de course OUVERTURE (contact N.F.)                                                                                                                                                                                                    |
| SWC          | SWC          | Entrée fin de course FERMETURE (contact N.F.)                                                                                                                                                                                                    |
| PHOT (FERME) | PHOT         | Entrée branchement dispositifs de sécurité contact N.F. (i.e. cellules photo électriques): comportement configurable à l'aide de DIP3). En modalité "Homme Mort" revêt la fonction commande FERME, dans ce cas brancher une touche fonction N.O. |
| STOP         | STOP         | Entrée touche fonction STOP (contact N.F.). Peut actionner la fonction FERMER ou PIETON (contact NO) voir la section «Programmation avancée».                                                                                                    |
| COM          | COM          | Commune pour toutes les entrées de commande.                                                                                                                                                                                                     |
| P.P. (OUVRE) | Pas-à-Pas    | Entrée bouton presseur Pas-à-Pas (contact N.O.).<br>Peut actionner la fonction OUVRIR voir la section «Programmation avancée».<br>En modalité "Homme Mort" revêt la fonction commande OUUVRE.                                                    |
| 24 VAC       | 24Vac        | Sortie alimentation accessoires 24Vac/200mA max.                                                                                                                                                                                                 |
| SCA          | SCA          | Contact libre de tension non isolé pour branchement clignotant portail ouvert.<br>Contact ouvert à vantail fermé, intermittent durant le mouvement du vantail, fermé, à vantail ouvert.                                                          |
| ENC1         | ENCODEUR     | Entrée branchement encodeur. Voir paragraphe 5.                                                                                                                                                                                                  |
| SHIELD-ANT   | Antenne      | Branchement antenne carte radio réceptrice intégrée (SHIELD-écran/ANT-signal).                                                                                                                                                                   |

Note: La centrale dispose d'une touche "P2" avec la même fonction de la touche Pas-à-Pas, utile pour commander l'automatisme en phase d'installation (seulement avec DIP2:OFF).

2) VERIFICATION DES BRANCHEMENTS

- 1) Couper l'alimentation.
- 2) Débloquer manuellement la porte, la placer à environ mi- course et la bloquer à nouveau.
- 3) Restaurer le courant.
- 4) Donner une commande de pas-à-pas en appuyant sur la touche P2, l'entrée P.P. ou la radiocommande.
- 5) La porte doit avancer en ouverture. Au cas contraire, lorsque le moteur est arrêté, il suffit d'inverser les fils de marche (MOT/ MOT) du moteur et des fins de course (SWO/SWC).
- 6) Procéder aux ajustements décrits dans la section «AUTO-APPRENTISSAGE DE COURSE ET RALENTISSEMENT.

3) FONCTION DES TRIMMERS

- 3.1) **TW** - Si le dispositif Encoder est installé, il est possible de régler la sensibilité anti-écrasement.  
Tourner dans le sens horaire pour augmenter la sensibilité. En absence du dispositif Encoder, celui-ci ajuste la durée maximale de la manœuvre d'ouverture et de fermeture. Il doit être affiché environ 4s en plus par rapport au temps de course effective de l'automatisme. Le réglage varie d'un minimum de 3s à un maximum de 180s. Si la procédure d'auto-apprentissage course et ralentissement est effectuée, la position du trimmer n'influence pas le temps d'exécution.
- 3.2) **TCA** - Permet de régler le temps de fermeture automatique. Le réglage varie d'un minimum de 3s à un maximum de 180s.  
Avec le trimmer TCA complètement tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, la LED DL2 (vert) s'éteint, le TCA est désactivé.

## 4) FONCTIONS DIP-SWITCH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DIP1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programmation                     |
| <p>A' utiliser exclusivement pour la programmation du couple ainsi que du temps de pré-clignotement et du ralentissement. Une fois le DIP1 sur ON:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec la touche P1 on règle le couple.</li> <li>- avec la touche P2 on active/désactive le pré-clignotement.</li> <li>- avec l'entrée Pas-à-Pas ou une télécommande mémorisée on règle l'espace de ralentissement. Voir les paragraphes respectifs.</li> </ul> <p>Une fois les paramètres saisis, ramener sur OFF.</p> |                                   |
| <b>DIP2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fonction Copropriété              |
| <p>Valide ou invalide la fonction copropriété.<br/> Off: Fonction copropriété invalidée.<br/> On: Fonction copropriété validée.<br/> L'impulsion P.P. ou du transmetteur n'a aucun effet durant la phase d'ouverture.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <b>DIP3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PHOT: modalité de fonctionnement  |
| <p>Sélectionne la modalité de fonctionnement de l'entrée PHOT<br/> Off: Entrée active soit en phase d'ouverture qu'en phase de fermeture<br/> On: Entrée active uniquement en phase de fermeture</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>DIP4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P.P. : modalité de fonctionnement |
| <p>Sélectionne la modalité de fonctionnement de la "Touche P.P." et du transmetteur.<br/> Off: Fonctionnement: OUVRE &gt; STOP &gt; FERME &gt; STOP &gt;<br/> On: Fonctionnement: OUVRE &gt; FERME &gt; OUVRE &gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>DIP5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fermeture rapide                  |
| <p>Active ou désactive la fermeture rapide (seulement avec TCA validé)<br/> Off: Fermeture rapide invalidée<br/> On: Fermeture rapide validée. L'intervention de la cellule photoélectrique entraîne après 3s environ, la fermeture de la porte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>DIP6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Radio                             |
| <p>Il active ou désactive les émetteurs à code programmable.<br/> <b>IMPORTANT</b> : Les émetteurs à code programmable ne sont utilisables que conjointement avec ceux Rolling Code HCS.<br/> On : Le récepteur radio n'est activé que pour les émetteurs Rolling Code (ARC ou HCS, le premier émetteur configure le mode de fonctionnement).<br/> Off: Le récepteur n'est activé que pour les émetteurs Rolling Code HCS et est programmable (auto-apprentissage et dip/switch).</p>                                 |                                   |

## 5) AUTO-APPRENTISSAGE DE COURSE ET RALENTISSEMENT

Pour régler les espaces de ralentissement en ouverture et en fermeture, procéder comme suit:

- 1) fermer ou ouvrir le portail (en s'assurant que le fin de course de fermeture/ouverture est activé).
- 2) ramener le DIP 1 sur ON (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) donner une commande PP (à l'aide de l'entrée Pas-à-Pas ou de la télécommande mémorisée). Le portail commence à bouger en ouverture à vitesse normale.
- 4) lorsque le portail arrive au point de ralentissement désiré donner une ultérieure commande PP, le portail va ralentir pour continuer sa course jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert. Toute commande PP qui suit sera ignorée.
- 5) avec le portail arrêté donner une commande PP (avec l'entrée Pas-à-Pas ou une télécommande mémorisée). Le portail commence à bouger à vitesse normale.
- 6) lorsque le portail arrive au point de ralentissement désiré donner la commande PP, le portail commence à ralentir et il va continuer sa course jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Toute commande PP qui suit sera ignorée.
- 5) avec le portail arrêté donner une commande PP (à l'aide de l'entrée Pas-à-Pas ou de la télécommande mémorisée). Le portail commence à bouger en fermeture à vitesse normale
- 7) ramener le dip1 sur OFF

## NOTES:

Si on ne veut pas régler l'espace de ralentissement en ouverture ou en fermeture, laisser le portail exécuter une manœuvre d'ouverture / fermeture complète sans donner une commande PP de début de ralentissement. L'intervention des systèmes de sécurité comme STOP et PHOT bloque la procédure de réglage. Répétez la procédure depuis le début. Durant cette phase le capteur anti-écrasement est désactivé. Si le dispositif Encoder est installé, le capteur anti-écrasement est désactivé durant la phase d'auto-apprentissage.

## 6) REINITIALISER LE MODE D'AUTO-APPRENTISSAGE DE COURSE ET RALENTISSEMENT

Pour reporter la centrale au mode sans ralentissements (temps d'exécution programmé par le trimmer TW), procédez comme suit:

- 1) Mettre le portail dans une position intermédiaire, loin de la fin de course
- 2) Mettre le DIP 1 sur ON (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) Donner une commande de pas à pas en appuyant sur l'entrée PP de la télécommande
- 4) Les LED clignotent pour confirmer le début de la réinitialisation
- 5) Lorsque les voyants cessent de clignoter, remettre le DIP 1 sur OFF

La centrale a supprimé les données concernant la course et les ralentissements.

## 7) MODALITE' HOMME MORT

En ramenant tous les DIPs sur ON la centrale passe en modalité HOMME MORT. L'entrée PHOT revêt la fonction de la Touche FERME (brancher la touche avec contact N.O.). L'entrée PP revêt la fonction de la Touche OUVRE (brancher la touche avec contact N.O.). La pression sur les touches OUVRE/FERME doit être gardée pendant toute la manœuvre. L'ouverture de l'entrée STOP arrête le moteur. La pression simultanée des touches OUVRE/FERME comporte l'arrêt du moteur.

## 8) REGLAGE COUPLE (DIP1:ON)

Dès qu'on déplace le DIP1 sur ON la carte signale le couple appliqué dans cet instant à l'aide d'un certain nombre de clignotements (de 1 à 4 de la LED verte DL2 suivis par une pause 3s. Le couple maxi est signalé avec la LED verte DL2 fixe. Pour incrémenter le couple appuyer sur la touche P1; la LED DL2 change le numéro des clignotements indiquant la valeur du couple sélectionné. Après avoir sélectionné le couple désiré, porter le DIP sur OFF pour l'apprentissage de cet affichage.

## 9) PROGRAMMATION AVANCEE

Si nécessaire, il est possible de modifier la fonction des entrées PP et STOP pour obtenir des entrées OUVRIR/FERMER ou en alternative OUVRIR/PIETON. Dans ce cas, procéder comme suit:

- 1) mettre tous les DIP sur OFF
- 2) mettre le DIP1 à ON
- 3) pour modifier l'entrée pas à pas à OUVRIR, mettre le DIP 2 à ON
- 4) pour modifier l'entrée STOP à FERMER, mettre le DIP 3 à ON et le DIP 4 à OFF
- 5) pour modifier l'entrée STOP à PIETON, mettre le DIP 4 à ON et le DIP 3 à OFF
- 6) mettre le DIP 6 à ON. Les LED clignotent alternativement pendant environ 10 secondes.
- 7) après 10s les LED clignotent simultanément et la nouvelle fonction des entrées est mémorisée.
- 8) mettre les DIP à OFF
- 9) reporter les DIP aux positions désirées.

## 10) ACTIVATION/DESACTIVATION PRE-CLIGNOTEMENT (DIP1: ON)

Dès qu'on déplace le DIP1 sur ON la Led rouge DL1 signale l'activation ou la non activation du pré-clignotement.

Avec la touche P2 il est possible de valider ou invalider la fonction de pré-clignotement.

LED DL1 Allumée: Pré-clignotement actif, le clignotant s'allume pendant 3 secondes environ avant la mise en marche du moteur.

LED DL1 Eteinte. Pré-clignotement désactivé.

## 11) APPRENTISSAGE RADIO (DIP1:OFF)

Le récepteur radio présent dans ce produit est compatible avec les nouveaux émetteurs ARC (Advanced Rolling Code) qui garantissent, grâce à la codification en 128 bits, une sécurité anti-copiage supérieure. La mémorisation des nouveaux émetteurs ARC est complètement analogue à celle des émetteurs Rolling Code avec codification HCS mais il faut garder à l'esprit que :

- 1) Les émetteurs ARC et Rolling Code HCS ne peuvent pas être mémorisés dans un récepteur simple.

- 2) Le premier émetteur mémorisé établit la typologie d'émetteurs à utiliser par la suite. Si le premier émetteur mémorisé est ARC, il ne sera pas possible de mémoriser des émetteurs Rolling Code HCS et vice-versa.
- 3) Les émetteurs à code fixe ne peuvent être utilisés qu'en association avec ceux Rolling Code HCS, en réglant la logique CVAR sur OFF. Ils ne sont donc pas utilisables en association avec les émetteurs ARC.  
Si le premier émetteur Rolling Code mémorisé est un ARC, la logique CVAR n'a pas d'influence.
- 4) Si on souhaite changer de typologie d'émetteurs, il est nécessaire de réinitialiser le récepteur.

Pour utiliser une télécommande il faut l'apprendre à l'avance, la procédure de mémorisation est illustrée ci de suite, le dispositif est à même de mémoriser jusqu'à 64 codes différents. En appuyant sur P1 la centrale entre en phase d'apprentissage radio: la LED rouge DL1 clignote 1 fois par seconde dans l'attente de la touche à associer à la fonction Pas-à-Pas; Une fois apprise la touche sort de la programmation;

En appuyant 2 fois sur P1 la LED rouge DL1 clignote 2 fois par seconde et on entre dans la phase d'apprentissage accès piéton (la fonction accès piéton commande une manœuvre d'ouverture de 7s).

Une fois apprise la touche à associer sort de la programmation. Si l'on veut sortir de la programmation sans apprendre aucune radiocommande, il suffit d'appuyer sur la touche P1 jusqu'à ce que la Led rouge DL1 clignote à nouveau en modalité "présence secteur" (voir diagnostic LED page 7)

### 11.1) RÉINITIALISER LE RÉCEPTEUR

Pour restaurer la mémoire du récepteur appuyer et maintenir appuyés simultanément les touches P1 et P2 pendant environ 10 secondes (durant e temps les deux LEDS DL1 et DL2 clignotent rapidement). Après 10 secondes les deux LEDS s'allument fixes, relâcher les touches. Lorsque les LEDS reviennent à leur configuration initiale la centrale aura effectué la restauration de la mémoire.

NOTE: Les transmetteurs sont mémorisés sur une mémoire EPROM (U2) qui peut être retirée d'une centrale pour être réinsérée dans une nouvelle centrale CORE en cas de substitution. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas mémoriser les transmetteurs durant les phases d'ouverture / fermeture du moteur.

## 12) APPRENTISSAGE À DISTANCE DES TRANSMETTEURS

Si l'on dispose d'un transmetteur déjà mémorisé dans le récepteur il est possible d'effectuer l'apprentissage radio à distance (sans nécessairement accéder à la centrale). Procéder comme il suit:

IMPORTANT: La procédure doit être exécutée avec les portails en ouverture durant la pause TCA.

- 1 Appuyer sur la touche cachée du transmetteur déjà mémorisé.
- 2 Appuyer, dans 5s, la touche du transmetteur déjà mémorisé correspondant au canal à associer au nouveau transmetteur. Le clignotant s'allume.
- 3 Appuyer dans 10s la touche cachée du nouveau transmetteur.
- 4 Appuyer, dans 5s, la touche du nouveau transmetteur à associer au canal choisi au point 2, le clignotant s'éteint.
- 5 Le récepteur mémoriser le nouveau transmetteur et sort immédiatement de la programmation.

## 13) DIAGNOSTIQUE LED

|                                                                      |                                      |                                                                                                   |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| La LED DL1 rouge indique l'activation des entrées, voilà la légende: |                                      | Die grüne LED DL2 meldet folgendermaßen die Bewegungsrichtung des Motors und den Status des Tors: |                                      |
| <b>Présence de secteur</b>                                           | clignotement lent                    | <b>OUVERTURE</b>                                                                                  | 1 clignotement avec pause de 1 sec.  |
| <b>STOP</b>                                                          | accès fixe                           | <b>FERMETURE</b>                                                                                  | 2 clignotements avec pause de 1 sec. |
| <b>PHOT</b>                                                          | clignotement rapide                  | <b>Portail ouvert sans TCA</b>                                                                    | accès fixe                           |
| <b>SWO</b>                                                           | 1 clignotement avec pause de 2 sec.  | <b>Portail ouvert avec TCA</b>                                                                    | clignotement rapide                  |
| <b>SWC</b>                                                           | 2 clignotements avec pause de 2 sec. | <b>Portail fermé</b>                                                                              | Led éteinte                          |

## 14) FUSIBLES

CORE 230Vac: F2 = T100mA F3= F6,3A

CORE 115Vac: F2 = T200mA F3 = F10A

**INFORMACIÓN GENERAL**

Está prohibido utilizar el producto para finalidades o con modalidades no previstas en el presente manual. Usos incorrectos pueden causar daños al producto y poner en peligro personas y cosas.

Se rehúsa cualquier responsabilidad en caso de incumplimiento de la buena técnica en la construcción de las cancelas, así como en cuanto a las deformaciones que pudieran producirse durante el uso. Guardar este manual para futuras consultas.

**GUÍA DEL INSTALADOR**

Este manual está destinado exclusivamente a personal cualificado para la instalación y el mantenimiento de aperturas automáticas. La instalación debe ser realizada por personal cualificado (instalador profesional, conforme a EN12635), en cumplimiento del la Buena Técnica y de las normas vigentes. Controle que la estructura de la puerta sea adecuada para su automatización. El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento automático, manual y de emergencia de la automatización y entregar al usuario del equipo las instrucciones de uso.

**ADVERTENCIAS GENERALES**

Los elementos del embalaje no se deben dejar al alcance de los niños ya que son potenciales fuentes de peligro. No tirar al medio ambiente los elementos del embalaje, sino que se deben separar según los varios tipos (por ej. cartón, poliestireno) y evacuarlos de conformidad con las normas locales. No permitir que los niños jueguen con los dispositivos de mando del producto. Mantener los mandos a distancia fuera

del alcance de los niños. Este producto no está destinado al uso por parte de niños ni de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de los conocimientos necesarios, salvo bajo las instrucciones y la vigilancia de una persona que se haga responsable de su seguridad. Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, cantos sensibles, etc.) necesarios para proteger el área de peligros de impacto, aplastamiento, arrastre, corte. Tener en cuenta las normativas y las directivas vigentes, los criterios de la Buena Técnica, el uso, el entorno de instalación, la lógica de funcionamiento del sistema y las fuerzas desarrolladas por la automatización. La instalación se debe realizar utilizando dispositivos de seguridad y de mandos conformes a la EN 12978 y EN12453. Usar exclusivamente accesorios y repuestos originales, el uso de componentes no originales implica la exclusión del producto de las coberturas previstas por el certificado de Garantía. Todas las partes, mecánicas y eléctricas, que componen la automatización deben cumplir con los requisitos de las normativas vigentes y que se muestran en la marca CE.

**SEGURIDAD ELECTRICA**

Prever en la red de alimentación un interruptor/cortacircuitos omnipolar con distancia de apertura de los contactos igual o mayor que 3 mm. Comprobar que entre el aparato y la red eléctrica general haya un interruptor diferencial y una protección contra sobrecorriente adecuados. Algunos tipos de instalación requieren que se conecte la hoja con una instalación de puesta a tierra conforme a las vigentes normas de seguridad. Durante las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, cortar la alimentación antes de acceder a las partes eléctricas.

Desconectar también eventuales baterías compensadoras si estuvieran presentes. La instalación eléctrica y la lógica de funcionamiento deben cumplir las normas vigentes. Los conductores alimentados con tensiones distintas deben estar físicamente separados, o bien deben estar adecuadamente aislados con aislamiento suplementario de por lo menos 1 mm. Los conductores deben estar vinculados por una fijación suplementaria cerca de los bornes. Durante las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, cortar la alimentación antes de acceder a las partes eléctricas. Comprobar todas las conexiones efectuadas antes de dar la tensión. Las entradas N.C. no utilizadas deben estar puenteadas.

**ELIMINACIÓN**

Como indicado por el símbolo de al lado, está prohibido tirar este producto a la basura doméstica ya que algunas partes que lo componen podrían ser nocivas para el medio ambiente y la salud humana si se eliminan de manera errada. Por lo tanto el aparato se deberá entregar a idóneos centros de recogida selectiva o bien se deberá devolver al revendedor en el momento de comprar un nuevo aparato equivalente. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas previstas por las normas vigentes.

Las descripciones y las ilustraciones presentadas en este manual no son vinculantes. Sin cambiar las características esenciales del producto, el fabricante se reserva el derecho de aportar cualquier modificación de carácter técnico, constructivo o comercial sin obligación de actualizar la presente publicación.

1) CENTRAL DE MANDO CORE

1.1) CONEXIONES ELÉCTRICAS

En el cuadro siguiente se describen las conexiones eléctricas representadas en la Fig. 1:

| Bornes        | Función                | Descripción                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-N-GND       | Alimentación eléctrica | Entrada 230Vac 50/60Hz (CORE)<br>Entrada 115Vac 50/60Hz (CORE 115V)<br>(1-Fase/2-Neutros/GND-Conexión de tierra)                                                                                                                 |
| MOT-COM-MOT   | Motor                  | Conexión al motor: (MOT-marcha/COM-común/MOT-marcha)                                                                                                                                                                             |
| N-BLINK       | LAMP                   | Salida conexión Intermitente / CORE: 230 Vac 40W máx. / CORE 115V: 115 Vac 40W máx.                                                                                                                                              |
| SWO           | SWO                    | Entrada final de carrera APERTURA (contacto N.C.)                                                                                                                                                                                |
| SWC           | SWC                    | Entrada final de carrera CIERRE (contacto N.C.)                                                                                                                                                                                  |
| PHOT (CIERRA) | PHOT                   | Entrada conexión dispositivos de seguridad, contacto N.C. (por ej. fotocélulas) comportamiento configurable mediante DIP3).<br>En modalidad "Hombre Presente" asume la función mando CIERRE, conectar en este caso un botón N.A. |
| STOP          | STOP                   | Entrada botón STOP (contacto N.C.)<br>Puede asumir la función Cierre o Peatonal (contacto N.O.) ver párrafo "Programación Avanzada".                                                                                             |
| COM           | COM                    | Común para todas las entradas de control.                                                                                                                                                                                        |
| P.P. (ABRE)   | Paso-Paso              | Entrada botón paso-paso (contacto N.A.) Puede asumir la función ABRE ver párrafo "Programación Avanzada". En modalidad "Hombre Presente" asume la función mando ABRE.                                                            |
| 24 VAC        | 24Vac                  | Salida alimentación accesorios 24Vca/200mA máx.                                                                                                                                                                                  |
| SCA           | SCA                    | Contacto libre de tensión no aislado para conexión piloto indicador puerta abierta. Contacto abierto con puerta cerrada, parpadeo durante el movimiento de la puerta, cerrado con puerta abierta.                                |
| ENC1          | ENCODER                | Entrada conexión encoder (OPCIONAL). Véase apartado 5                                                                                                                                                                            |
| SHIELD-ANT    | Antena                 | Conexión antena tarjeta radioreceptora incorporada (SHIELD-pantalla/ANT-senal).                                                                                                                                                  |

Nota: La central dispone de un botón "P2" con la misma funcionalidad que el botón Paso-Paso, útil para mandar la automatización durante la fase de instalación (sólo con DIP2:OFF).

2) COMPROBACIÓN DE CONEXIONES

- 1) Cortar la alimentación.
- 2) Desbloquear manualmente la puerta, llevar a aproximadamente mitad de la carrera y bloquearla de nuevo.
- 3) Restablecer la alimentación.
- 4) Dar un mando de paso-paso mediante el botón p2, entrada P.P. o mando a distancia.
- 5) La puerta debe moverse en apertura. De no ser así, con el motor parado basta invertir entre ellos los hilos de marcha (MOT/MOT) del motor y de los finales de carrera (SWO/SWO).
- 6) Proceder con las regulaciones descritas en el párrafo "MEMORIZACIÓN CARRERA Y RALENTIZACIONES".

3) FUNCIÓN DE LOS CONDENSADORES DE AJUSTE (TRIMMER)

- 3.1) TW** - Si está instalado el dispositivo Encoder, asume la función de regulación sensibilidad anti-aplastamiento. Rotando en sentido de las agujas del reloj aumenta la sensibilidad. En ausencia de dispositivo Encoder, regula la duración máxima de la maniobra de apertura y cierre. Debe programarse en aproximadamente 4 seg. más que el tiempo de carrera efectiva del automatismo. La regulación varía entre un mínimo de 3s y un máximo de 180s. Si es efectuado el procedimiento de memorización carrera y ralentizaciones la posición del trimmer no tiene efecto en el tiempo de trabajo.
- 3.2) TCA** - Permite ajustar el tiempo de cierre automático. La regulación varía entre un mínimo de 3s y un máximo de 180s. Con el condensador de ajuste TCA completamente girado en sentido horario, el LED DL2 (verde) se apaga, el TCA está desactivado.

## 4) FUNCIÓN DIP-SWITCH

| DIP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programación                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A utilizar exclusivamente para programar el par y el tiempo de pre-intermitencia y de la ralentización. Una vez puesto en ON el DIP1:<br>- con el botón P1 se ajusta el par.<br>- con el botón P2 se activa/desactiva la pre-intermitencia.<br>- con la entrada Paso/Paso o un mando a distancia memorizado se ajusta el espacio de ralentización.<br>Véanse los apartados correspondientes. Una vez configurados los parámetros, poner de nuevo en OFF. |                                   |
| DIP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comunidad                         |
| Habilita o inhabilita la función comunidad.<br>Off: Función comunidad inhabilitada.<br>On: Función comunidad habilitada.<br>El impulso P.P. o del transmisor no tiene efecto durante la fase de apertura.                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| DIP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PHOT: modalidad de funcionamiento |
| Selecciona la modalidad de funcionamiento de la entrada PHOT.<br>Off: Entrada activa tanto en fase de apertura como en fase de cierre<br>On: Entrada activa sólo en la fase de cierre                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |

| DIP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.P. modalidad de funcionamiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Selecciona la modalidad de funcionamiento del "Botón P.P." y del transmisor.<br>Off: Funcionamiento: ABRE > STOP > CIERRA > STOP ><br>On: Funcionamiento: ABRE > CIERRA > ABRE >                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| DIP5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cierre rápido                    |
| Habilita o inhabilita el cierre rápido con (sólo con TCA activado)<br>Off: Cierre rápido inhabilitado<br>On: Cierre rápido habilitado. La actuación de la fotocélula conlleva, después de aproximadamente 3s, el cierre de la puerta.                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| DIP6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Radio                            |
| Habilita o deshabilita los transmisores de código programable.<br><b>IMPORTANTE:</b> Los transmisores de código programable pueden utilizarse solo conjuntamente con los transmisores Rolling Code HCS.<br>On: Receptor de radio habilitado exclusivamente para los transmisores Rolling Code (ARC o HCS, el primer transmisor ajusta la modalidad de funcionamiento).<br>Off: Receptor habilitado para transmisores Rolling Code HCS y programable (autoaprendizaje y dip/switch). |                                  |

## 5) MEMORIZACIÓN CARRERA Y RALENTIZACIONES

Para ajustar los espacios de ralentización en apertura y en cierre, proceder como sigue:

- 1) cerrar o abrir la cancela (comprobando que esté apretado el final de carrera de cierre/apertura).
- 2) poner en ON el DIP 1 (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) dar un comando PP (mediante la entrada Paso-Paso o un mando a distancia memorizado). La cancela empieza a moverse en apertura a velocidad normal.
- 4) cuando la cancela llega al punto de ralentización que se desea dar otro comando PP, la cancela empezará a ralentizar y seguirá su carrera hasta la completa apertura. Posteriores comandos PP serán ignorados.
- 5) con la cancela parada y completamente abierta dar un comando PP (mediante la entrada Paso-Paso o un mando a distancia memorizado). La cancela empieza a moverse en cierre a velocidad normal.
- 6) cuando la cancela llega al punto de ralentización que se desea dar el comando PP, la cancela empezará a ralentizar y seguirá su carrera hasta el completo cierre. Otros comandos PP serán ignorados.
- 7) poner de nuevo en OFF el DIP1

NOTAS:

Si no se desea ajustar el espacio de ralentización en apertura o en cierre, dejar que la cancela efectúe una maniobra de completa apertura/cierre sin dar un comando PP de inicio de ralentización. La actuación de seguridades como STOP y PHOT bloque el proceso de regulación. Repita el procedimiento desde el principio. Durante esta fase el sensor antiaplastamiento está inhabilitado. Si es instalado el dispositivo Encoder, durante la fase de memorización el sensor anti aplastamiento es inhabilitado.

## **6) RESET MEMORIZACIÓN CARRERA Y RALENTIZACIONES**

Para llevar la central al funcionamiento sin ralentizaciones (funcionamiento a tiempo regulado por el trimmer TW), proceder como sigue:

- 1) Llevar la puerta a una posición intermedia, alejada de los finales de carrera
- 2) Llevar el DIP 1 a ON (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) Dar una orden Paso/Paso a través de ingreso PP o telemando
- 4) Los LED centellean para confirmar el reset iniciado
- 5) Cuando los LED se apagan volver a llevar el DIP 1 a OFF

La central ha borrado los datos relativos a la carrera y a las ralentizaciones.

## **7) MODALIDAD DE HOMBRE PRESENTE**

Poniendo en ON todos los DIP la central pasa a la modalidad HOMBRE PRESENTE.

La entrada PHOT asume la función de Botón CIERRA (conectar el botón con el contacto N.A.).

La entrada PP asume la función de Botón ABRE (conectar el botón con el contacto N.A.).

La presión de los botones ABRE/CIERRA se debe mantener durante toda la maniobra. La apertura de la entrada STOP detiene el motor. La presión simultánea de ABRE/CIERRA detiene el motor.

## **8) AJUSTE DE PAR (DIP1:ON)**

Tan pronto se desplaza el DIP1 en ON la tarjeta señala el par aplicado en ese momento por el trámite de un número de parpadeos (entre 1 y 4) del LED verde DL2 seguidos de una pausa de 3s. El par máximo es señalado con el LED verde DL2 encendido fijo. Para aumentar el par presionar el botón P1; el LED DL2 cambia el número de parpadeos para indicar el valor de par seleccionado. Una vez seleccionado el par que se desea, para aprender dicha configuración, poner en OFF el DIP1.

## **9) PROGRAMACIÓN AVANZADA**

Si es necesario es posible modificar la funcionalidad de los ingresos PP y STOP para obtener ingresos ABRE/CIERRA o en alternativa ABRE/Peatonal, proceder como sigue:

- 1) colocar todos los DIP en OFF
- 2) colocar en ON el DIP1
- 3) para modificar el ingreso Paso/Paso en Open llevar el DIP 2 a ON
- 4) para modificar el ingreso STOP en Cierra llevar el DIP 3 a ON y el DIP 4 a OFF
- 5) para modificar el ingreso STOP en Peonatol llevar el DIP 4 a ON y el DIP 3 a OFF
- 6) llevar el DIP 6 a ON. Los LED centellean alternativamente por aproximadamente 10 seg.
- 7) después de 10 seg los LED centellean simultáneamente y es memorizada la nueva funcionalidad de los ingresos
- 8) llevar a OFF los dip
- 9) volver a llevar los DIP a las configuraciones deseadas

## **10) ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN PRE-PARPADEO (DIP1:ON)**

Tan pronto se desplaza a ON el DIP1, el LED DL1 rojo señala la activación o no del pre-parpadeo.

Con el botón P2 es posible activar o desactivar la función de pre-parpadeo.

LED DL1 Encendido: Pre-parpadeo activo, el intermitente se enciende aproximadamente 3 segundos antes del arranque del motor. LED DL1 Apagado: Pre-parpadeo desactivado.

## **11) APRENDIZAJE RADIO (DIP1:OFF)**

El receptor radio presente en este producto es compatible con los nuevos transmisores ARC (Advanced Rolling Code) que gracias a la codificación de 128 bit, garantizan seguridad superior a prueba de copia. La memorización de los nuevos transmisores ARC es del todo análoga a la de los transmisores Rolling Code con codificación HCS, pero es necesario tener presente que:

- 1) Los transmisores ARC y Rolling Code HCS no pueden ser memorizados en un solo receptor.
- 2) El primer transmisor memorizado establece la tipología de transmisor a utilizarse a continuación. Si el primer transmisor memorizado es ARC, no será posible memorizar transmisores Rolling Code HCS, y viceversa.

- 3) Los transmisores de código fijo pueden ser utilizados solo en combinación con los transmisores Rolling Code HCS, poniendo la lógica CVAR en OFF. Por lo tanto no pueden utilizarse en combinación con los transmisores ARC. Si el primer transmisor Rolling Code memorizado es un ARC la lógica CVAR es sin influencia.
- 4) Si se desea cambiar tipología de transmisores es necesario proceder a un reset del receptor.  
Para utilizar un mando a distancia primero es necesario aprenderlo, el procedimiento de memorización es presentado a continuación; el dispositivo puede memorizar hasta 64 códigos diferentes. Presionando P1 la central entra en la fase de aprendizaje radio: el LED rojo DL1 parpadea 1 vez por segundo a la espera del botón a asociar con la función Paso-Paso; Una vez aprendido el botón se sale de la programación; Presionando 2 veces P1 el LED rojo DL1 parpadea 2 veces por segundo y entra en la fase de aprendizaje de peatones (la función peatones manda una maniobra de apertura de 7s). Una vez aprendido el botón a asociar se sale de la programación.  
Si fuese necesario salir de la programación sin aprender ningún mando a distancia, presionar el botón P1 hasta que el LED rojo DL1 vuelve a parpadear en modalidad "presencia red" (véase el diagnóstico LED en la pág. 7).

### 11.1) RESET DEL RECEPTOR

Para resetear la memoria de la receptora presionar y mantener presionados simultáneamente los botones P1 y P2 durante aproximadamente 10 segundos (durante este tiempo ambos LED DL1 y DL2 parpadean rápidamente). Transcurridos 10 segundos los dos LED quedan encendidos fijos, soltar los botones. Cuando los LED vuelven a la configuración inicial la central ha efectuado el reset de la memoria.

NOTA : Los transmisores son memorizados en una memoria EPROM (U2) que se puede quitar de la central e insertar en una nueva central CORE en caso de sustitución. Por motivos de seguridad, no es posible memorizar transmisores durante las fases de apertura/cierre del motor.

## 12) APRENDIZAJE REMOTO DE TRANSMISORES

Si se dispone de un transmisor ya memorizado en la receptora, es posible efectuar el aprendizaje radio remoto (sin que sea necesario acceder a la central). Proceder como sigue:

**IMPORTANTE:** El procedimiento debe ser efectuado con hojas en apertura durante la pausa TCA.

- 1 Presionar el botón oculto del transmisor ya memorizado.
- 2 Presionar, dentro de 5s, el botón del transmisor ya memorizado correspondiente al canal a asociar con el nuevo transmisor. Se enciende el intermitente.
- 3 Presionar dentro de 10s el botón oculto del nuevo transmisor.
- 4 Presionar, dentro de 5s, el botón del nuevo transmisor a asociar con el canal elegido en el punto 2. El intermitente se apaga.
- 5 La receptora memoriza el nuevo transmisor y sale inmediatamente de la programación.

## 13) DIAGNÓSTICO POR LED

|                                                                                       |                                     |                                                                                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| El LED DL1 rojo indica la activación de las entradas, con la siguiente configuración: |                                     | El LED DL2 verde indica la dirección del movimiento del motor y el estado de la puerta, con la siguiente configuración: |                                    |
| <b>Presencia de red</b>                                                               | parpadeo lento                      | <b>APERTURA</b>                                                                                                         | 1 parpadeo con pausa de 1 segundo  |
| <b>STOP</b>                                                                           | encendido fijo                      | <b>CIERRE</b>                                                                                                           | 2 parpadeos con pausa de 1 segundo |
| <b>PHOT</b>                                                                           | parpadeo rápido                     | <b>Puerta abierta sin TCA</b>                                                                                           | encendido fijo                     |
| <b>SWO</b>                                                                            | 1 parpadeo con pausa de 2 segundos  | <b>Puerta abierta con TCA</b>                                                                                           | parpadeo rápido                    |
| <b>SWC</b>                                                                            | 2 parpadeos con pausa de 2 segundos | <b>Puerta cerrada</b>                                                                                                   | LED apagado                        |

## 14) FUSIBLES

CORE 230Vac: F2 = T100mA F3= F6,3A  
CORE 115Vac: F2 = T200mA F3 = F10A

**INFORMACJE OGÓLNE**

Zabrania się używania produktu do celów i w sposób inny niż przewidziane w niniejszym podręczniku. Nieprawidłowe używanie może spowodować uszkodzenie produktu i stanowić zagrożenie dla osób i rzeczy. Nie bierze się na siebie żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie reguł dobrej techniki budowlanej przy realizacji bram, a także w przypadku odkształceń, które mogłyby powstać w trakcie użytkowania. Przechowywać niniejszy podręcznik do przyszłego użytku.

**INSTRUKCJA INSTALATORA**

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu w celu instalacji i konserwacji bram automatycznych. Montaż należy powierzyć osobom o odpowiednich umiejętnościach (zawodowy monter, zgodnie z wymogami normy EN12635), które stosują się do Zasad Technicznych oraz do obowiązujących przepisów. Sprawdzić, czy konstrukcja bramy jest odpowiednia do zautomatyzowania. Instalator zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji dotyczących działania w trybie automatycznym, ręcznym i w przypadku zaistnienia stanu alarmowego automatyzacji i wręczyć użytkownikowi instalacji instrukcję użytkowania.

**UWAGI OGÓLNE**

Nie można pozostawiać opakowania w miejscach dostępnych dla dzieci, ponieważ może to być niebezpieczne. Nie pozostawiać opakowania w środowisku, tylko podzielić na poszczególne kategorie odpadów (n.p. karton, polistyrol) i zlikwidować je zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi produktem. Przechowywać piloty w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniej wiedzy, z wyjątkiem sytuacji, gdy znajdują się one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub zostali przez nie poinstruowane na temat użycia produktu. Zastosować wszystkie zabezpieczenia (fotokomórki, czułe listwy, itp.) niezbędne do ochrony danego obszaru przed uderzeniem, przysięgnięciem, wciągnięciem, przecięciem. Należy uwzględnić obowiązujące przepisy i dyrektywy, zasady techniczne, sposób eksploatacji, otoczenie montażowe, zasadę działania urządzenia oraz siły wytwarzane przez automatykę. Podczas instalacji należy wykorzystać zabezpieczenia i sterowniki spełniające wymogi norm EN 12978 i EN12453. Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych; stosowanie nieoryginalnych części powoduje wykluczenie produktu z gwarancji przewidzianej w certyfikacie Gwarancyjnym. Wszystkie części, mechaniczne i elektryczne, wchodzące w skład mechanizmu muszą odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów i posiadać oznakowanie CE.

**BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE**

Należy przewidzieć w sieci wyłącznik/odłącznik sekcyjny wielobiegunowy, gdzie odległość rozwarcia między stykami będzie równa lub większa 3 mm. Sprawdzić, czy przed instalacją elektryczną jest odpowiedni wyłącznik dyferyncjalny i zabezpieczenie przed przetężeniem. Niektóre typologie instalacji wymagają podłączenia skrzydła do uziemienia zgodnego z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Podczas prac instalacyjnych, konserwacji i naprawy, przed przystąpieniem do prac na częściach elektrycznych należy odciąć zasilanie. Wyjąć również ewentualne baterie zapasowe, jeżeli są. Instalacja elektryczna i tryb funkcjonowania muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Przewody zasilane różnym napięciem muszą być materialnie oddzielone, albo odpowiednio izolowane dodatkową izolacją o grubości co najmniej 1 mm. W pobliżu zacisków przewody muszą być umocowane dodatkowym zaciskiem. Podczas prac instalacyjnych, konserwacji i naprawy, przed przystąpieniem do prac na częściach elektrycznych należy odciąć zasilanie. Przed przywróceniem napięcia należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne. Nieużywane wejścia N.C. należy zmostkować.

**ELIMINACJA I DEMOLOWANIE**

Jak wskazuje znajdujący się obok symbol, zabrania się wyrzucania niniejszego wyrobu razem z odpadami gospodarstw domowych, gdyż niektóre komponenty składowe mogłyby okazać się szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jeżeli nie zostałyby prawidłowo usunięte. Zużyte urządzenie powinno być, zatem, dostarczone do odpowiednich ośrodków zajmujących się selektywną zbiórką odpadów lub do sklepu w chwili zakupu nowego, równoważnego urządzenia. Nielegalne usunięcie odpadów przez użytkownika powoduje zastosowanie sankcji administracyjnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

Opisy i ilustracje znajdujące się w niniejszym podręczniku podane są wyłącznie przykładowo. Pozostawiając niezmiennione istotne charakterystyki techniczne produktu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania każdej zmiany o charakterze technicznym, konstrukcyjnym lub handlowym, bez konieczności modyfikowania niniejszej publikacji.

1) CENTRALKA STEROWANIA CORE

1.1) POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

W poniższej tabeli przedstawione są połączenia elektryczne zilustrowane na rys. 1:

| Zaciski            | Funkcja   | Opis                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-N-GND            | Zasilanie | Wejście 230Vac 50/60Hz (CORE) / Wejście 115Vac 50/60Hz (CORE 115V)<br>(1-Faza/2-Neutralny/GND-Uziemienie)                                                                                                                                       |
| MOT/COM/MOT        | Silnik    | Połączenie z silnikiem: (MOT-praca/COM-wspólne/MOT-praca)                                                                                                                                                                                       |
| N-BLINK            | LAMP      | Wyjście połączenia migające / CORE: 230 Vac 40W max. / CORE 115V: 115 Vac 40W max.                                                                                                                                                              |
| SWO                | SWO       | Wejście czujnika OTWARCIA (styk N.C.)                                                                                                                                                                                                           |
| SWC                | SWC       | Wejście czujnika ZAMYKANIA (styk N.C.)                                                                                                                                                                                                          |
| PHOT<br>(ZAMKNIJ)  | PHOT      | Wejście połączenia urządzeń bezpieczeństwa, styk N.C. (np. fotokomórki): ich zachowanie może być skonfigurowane za pośrednictwem DIP3). W trybie "Operator obecny" spełnia funkcję polecenia ZAMYKANIA, w tym przypadku podłączyć przycisk N.O. |
| STOP               | STOP      | Wejście przycisku STOP (styk N.C.). Może spełniać funkcję Zamykanie lub Przejście (zestyk N.O.) patrz paragraf „Programowanie Zaawansowane”.                                                                                                    |
| COM                | COM       | Wspólne dla wszystkich wejść poleceń.                                                                                                                                                                                                           |
| P.P.<br>(OTWORZYĆ) | Krokowy   | Wejście przycisku trybu krokowego (styk N.O.).<br>Może spełniać funkcję OTWIERANIE patrz paragraf „Programowanie Zaawansowane”.<br>W trybie "Operator obecny" spełnia funkcję polecenia OTWARCIA.                                               |
| 24 VAC             | 24Vac     | Wyjście zasilania osprzętu 24Vac/200mA max.                                                                                                                                                                                                     |
| SCA                | SCA       | Styk pozbawiony napięcia nieizolowany do podłączenia kontrolki otwartej bramy. Styk otwarty z zamkniętym skrzydłem, przerywający w trakcie ruchu skrzydła, zamknięty przy otwartym skrzydle.                                                    |
| ENC1               | ENKODER   | Wejście podłączenia enkodera (OPCJA). Zobacz paragraf 5                                                                                                                                                                                         |
| SHIELD ANT         | Antena    | Podłączenie anteny wbudowanej karty radioodbiorniczej (SHIELD-ekran/ANT-sygnał).                                                                                                                                                                |

Nota: Centralka jest wyposażona w przycisk "P2" mający taką samą funkcję, co przycisk krokowy, przydatny do sterowania automatycznym mechanizmem podczas fazy montażu (dotyczy tylko opcji z DIP2=OFF).

2) KONTROLA POŁĄCZEŃ

- 1) Odciąć dopływ zasilania.
- 2) Ręcznie odblokować drzwi, ustawić je mniej więcej w połowie toru i ponownie zablokować.
- 3) Przywrócić zasilanie.
- 4) Wydać polecenie trybu krokowego za pomocą przycisku P2, wejścia P.P. lub zdalnego pilota radiowego.
- 5) Drzwi powinny poruszać się w kierunku otwarcia. W innym razie, przy wyłączonym silniku, wystarczy przełożyć kable ruchu (MOT/MOT) silnika i czujników (SWO/SWC).
- 6) Przystąpić do regulacji opisanych w paragrafie „NABYCIE SKOKU I ZWOLNIENIA”.

3) FUNKCJA OPORNIKÓW NASTAWNYCH

- 3.1) **TW** - Jeżeli jest zainstalowany Enkoder, przyjmuje funkcję regulacji czułości przeciw przysięceniu. Przekręcenie w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara zwiększa czułość. W przypadku braku Enkodera, reguluje maksymalny czas trwania manewru otwierania i zamykania. Powinien być ustawiony na około 4s dłużej niż czas rzeczywistego toru mechanizmu automatycznego. Regulacja zmienia się w przedziale od minimum 3s do maksimum 180s. Jeżeli zostanie wykonana procedura nabywania skoku i zwalniania, pozycja trymera nie ma wpływu na czas pracy.
- 3.2) **TCA** - Umożliwia wyregulowanie czasu automatycznego zamykania. Regulacja zmienia się w przedziale od minimum 3s do maksimum 180s. Przy oporniku TCA całkowicie obróconym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dioda LED DL2 (zielona)

wyłącza się, opornik TCA jest wyłączony.

4) FUNKCJA DIP-SWITCH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DIP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programowanie             |
| Jest używany wyłącznie do programowania momentu i czasu wstępnego migania oraz spowalniania. Po ustawieniu DIP1 na ON:<br>- za pomocą przycisku P1 reguluje się moment.<br>- za pomocą przycisku P2 można włączyć/wyłączyć wstępne miganie.<br>- za pomocą wejścia trybu krokowego lub zdalnego pilota z odpowiednim zapisem można wyregulować tor spowalniania. Zobacz stosowne paragrafy. Po ustawieniu parametrów, ustawić ponownie na OFF. |                           |
| DIP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wspólnota mieszkaniowa    |
| Włącza lub wyłącza funkcję dotyczącą wspólnoty mieszkaniowej.<br>Off: Funkcja wspólnoty mieszkaniowej wyłączona.<br>On: Funkcja wspólnoty mieszkaniowej włączona.<br>Impuls P.P. lub nadajnika nie działa podczas fazy otwierania.                                                                                                                                                                                                             |                           |
| DIP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PHOT: tryb funkcjonowania |
| Zaznacza tryb funkcjonowania wejścia PHOT<br>Off: wejście aktywne zarówno podczas fazy otwierania, jak i zamykania<br>On: wejście aktywne tylko podczas fazy zamykania                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DIP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P.P. : tryb funkcjonowania |
| Zaznacza tryb funkcjonowania "Przycisku P.P." i nadajnika.<br>Off: Funkcjonowanie: OTWIERA > STOP > ZAMYKA > STOP > On: Funkcjonowanie: OTWIERA > ZAMYKA > OTWIERA >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| DIP5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Szybkie zamykanie          |
| Włącza lub wyłącza szybkie zamykanie (tylko przy aktywnym TCA)<br>Off: szybkie zamykanie wyłączone<br>On: szybkie zamykanie włączone. Włączenie się fotokomórki powoduje po upływie około 3s zamknięcie bramy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| DIP6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Radio                      |
| Włącza lub wyłącza nadajniki z programowalnym kodem.<br>WAŻNE: Nadajniki z programowalnym kodem mogą być wykorzystywane wyłącznie w połączeniu z nadajnikami Rolling Code HCS.<br>On: Odbiornik radiowy jest przystosowany wyłącznie do odbioru sygnałów z nadajników Rolling Code (ARC lub HCS – pierwszy nadajnik ustala tryb działania).<br>Off: Odbiornik przystosowany do odbioru sygnałów z nadajników Rolling Code HCS jest możliwy do zaprogramowania (tryb automatycznego przyzucania i DIP/switch). |                            |

5) NABYCIE SKOKU I ZWOLNIENIA

Aby wyregulować tor spowalniania podczas otwierania i zamykania należy postępować, jak poniżej:

- 1) zamknąć lub otwarte bramę (upewniając się, że został naciśnięty czujnik zamykania/otwarcia).
- 2) ustawić DIP 1 na ON (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) wydać polecenie PP (za pomocą wejścia trybu krokowego lub zdalnego pilota z odpowiednim zapisem). Brama zacznie się przesuwać w kierunku otwarcia na normalnej prędkości.
- 4) w chwili, gdy brama osiągnie żądany punkt spowalniania, wydać polecenie PP, brama zacznie zwalniać i zakończy swój tor do pełnego otwarcia. Kolejne polecenia PP będą ignorowane.
- 5) przy nieruchomej i całkowicie otwartej bramie wydać polecenie PP (za pomocą wejścia trybu krokowego lub zdalnego pilota z odpowiednim zapisem). Brama zacznie się przesuwać w kierunku zamykania na normalnej prędkości.
- 6) w chwili, gdy brama osiągnie żądany punkt spowalniania, wydać polecenie PP, brama zacznie zwalniać i zakończy swój tor do całkowitego zamknięcia. Kolejne polecenia PP będą ignorowane.
- 7) ustawić dip1 ponownie na OFF

#### UWAGI:

Jeżeli nie chce się regulować toru spowalniania na otwieraniu i zamykaniu, pozwolić bramie na wykonanie pełnego manewru otwierania/zamykania bez wydawania polecenia PP na początku spowalniania. Uruchomienie się zabezpieczeń STOP i PHOT powoduje zablokowanie procedury regulacji. Powtórz procedurę od początku. Podczas tej fazy czujnik zapobiegający przygnieceniu jest wyłączony. Jeżeli jest zainstalowany Enkoder, podczas fazy nabywania czujnik zapobiegania przygnieceniu jest wyłączony.

### 6) RESET NABYCIA SKOKU I ZWOLNIEŃ

Aby przywrócić centralkę do funkcjonowania bez zwolnień (funkcjonowania na czas, regulowane przez trymer TW), należy:

- 1) Ustawić bramkę na pozycji środkowej, daleko od wyłącznika krańcowego
- 2) Ustawić DIP 1 na ON (DIP 2-3-4-5-6=OFF)
- 3) Wykonać polecenie Ruch Krokowy za pomocą wejścia PP lub zdalnego sterowania
- 4) LED będą migać wskazując rozpoczęty etap resetowania
- 5) Gdy LED wyłączą się, ustawić DIP 1 na OFF

Centralka wykasowała dane dotyczące skoku i zwolnień.

### 7) TRYB OPERATOR OBECNY

Ustawiając wszystkie DIP w położeniu ON centralka przechodzi na tryb OPERATOR OBECNY. Wejście PHOT spełnia funkcję Przycisku ZAMYKANIA (połączyć przycisk ze stykiem N.O.). Wejście PP spełnia funkcję Przycisku OTWIERANIA (połączyć przycisk ze stykiem N.O.). Naciśnięcie przycisków OTWIERANIA/ZAMYKANIA powinno być podtrzymane przez cały czas manewru. Otwarcie wejścia STOP powoduje zatrzymanie silnika. Równoczesne naciśnięcie przycisków OTWIERANIA/ZAMYKANIA powoduje zatrzymanie silnika.

### 8) REGULACJA MOMENTU (DIP1:ON)

Po ustawieniu DIP1 w położeniu ON karta sygnalizuje moment stosowany w danej chwili za pośrednictwem liczby migań (od 1 do 4) diody LED zielonej DL2, po których następuje pauza trwająca 3s. Maksymalny moment jest sygnalizowany przez stałe świecenie diody LED zielonej DL2.

Aby zwiększyć moment nacisnąć przycisk P1; dioda LED DL2 zmienia liczbę migań informując o zaznaczonej wartości momentu. Po zaznaczeniużądanego momentu, aby zapisać ustawienie, ustawić DIP1 w położeniu OFF.

### 9) PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE

Jeżeli konieczne, można zmienić funkcje wejść PP i STOP aby otrzymać wejścia OTWIERANIA/ZAMYKANIA lub też OTWIERANIA/Przejsčia, należy:

- 1) ustawić wszystkie DIP na OFF
- 2) ustawić DIP1 na ON
- 3) aby zmienić wejście Ruchu Krokowego na Open ustawić DIP 2 na ON
- 4) aby zmienić wejście STOP na Zamknięcie ustawić DIP 3 na ON i DIP 4 na OFF
- 5) aby zmienić wejście STOP na Przejsčia ustawić DIP 4 na ON i DIP 3 na OFF
- 6) ustawić DIP 6 na ON. LED migają na zmianę przez około 10 s.
- 7) po 10 s LED migają jednocześnie i nowe funkcje wejść zostają zapisane
- 8) ustawić DIP na OFF
- 9) ponownie przywrócić DIP do żądanych ustawień

### 10) AKTYWACJA/WYŁĄCZENIE WSTĘPNEGO MIGANIA (DIP1:ON)

Po ustawieniu DIP1 w położeniu ON dioda led DL1 czerwona sygnalizuje włączenie wstępnego migania. Za pomocą przycisku P2 można włączyć lub wyłączyć funkcję wstępnego migania. DIODA LED DL1 włączona: wstępne miganie jest aktywne, migające światło uruchamia się na około 3 sekundy przed startem silnika. DIODA LED DL1 wyłączona. wstępne miganie wyłączone.

### 11) USTAWIANIE MODUŁU RADIOWEGO (DIP1:OFF)

Znajdujący się w opisanym produkcie odbiornik radiowy jest kompatybilny z nowymi nadajnikami ARC (Advanced Rolling Code), które dzięki 128-bitowemu kodowaniu zapewniają większe zabezpieczenie przed klonowaniem. Programowanie kodów w nowych nadajnikach ARC jest podobne do programowania zwykłych nadajników Rolling Code z układem HCS, ale warto przypomnieć, że:

- 1) Nadajniki ARC i Rolling Code HCS nie mogą być zaprogramowane dla tego samego odbiornika.

- 2) Pierwszy zaprogramowany dla odbiornika nadajnik określa rodzaj nadajników, które będą mogły być użyte później. Jeśli na przykład pierwszy zaprogramowany nadajnik jest typu ARC, wówczas nie będzie możliwe późniejsze zakodowanie nadajników typu Rolling Code HCS i odwrotnie.
- 3) Nadajniki z kodem stałym mogą być użyte tylko w połączeniu z nadajnikami Rolling Code HCS, ustawiając logikę CVAR w położeniu OFF. Nie mogą więc być wykorzystane w połączeniu z nadajnikami ARC. Jeśli pierwszy zaprogramowany nadajnik Rolling Code jest rodzaju ARC, wówczas logika CVAR nie będzie istotna.
- 4) Jeżeli chcemy zmienić rodzaj nadajników, należy zresetować odbiornik.

Aby można było używać zdalnego pilota należy go najpierw odpowiednio ustawić, procedura zapisywania jest opisana poniżej, urządzenie jest w stanie zapamiętać do 64 różnych kodów.

Po naciśnięciu P1 centralka przechodzi do fazy ustawienia radiowego: dioda LED czerwona DL1 miga 1 raz w ciągu sekundy w oczekiwaniu na klawisz do przypisania do funkcji krokowej; Po ustawieniu klawisza wychodzi się z trybu programowania; Naciskając 2-krotnie P1 dioda LED czerwona DL1 miga 2 razy w ciągu sekundy i wchodzi w fazę regulacji pieszej (funkcja piesza steruje manewrem otwierania 7s). Po ustawieniu klawisza wychodzi się z trybu programowania. W razie konieczności opuszczenia trybu programowania bez ustawiania żadnego pilota radiowego, należy nacisnąć klawisz P1 do chwili, gdy czerwona dioda DL1 zacznie znowu migać w trybie "obecności sieci" (zob. diagnostyka LED str. 7).

### 11.1) RESETOWAĆ ODBIORNIK

Aby skasować pamięć odbiornika należy podtrzymać równocześnie na wciśniętej pozycji klawisze P1 i P2 przez około 10 sekund (w trakcie tego czasu obydwie diody LED DL1 i DL2 szybko migają).

Po upływie 10 sekund, dwie diody LED świecą stałym światłem, można zwolnić klawisze.

Kiedy diody LED wrócą do początkowej konfiguracji, oznacza to, że centralka wykonała kasowanie pamięci.

NOTA: Nadajniki są zapisywane w pamięci EPROM (U2), która może być usunięta z centralki i umieszczona w nowej centralce CORE w przypadku zamiany. Z powodów bezpieczeństwa, nie jest możliwe zapisanie nadajników podczas faz otwierania/zamykania silnika.

## 12) ZDALNE USTAWIANIE NADAJNIKÓW

Jeżeli dysponuje się już zapisanym w odbiorniku nadajnikiem można wykonać zdalne ustawianie radiowe (bez konieczności uzyskania dostępu do centralki). Postępować w następujący sposób:

UWAGA WAŻNE: Procedura powinna być wykonana przy skrzydłach bramy w położeniu otwarcia podczas paury TCA.

- 1 Nacisnąć ukryty klawisz uprzednio zapisanego nadajnika.
- 2 W ciągu 5s nacisnąć klawisz uprzednio zapisanego nadajnika odpowiadający kanałowi do przypisania do nowego nadajnika. Włącza się sygnalizator świetlny.
- 3 W ciągu 10s nacisnąć ukryty klawisz nowego nadajnika.
- 4 W ciągu 5s nacisnąć klawisz nowego nadajnika do przypisania do kanału wybranego w punkcie 2. Sygnalizator świetlny wyłącza się.
- 5 Odbiornik zapisuje nowy nadajnik i natychmiast wychodzi z trybu programowania.

## 13) DIAGNOSTYKA DIOD LED

|                                                                                 |                               |                                                                                                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dioda LED DL1 czerwona sygnalizuje aktywację wejść, zgodnie z poniższą legendą: |                               | Zielona dioda LED DL2 sygnalizuje kierunek ruchu silnika i stan bramy, zgodnie z poniższą legendą: |                               |
| <b>Obecność sieci</b>                                                           | Powolne miganie               | <b>OTWARCIE</b>                                                                                    | 1 miganie z 1-sekundową pauzą |
| <b>STOP</b>                                                                     | świeci stałym światłem        | <b>ZAMYKANIE</b>                                                                                   | 2 miganie z 1-sekundową pauzą |
| <b>PHOT</b>                                                                     | szybkie miganie               | <b>Brama otwarta bez TCA</b>                                                                       | świeci stałym światłem        |
| <b>SWO</b>                                                                      | 1 miganie z 2-sekundową pauzą | <b>Brama otwarta z TCA</b>                                                                         | szybkie miganie               |
| <b>SWC</b>                                                                      | 2 miganie z 2-sekundową pauzą | <b>Brama zamknięta</b>                                                                             | dioda led wyłączona           |

## 14) BEZPIECZNIKI

CORE 230Vac: F2 = T100mA F3 = F6,3A

CORE 115Vac: F2 = T200mA F3 = F10A

## Dichiarazione di Conformità UE (DoC)

Nome del produttore: **Automatismi Benincà SpA**  
Indirizzo: **Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia**  
Telefono: **+39 0444 751030** . Indirizzo e-mail: **sales@beninca.it**  
Persona autorizzata a costruire la documentazione tecnica: **Automatismi Benincà SpA**

*Dichiara che il documento è rilasciato sotto la propria responsabilità e appartiene al seguente prodotto:*

Tipo di prodotto: **Centrale di comando per 1 motore**

Modello/Tipo: **CORE** Accessori: **N/A**

*Il prodotto sopraindicato risulta conforme alle disposizioni imposte dalle seguenti direttive:*

**Direttiva 2011/65/EU**

**Direttiva 2014/53/EU**

*Sono state applicate le norme armonizzate e le specifiche tecniche descritte di seguito:*

EN 50581:2012

EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1


ETSI EN 301 489-1 V2.1.1

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013

*Il Certificato di Conformità di questo documento corrisponde all'ultima revisione disponibile al momento della stampa e può risultare differente per esigenze editoriali dall'originale disponibile presso il produttore.*

Benincà Luigi, Responsabile legale.  
Sandrigo, 22/02/2018.



## UE Declaration of Conformity (DoC)

Manufacturer's name: **Automatismi Benincà SpA**  
Address: **Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia**  
Telephone: **+39 0444 751030** . Email address: **sales@beninca.it**  
Person authorised to draft the technical documentation: **Automatismi Benincà SpA**

*Declare that the DOC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:*

Product type: **Control box for 1 motor**

Model/type: **CORE** Accessories: **N/A**

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:*

**Directive 2011/65/EU**

**Directive 2014/53/EU**

*The following harmonized standards and technical specifications have been applied:*

EN 50581:2012

EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1


ETSI EN 301 489-1 V2.1.1

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013

*The certificate of conformity in this document corresponds to the last review available at the time of printing and could differ for editorial requirements from the original available from the manufacturer.*

Benincà Luigi, Legal Officer.  
Sandrigo, 22/02/2018.



## EG-Konformitätserklärung (DoC)

Name des Herstellers: **Automatismi Benincà SpA**  
Adresse: **Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia**  
Telefon: **+39 0444 751030** E-Mail-Adresse: **sales@beninca.it**  
Zur Erstellung der technischen Dokumentation berechnete Person:  
**Automatismi Benincà SpA**

*Erklärt, dass das Dokument unter alleiniger Verantwortung herausgegeben wurde und zu dem folgenden Produkt gehört:*

Produkttypus: **Steuerung für 1 Motoren**  
Modell/Typus: **CORE** Zubehör: **N/A**

*Das oben genannte Produkt stimmt mit den Vorschriften der folgenden Richtlinien überein:*


**Direttiva 2011/65/EU**  
**Direttiva 2014/53/EU**

*Die harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen, die unten beschrieben werden, wurden angewandt:*

EN 50581:2012  
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015  
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1  
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013

*Die in diesem Dokument vorliegende Konformitätserklärung entspricht der neuesten zum Druckzeitpunkt erhältlichen Revision und könnte aufgrund von verlegerischen Gründen vom beim Hersteller erhältlichen Original abweichen.*

Benincà Luigi, Rechtsvertreter.  
Sandrigo, 22/02/2018.



## Déclaration CE de conformité (DoC)

Nom du producteur : **Automatismi Benincà SpA**  
Adresse : **Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia**  
Téléphone : **+39 0444 751030** Adresse e-mail: **sales@beninca.it**  
Personne autorisée à construire la documentation technique :  
**Automatismi Benincà SpA**

*Nous déclarons que le document est délivré sous notre propre responsabilité et qu'il appartient au produit suivant :*

Type de produit : **Centrale de commande pour un moteur**  
Modèle/Type: **CORE** Accessoires : **N/A**

*Le produit mentionné ci-dessus est conforme aux dispositions établies par les directives suivantes :*

**Direttiva 2011/65/EU**  
**Direttiva 2014/53/EU**

*Les normes harmonisées et les spécifications techniques décrites ci-dessous ont été appliquées:*

EN 50581:2012  
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015  
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1  
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013

*Le certificat de conformité présent dans ce document correspond à la dernière révision disponible au moment de l'impression et pourrait différer pour des exigences éditoriales de l'original disponible chez le constructeur.*

Benincà Luigi, Représentant Légal  
Sandrigo, 22/02/2018.



## Declaración CE de conformidad (DoC)

Nombre del productor: **Automatismi Benincà SpA**  
Dirección: **Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia**  
Teléfono: **+39 0444 751030** Dirección de correo electrónico:  
**sales@beninca.it**  
Persona autorizada a producir la documentación técnica:  
**Automatismi Benincà SpA**

*Declara que el documento ha sido emitido bajo la propia responsabilidad y pertenece al siguiente producto:*

Tipo de producto: **Central de mando para 1 motor**  
Modelo/Tipo: **CORE** Accesorios: **N/A**

*El producto indicado arriba cumple con las disposiciones establecidas por las siguientes directivas:*


**Direttiva 2011/65/EU**  
**Direttiva 2014/53/EU**

*Han sido aplicadas las normas armonizadas y las especificaciones técnicas que se describen a continuación:*

EN 50581:2012  
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015  
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1  
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011  
+ AC:2011 + A2:2013

*El certificado de conformidad presente en este documento corresponde a la última revisión disponible en el momento de la impresión y podría diferir por exigencias editoriales del original disponible en la sede del fabricante.*

Benincà Luigi, Representante Legal.  
Sandrigo, 22/02/2018.



## Deklaracja zgodności CE (DoC)

Nazwa producenta: **Automatismi Benincà SpA**  
Adres: **Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia**  
Telefon: **+39 0444 751030** Adres e-mail: **sales@beninca.it**  
Osoba upoważniona do stworzenia dokumentacji technicznej:  
**Automatismi Benincà SpA**

*Oświadczam, że dokument został wydany na własną odpowiedzialność i dotyczy produktu:*

Rodzaj produktu: **Centrałka sterowania 1 silnika**  
Model/Typ: **CORE** Akcesoria: **N/A**

*Wyżej wskazany produkt spełnia wymagania dyrektyw:*


**Direttiva 2011/65/EU**  
**Direttiva 2014/53/EU**

*Uwzględniono normy zharmonizowane i zastosowano niżej wskazane specyfikacje techniczne:*

EN 50581:2012  
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015  
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1  
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011  
+ A2:2013

*Certyfikat zgodności znajdujący się w niniejszym dokumencie odpowiada ostatniej aktualizacji dostępnej w momencie wydruku i może się różnić ze względów wydawniczych od oryginału dostępnego u producenta.*

Benincà Luigi, Przedstawiciel prawny.  
Sandrigo, 22/02/2018.



|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione di rete<br><b>Mains power supply</b><br><i>Stromversorgung</i><br>Alimentation secteur<br><b>Alimentación de red</b><br><i>Zasilanie sieciowe</i>                                                          | 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60Hz CORE 115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uscita Motore<br><b>Output, Motor</b><br><i>Motorausgang</i><br>Sortie Moteur<br><b>Salida Motor</b><br><i>Wyjście silnika</i>                                                                                           | 1 motore 230 Vac (115Vac CORE 115)<br><b>1 motor, 230 VAC (115VAC CORE 115)</b><br><i>1 motor, 230 VAC (115VAC CORE 115)</i><br>1 moteur 230 Vac (115Vac CORE 115)<br><b>1 motor 230 Vac (115Vac CORE 115)</b><br><i>1 silnik 230 Vac (115Vac CORE 115)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Potenza massima motore<br><b>Motor maximum power</b><br><i>Maximale Motorenleistung</i><br>Puissance maxi moteur<br><b>Potencia máxima motor</b><br><i>Maksymalna moc silnika</i>                                        | 750 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uscita alimentazione accessori<br><b>Power supply of accessories</b><br><i>Ausgang Speisung Zubehör</i><br>Sortie alimentation accessoires<br><b>Salida alimentación accesorios</b><br><i>Wyjście zasilania osprzętu</i> | 24Vdc 200mA max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione<br><b>Protection level</b><br><i>Schutzklasse</i><br>Degrée protection<br><b>Grado de protección</b><br><i>Stopień ochrony</i>                                                                       | IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temp. funzionamento<br><b>Operating temperature</b><br><i>Betriebstemperatur</i><br>Temp. fonctionnement<br><b>Temp. de funcionamiento</b><br><i>Temp. robocza</i>                                                       | -20°C / +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ricevitore radio<br><b>Radio receiver</b><br><i>Funkempfänger</i><br>Récepteur radio<br><b>Receptor radio</b><br><i>Odbiornik radiowy</i>                                                                                | 433,92 MHz incorporato e configurabile (rolling-code o fisso+rolling-code + ARC Advanced Rolling Code)<br><b>433.92 MHz, incorporated and configurable (rolling-code or fixed+rolling-code+ ARC Advanced Rolling Code)</b><br><i>433,92 MHz eingebaut und konfigurierbar (Rolling-Code oder fest+Rolling-Code + ARC Advanced Rolling Code)</i><br>433,92 MHz intégré et configurable (rolling-code ou code fixe+rolling-code + ARC Advanced Rolling Code)<br><b>433,92 MHz incorporado y configurable (rolling-code o fijo+rolling-code + ARC Advanced Rolling Code)</b><br><i>433,92 MHz wbudowany i konfigurowalny (rolling-code lub stały+rolling-code+ ARC Advanced Rolling Code)</i> |
| N° codici memorizzabili<br><b>No. of codes storable in memory</b><br><i>Programmierbare Codes</i><br>N° codes mémorisables<br><b>N° de códigos memorizables</b><br><i>Liczba kodów, które mogą być zapisane</i>          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |