



M  **GELL**  **N**™

MG5000

MG5050


SP
S P E C T R A®

SP5500

SP6000

SP7000

STAY D™

Intotdeauna armat,
Niciodată dezarmat

Ghid de utilizare

P  **R**  **D O X**®
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Garanție

Pentru informații complete legate de garanția acestui produs vă rugăm să consultați Declarația de Garanție Limitată aflată pe site-ul nostru web www.paradox.com/terms. Utilizarea de către dvs. a produsului Paradox semnifică acceptarea tuturor termenilor și condițiilor de garanție.

Limitări ale sistemelor de alarmă

Vă recomandăm ferm să analizați și să luați în considerare documentul "Limitări ale sistemelor de alarmă" disponibil pe situl nostru web <http://paradox.com/Terms/>.

Avertisment pentru conexiuni prin telefonie neconvențională (de exemplu, VoIP)

Echipamentele de alarmă Paradox au fost concepute pentru a funcționa eficient în conlucrarea cu sistemele de telefonie tradiționale. Pentru acei clienți care utilizează o centrală de alarmă Paradox conectată la un sistem de telefonie neconvențional, cum ar fi "Voice Over Internet Protocol" (VoIP) care convertește semnalul vocal provenit de la telefonul dvs. într-un semnal digital care se deplasează prin internet, trebuie să fiți conștienți de faptul că sistemul dvs. de alarmă poate să nu funcționeze la fel de eficient ca în cazul sistemelor tradiționale de telefonie.

De exemplu, dacă echipamentul dvs. VoIP nu are un acumulator de rezervă, pe durata unei lipse de tensiune capacitatea sistemului dvs. de a transmite semnale către stația centrală poate fi compromisă. Sau, în cazul în care conexiunea dvs. VoIP devine neoperațională, caracteristica de monitorizare prin linia telefonică poate fi de asemenea compromisă. Alte probleme includ, fără a se limita la, erorile de conectare la internet care pot fi mai frecvente decât căderile liniilor convenționale de telefonie.

De aceea vă recomandăm ferm să discutați aceste și alte limitări legate de utilizarea unui sistem de alarmă în conlucrarea cu un sistem de telefonie VoIP sau cu un alt sistem neconvențional de telefonie cu firma ce vă prestează instalarea. Angajații acesteia ar trebui să fie capabili să vă ofere sau recomande măsuri pentru a reduce riscurile implicate și să vă pot furniza o înțelegere mai exactă a situației.

AVERTISMENTE: Informații pentru utilizator

Acest echipament a fost testat și s-a stabilit încadrarea sa în Clasa B de dispozitive digitale, în conformitate cu Partea 15 din regulile FCC. Această încadrare este menită să ofere protecție adecvată împotriva interferenței perturbatoare într-o instalație de reședință. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie pe frecvență radio și în caz de instalare și utilizare neconformă cu instrucțiunile, poate cauza interferență perturbatoare cu comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există garanția că interferențele nu vor apărea în cazul unei anumite instalații. Dacă acest echipament chiar cauzează interferențe în mod intermitent cu echipamentele, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri: (1) reorientarea sau realocarea antenei receptoare; (2) creșterea separației dintre echipament și receptor; (3) conectarea echipamentului la o priză de pe un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul sau (4) consultarea dealerului ori a unui tehnician radio/tv experimentat pentru a solicita asistență. ATENȚIE: Utilizatorul este atenționat asupra faptului că orice schimbări sau modificări aduse care nu sunt aprobate în mod expres de către Paradox Security Systems pot invalida autoritatea utilizatorului de a acționa/utiliza echipamentul.

Brevete

Unul sau mai multe dintre următoarele brevete S.U.A. se pot aplica: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 și RE39406. Brevetele canadiene sau internaționale se pot de asemenea aplica.

© 2008 Paradox Security Systems Ltd. Toate drepturile rezervate. Specificațiile tehnice se pot modifica fără informare prealabilă. Magellan și Spectra SP sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Paradox Security Systems Ltd. sau ale afiliaților săi în Canada, Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Cuprins

Programare utilizatori	2	Armare Stay	15
Programare zone	3	Izolarea unei zone.....	15
Coduri de utilizator	4	Armare cu o singură tasta (One-Touch)	15
Adăugare / Modificare a unui utilizator	4	Auto-armare	16
Ștergere a unui utilizator	4	Modul afișare	16
Programare oră și dată	5	Alarmer	17
Programarea zonelor de sonerie.....	5	Afișare alarmă.....	17
Afișare deranjament	6	Dezarmare și dezactivare a unei alarme	17
Tastaturi	7	Alarmer de panică	17
Feedback sonor	7	Alarmer de incendiu	17
Feedback vizual	7	Testare și întreținere	18
Dezactivare sonor tastatură	7	Comunicare prin internet (IP100)	18
Lumină de fundal tastatură	8	Comunicare folosind mesajele text (PCS100)	18
Modul economie de energie (doar pentru modelele K32RF / K32IRF)	8	Comunicare prin telefon	20
Descrieri tastatură	9	(VDMP3 apelator vocal)	21
Telecomenzi	12	Schemă de instrucțiuni VDMP3	22
Feedback telecomanda (REM2)	12	Caracteristici avansate ale sistemului	23
Armare și dezarmare cu StayD.....	12	Ieșiri programabile (PGM-uri).....	23
Pentru a porni/opri modul StayD.....	12	Partiționare.....	23
Pentru a schimba modul de armare	13	Taste pentru funcții rapide	23
Programari avansate StayD	14	Note de sistem	23
Armare și dezarmare	14	Programare rapidă	25
Armare obișnuită	14	Meniuri rapide Master	25
Armare Sleep	14		

Programare utilizatori

Din motive de securitate, scrieți doar numele utilizatorului și nu codul lor de utilizator.

Coduri din 4 cifre ☐ Coduri din 6 cifre ☐

numar și nume utilizator	Partiția 1	Partiția 2	Byp*	Stay*	Force*	Numai armare	Numai PGM*	Constrângere*
001:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
002:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
003:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
004:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
005:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
006:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
007:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
008:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
009:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
010:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
011:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
012:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
013:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
014:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
015:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
016:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
017:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
018:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
019:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
020:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
021:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
022:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
023:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
024:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
025:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
026:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
027:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
028:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
029:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
030:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
031:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
032:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*Programat de către instalatorul dvs..

Programare zone

Scrieți tipul dispozitivului (detector de mișcare, contact ușă etc.) și locația.

Număr și descriere zonă	Partiție 1 sau 2	Izolare	Stay	Sleep	Force	24 de ore	Întârziere la intrare	Zonă de incendiu	Întârziere la incendiu
001: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
002: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
003: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
004: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
005: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
006: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
007: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
008: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
009: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
010: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
011: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
012: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
013: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
014: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
015: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
016: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
017: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
018: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
019: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
020: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
021: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
022: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
023: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
024: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
025: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
026: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
027: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
028: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
029: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
030: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
031: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
032: _____	_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Coduri de utilizator

Codurile de utilizator sunt numere de identificare personală pentru fiecare utilizator care vă permit intrarea în anumite moduri de programare, armarea sau dezarmarea sistemului dvs., cât și activarea sau dezactivarea PMG-urilor. Sistemul suportă următoarele coduri:

- 1 Cod Master de Sistem
- 2 Coduri Master
- 29 de coduri de utilizator

Cod Master de sistem (implicit 123456)

Codul Master de sistem poate arma sau dezarma orice partiție și poate crea, modifica ori șterge orice cod de utilizator.

Coduri Master

Codul Master 1 este atribuit permanent Partiției 1 și poate fi folosit pentru a crea, modifica sau șterge codurile de utilizator care sunt atribuite Partiției 1. Codul Master 2 este atribuit permanent Partiției 2 (Excepție: când partiționarea este dezactivată, codul Master 2 va fi atribuit Partiției 1) și poate fi utilizat pentru a crea, modifica sau șterge codurile de utilizator care sunt atribuite aceleiași partiții.

NOTĂ: Codurile Master nu pot modifica ori șterge codurile de utilizator atribuite ambelor partiții. Doar codul Master de sistem poate modifica sau șterge codurile de utilizator atribuite ambelor partiții.

Cod de constrângere

Dacă sunteți obligat să armați sau să dezarmați sistemul dvs., introducerea codului de utilizator cu opțiunea de constrângere activată va arma sau dezarma sistemul și va transmite imediat o alertă silențioasă (Cod de constrângere) către dispecerat. Codul de constrângere trebuie să fie activat de către instalatorul dumneavoastră.

Lungime cod utilizator

Sistemul dvs. poate fi programat să utilizeze coduri de utilizator din 4 sau din 6 cifre, în cadrul cărora fiecare cifră putând avea orice valoare de la 0 la 9. Codurile din șase cifre sunt considerate mai dificil de "spart" și în consecință, mai sigure. Evitați programarea de coduri simple sau evidente, cum ar fi numărul dvs. de telefon, adresa ori coduri de genul 1234.

Adăugare / Modificare a unui utilizator

Cum se adaugă / modifică un utilizator?	Feedback vizual
1 Apăsăți tasta [⏏] .	
2 Introduceți [CODUL DVS. MASTER].	[⏏] și [1] luminează intermitent. Când un număr de pe tastatură este aprins, utilizatorul este deja programat.
3 Selectați un utilizator prin introducerea unui număr de utilizator din 2 cifre (de la 01 la 32).	"Arm" clipește intermitent.
4 Introduceți un [COD DE UTILIZATOR] din 4 sau din 6 cifre.	"Sleep" clipește intermitent.
5 Confirmați codul.	"Stay" clipește intermitent.
6 Apăsăți [ENTER]. Treceți la pasul 3 sau apăsați [CLEAR] pentru a ieși. Pentru sisteme partiționate treceți la pasul 7.	"Off" clipește intermitent.
7 Apăsăți [1] și/sau [2] pentru a atribui utilizatorului o partiție.	
8 Apăsăți [ENTER]. Treceți la pasul 3 sau apăsați [CLEAR] pentru a ieși.	

Ștergerea unui utilizator

Cum se șterge un utilizator?

- 1 Apăsați tasta [⏻] .
- 2 Introduceți [CODUL DVS. MASTER].
- 3 Selectați un utilizator prin introducerea unui număr de utilizator din 2 cifre.
- 4 Apăsați și mențineți apăsată tasta [SLEEP] până când auziți semnalul sonor de confirmare.

Programare oră și dată

Cum se configurează ora și data?

- 1 Apăsați tasta [TBL] .
- 2 Introduceți [CODUL DVS. MASTER].
- 3 Apăsați tasta [⏻] .
- 4 Apăsați [5].
- 5 Introduceți ora în formatul [ORĂ.MINUTE]. Dacă ORA este egală cu 13 sau mai sus, săriți la pasul 7.
- 6 Selectați formatul orei. [1] = 24 ore; [2] = AM; [3] = PM.
- 7 Introduceți data în formatul [AAAA/LL/ZZ]. Ați configurat acum ora și data. Apăsați [CLEAR] pentru a ieși.

Programarea zonelor de sonerie

O zonă cu soneria activată vă va informa de fiecare dată când zona respectivă este deschisă prin emiterea unui semnal sonor de către tastatură. Fiecărei tastaturi trebuie să i se activeze separat soneria.

Cum se programează zonele de sonerie?

- **Pentru K32 și K32RF:** Apăsați și mențineți apăsată tasta [🔊]. LED-urile Arm1, Arm2, Stay1 și Stay2 vor lumina intermitent. Introduceți numărul de zonă corespunzător zonelor pe care doriți să le configurați cu funcția de sonerie. LED-ul corespunzător se va aprinde. Apăsați tasta [ENTER] pentru a ieși.
Pentru K32I și K32IRF: Apăsați și mențineți apăsată tasta [🔊] (K32I) sau tasta [🔊] (K32IRF). Cuvântul "Chime" (clopoțel/sonerie) va apărea pe ecran. Introduceți numărul de zonă corespunzător zonelor pe care doriți să le configurați cu funcția de sonerie. LED-ul corespunzător se va aprinde. Apăsați tasta [ENTER] pentru a ieși. **Notă:** K32IRF va suna doar atunci când este alimentat electric sau ecranul este activ.
- **Pentru K10V, K10H și K636:** Apăsați și mențineți apăsată tastele de zonă (de la [1] la [0(10)]). Semnal sonor de acceptare = Sonerie pornită
- **Pentru K32LCD:** Apăsați și mențineți apăsată tasta [🔊]. Apăsați [1] pentru a selecta care zonă trebuie prevăzută cu sonerie sau apăsați [2] pentru a configura perioada de sonerie. Perioada de sonerie vă permite să specificați intervalul de timp cât zona va emite sunetul de sonerie. Introduceți numărul de zonă corespunzător zonelor pe care doriți să le configurați cu funcția de sonerie. Apăsați tasta [ENTER] pentru a ieși.

Cum se dezactivează zonele de sonerie?

- **Pentru K32, K32RF, K32I, K32IRF și K32LCD:** Pentru a dezactiva zonele de sonerie, repetați acest proces și introduceți numărul de zonă pentru a dezactiva o zonă de sonerie sau apăsați [SLEEP] pentru a dezactiva toate zonele de sonerie în loc de a introduce un număr de zonă.
Pentru K10V, K10H și K636: Apăsați și mențineți apăsată tastele de zonă (de la [1] la [0(10)]). Semnal de eroare = Sonerie oprită.

NOTĂ: Pentru o descriere a semnalelor sonore de confirmare și de respingere, consultați Feedback tastatură activat la pagina 6. Pentru a identifica tastatura dvs., consultați pagina 9.

Afișare deranjament

Sistemul dvs. de alarmă monitorizează continuu mai multe condiții de deranjament care pot fi raportate direct către dispeceratul dvs.. Atunci când are loc un deranjament, tasta **[TBL]** se va ilumina. Apăsăți tasta **[TBL]**, iar tastatura va afișa luminos un număr corespunzător deranjamentului prin care trece sistemul. Recomandăm ferm să informați dispeceratul dvs. în legătură cu deranjamentul și să le permiteți să efectueze service-ul sistemului dvs..

NOTĂ: Dacă tastatura emite un SEMNAL SONOR la fiecare 5 secunde de fiecare dată când o nouă condiție de deranjament are loc, apăsăți tasta **[TBL]** pentru a opri "Semnalul sonor de deranjament".

Accesarea afișării deranjamentului

	Tastă / LED aprins/ă	Tip de deranjament	Detalii legate de deranjament
Apăsăți [TBL]	[2]	Deranjament tensiune electrică (apăsăți [2] pentru a vizualiza tipul deranjamentului de tensiune; tastele corespunzătoare se aprind)	Trei tipuri de deranjamente de tensiune: [1] Centrala de alarmă trece printr-o stare de acumulator descărcat/lipsă. [2] Există un deranjament de alimentare electrică la centrala de alarmă. [3] Există o supraîncărcare a ieșirii auxiliare la centrala de alarmă.
	[3]	Deranjament sirenă	Există o condiție de sirenă deconectată/supraîncărcare pe ieșirea de sirenă la centrala de alarmă.
	[4]	Deranjament comunicare	Sistemul dvs. de alarmă, dacă este monitorizat, nu a putut comunica cu dispeceratul.
	[5]	Sabotaj/Deranjament cablare zonă	O problemă de cablare are loc la una sau mai multe dintre zone.
	[6]	Deranjament sabotaj modul	Un comutator anti-sabotaj al unui modul a fost declanșat.
	[8]	Pierdere ceas	Ceasul sistemului dvs. de alarmă trebuie să fie reprogramat. Consultați <i>Configurarea orei și datei</i> de mai sus pentru a configura ora și data sistemului dvs..
	[0 (10)]	Pierdere supraveghere modul	Unul sau mai multe module nu mai comunică cu centrala de alarmă.

IMPORTANT: Cu excepția deranjamentului de pierdere ceas, contactați dispeceratul sau instalatorul dvs. pentru a remedia starea de deranjament.

Tastaturi

Feedback sonor

Atunci când introduceți informații prin intermediul tastaturii, aceasta vă va ghida prin tonuri de semnal sonor pentru a comunica acceptarea sau respingerea datelor introduse de dumneavoastră. Trebuie să vă familiarizați cu aceste două tonuri de semnal sonor ale tastaturii:

Semnal sonor de confirmare: Atunci când o operațiune (de exemplu, armare/dezarmare) este introdusă cu succes sau atunci când sistemul este comutat la o nouă stare/un nou mod, tastatura emite un semnal sonor intermitent ("BIP-BIP-BIP-BIP").

Semnal sonor de respingere: Atunci când sistemul revine la starea sa anterioară sau atunci când o operațiune este incorect introdusă prin intermediul tastaturii, aceasta va emite un ton de semnal sonor continuu ("BBBBBBBB").

Următoarele sunt alte tipuri de feedback sonor și vor fi însoțite întotdeauna de clipirea intermitentă a unei taste sau LED de armare ([**ARM**], [**STAY**] sau [**SLEEP**]):

- Semnal sonor continuu = Alarmă
- Semnal sonor variabil = Alarmă incendiu
- Semnal sonor intermitent = Începutul întârzierii la ieșire
- Semnal sonor rapid intermitent = Ultimele 10 secunde din întârzierea la ieșire

Feedback vizual

Tastatura include lumini colorate care transmit starea sistemului dvs.. Starea fiecărei lumini reprezintă o condiție specifică a sistemului dvs..

NOTĂ: Multe dintre caracteristicile sistemului dvs. trebuie să fie activate de către instalator. Dacă opțiunea nu este programată, tastatura va emite un semnal sonor de respingere, iar acțiunea va fi anulată. Consultați configurări zonă de la pagina 3 pentru detalii.

Dezactivare sonor tastatură

Când sunetul este dezactivat, tastatura va emite doar semnalul sonor de confirmare și semnalul sonor de respingere și va emite un ton atunci când o tastă este apăsată. De aceea, atunci când sonorul este dezactivat, tastatura nu va emite un semnal sonor în timpul unei alarme și nu va emite semnal sonor pentru zonele cu sonerie activată. Fiecărei tastaturi trebuie să i se dezactiveze separat sunetul.

Cum se dezactivează sunetul tastaturii?

- **Pentru K32, K32RF, K32I, K32IRF, K636, K10V și K10H:** Apăsați și mențineți apăsată tasta [**CLEAR**] timp de 6 secunde pentru a activa sau a dezactiva sunetul tastaturii. Dacă tastatura emite un semnal sonor de confirmare, dezactivarea sunetului tastaturii este realizată pentru acea tastatură. Dacă tastatura emite un semnal sonor de respingere, caracteristica este dezactivată.

Pentru K32LCD: apăsați și mențineți apăsată tasta [] pentru configurări tastatură. Apăsați [4] pentru controlul dezactivării sunetului. Apăsați [**arm**] pentru a activa sau dezactiva sunetul tastaturii.

Lumină de fundal tastatură

Nivelul de iluminare din spatele tastelor poate fi modificat pentru a fi conform cu necesitățile dvs..

Cum se modifică lumina de fundal?

- **Pentru K32 și K32RF:** Apăsați și mențineți apăsată tasta [☉]. Apăsați tasta [☉] pentru a configura nivelul dorit al luminii de fundal. Apăsați [CLEAR] sau [ENTER] pentru a ieși.

Pentru K32I: Apăsați și mențineți apăsată tasta [▲] timp de 4 secunde. Tastele 1, 2, 3, 5 și 6 vor ilumina intermitent. Apăsați [CLEAR] pentru a ieși din meniu fără a salva informațiile sau apăsați [ENTER] pentru a ieși din meniu și a salva informațiile. Apăsați tasta dorită și derulați folosind [▲] și [▼] pentru a regla:

[1] Pentru a regla viteza de derulare.

[2] Pentru a regla lumina de fundal (0 = Oprită, 1 = Cea mai mică strălucire / 7 = Strălucire maximă)

[3] Pentru a regla contrastul (0 = Contrast redus, 4 = Contrast înalt)

[5] Pentru a regla nivelul automat al estompării luminii de fundal (0 = Oprită, 1 = Cel mai redus nivel automat al estompării luminii de fundal, (...) 7 = Cel mai ridicat nivel automat al estompării luminii de fundal)

[6] Pentru a regla întârzierea automată a estompării (0 = Oprită, 1 = 1 sec., 2 = 5 sec., 3 = 10 sec., 4 = 20 sec., 5 = 1 min., 6 = 2 min., 7 = 4 min.)

Pentru K32IRF: Apăsați și mențineți apăsată tasta [▲] timp de 4 secunde. Tastele 1 și 2 vor ilumina intermitent. Apăsați [CLEAR] pentru a ieși din meniu fără a salva informațiile sau apăsați [ENTER] pentru a ieși din meniu și a salva informațiile. Apăsați tasta dorită și derulați folosind [▲] și [▼] pentru a regla:

[1] Pentru a regla lumina de fundal.

[2] Pentru a regla întârzierea estompării automate (5 = 5 sec. / 15 = 15 sec.)

Pentru K10V, K10H și K636: Apăsați și mențineți apăsată tasta [MEM]. Tasta [MEM] se va aprinde. APĂSAȚI tasta [MEM] pentru a configura nivelul dorit al luminii de fundal. Apăsați [CLEAR] sau [ENTER] pentru a ieși.

Pentru K32LCD: Apăsați și mențineți apăsată tasta [☉]. Apăsați [2] pentru a modifica lumina de fundal. Derulați folosind tastele [▲] și [▼]. Apăsați [ENTER] pentru a salva.

Modul economie de energie (doar pentru modelele K32RF / K32IRF)

Dacă alimentarea electrică nu este asigurată pentru tastatura fără fir, ecranul modulului se va opri și va intra în modul de economie de energie după un minut (20 de secunde pentru K32IRF). Apăsați tasta [i] pentru a activa ecranul.

Descrieri tastaturi

Descriere tastatură K636

[TBL] Afișare deranjament

Activă = Deranjament/e în curs
(pagina 6)

[MEM] Afișare memorie de alarmă

Activă = Alarmă/e a/u avut loc
(pagina 17)

Afișare zonă:


Tastele de la [1] la [0(10)] corespund zonelor de 1 la 10 respectiv:

Tastă iluminată = Deschis sau întârziere la intrare

Tastă iluminând intermitent = Sistem în stare de alarmă



= Apăsăți o dată + [COD MASTER] pentru Programare meniu rapid (vezi Meniuri Master rapide de la pagina 25)

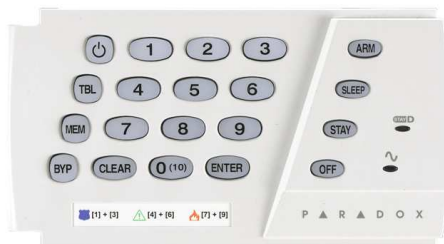

IMPORTANT: Dacă este instalată pe un sistem partiționat, K636 va afișa doar partiția 1.

[ARM] (pagina 14)

[SLEEP] (pagina 14)

[STAY] (pagina 15)

Activă = Sistem armat

Inactivă = Zonă dezarmată

Iluminare intermitentă = Întârziere la ieșire

Iluminare intermitentă rapidă = Întârziere la ieșire (ultimele 10 secunde) / zonă în stare de alarmă

Tasta Off (oprit):

Activă = Dezarmat

Inactivă = Sistem armat

~ Lumină (de alimentare electrică):

Activă = Alimentare electrică pornită

Inactivă = Alimentare electrică oprită

Lumină de mod

StayD:

Activă = Mod StayD activ

Inactivă = Mod StayD inactiv

(consultați Modul StayD activ la pagina 12)

Descriere tastatură K10LEDV/H

[TBL] Afișare deranjament

Activă = Deranjament/e în curs
(pagina 6)

[MEM] Afișare memorie de alarmă

Activă = Alarmă/e a/u avut loc
(pagina 17)

[BYP] Programare Bypass (inhibare)

Activă = Zonă/e inhibată/e (pagina 17)

Afișare zonă:

Tastele de la [1] la [0(10)] corespund zonelor de 1 la 10 respectiv:

Tastă iluminată = Deschis sau

întârziere la intrare

Tastă iluminând intermitent = Sistem

în stare de alarmă



= Apăsăți o dată + [COD MASTER] pentru Programare meniu rapid (vezi Meniuri Master rapide de la pagina 25)

Stare Partiția 1

Stare Partiția 2



Tasta Off (oprit):

Activă = Dezarmat

Inactivă = Sistem armat

~ Lumină (de alimentare electrică):

Activă = Alimentare electrică pornită

Inactivă = Alimentare electrică oprită

Lumină de mod StayD:

Activă = Mod StayD activ

Inactivă = Mod StayD inactiv

(consultați Modul StayD activ la pagina 12)

Descriere tastaturi K32I și K32IRF



- = Apăsați o dată + [COD MASTER] pentru programare Meniu rapid (consultați Meniuri Master rapide de la pagina 25)
- = Apăsați și mențineți apăsat pentru configurări tastatură
- = Apăsați și mențineți apăsat pentru programare sonerie (consultați Configurare zone de sonerie de la pagina 5)



K32I și K32IRF Afișare și descriere pictogramă

K32I

STAY D	1	OFF	STAY	SLEEP	ARM	Power	NO	VAC
TROUBLE	MEMORY	ENTER CODE	ALARM					
EXIT DELAY	BYPASS	2	OFF	STAY	SLEEP	ARM	PRE-ALARM DELAY	
ENTRY DELAY	CHIME							
ZONE OPEN				ZONE IN ALARM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32				

K32IRF


STAY D	RX TX	1	OFF	STAY	SLEEP	ARM	Power	FM	NO	VAC
TROUBLE	MEMORY	SECTION DATA	ENTER	CODE	ALARM			MESSAGE CHARGING		
EXIT DELAY	BYPASS	2	OFF	STAY	SLEEP	ARM		FIRE	LOW BATTERY	
ENTRY DELAY	CHIME							PRE-ALARM DELAY		
ZONE OPEN				PROTECTED ZONE				ZONE IN ALARM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
StayD	Aprins = Mod StayD activ		Iluminare intermitentă = Sistemul este în modul de meniu Master rapid
	Indicare a Partițiilor 1 și 2	EXIT DELAY	Iluminare intermitentă = Introduceți codul înainte ca întârzierea la ieșire să ia sfârșit
OFF	Aprins = Sistemul este dezarmat	ENTRY DELAY	Iluminare intermitentă = Introduceți codul înainte ca întârzierea la intrare să ia sfârșit
STAY	Aprins = Sistemul este armat Stay	ENTER CODE	Aprins = Introduceți codul dvs. de utilizator
SLEEP	Aprins = Sistemul este armat Sleep	MEMORY	Aprins = Alarmă/e a/u avut loc
ARM	Aprins = Partiția este armată	BYPASS	Aprins = Zonă/e inhibată/e
ALARM	Lumină intermitentă = Sistemul este în stare de alarmă	CHIME	Aprins = Afișează zonele de sonerie atunci când este în modul de programare a soneriei
PRE-ALARM DELAY	Aprins = Numărătoare inversă până la alarmarea zonelor de pre-alarmă	TROUBLE	Deranajamentul (trouble) luminează intermitent, iar numărul/numerele aferente deranjamentului/deranjamentelor se aprind/e (vezi Lista de
ZONE OPEN	Aprins = Zona/zonele iluminată/e este/sunt deschisă/e	AC	Aprins = Tastatura beneficiază de alimentare electrică
ZONE IN ALARM	Aprins = Zona/zonele iluminată/e este/sunt în stare de alarmă	NO AC	Aprins = Tastatura funcționează pe curent de la acumulatorul de rezervă
TX (doar pentru modelul K32IRF)	Iluminând intermitent = Comunicare cu centrala în curs		

Descriere tastaturi K32 și K32RF


Stare Partiția 1

Stare Partiția 2

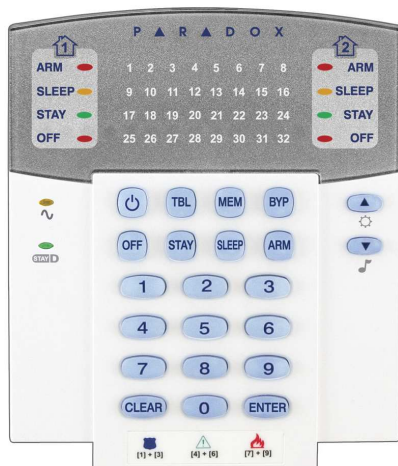

Stare Partiția 1

Stare Partiția 2

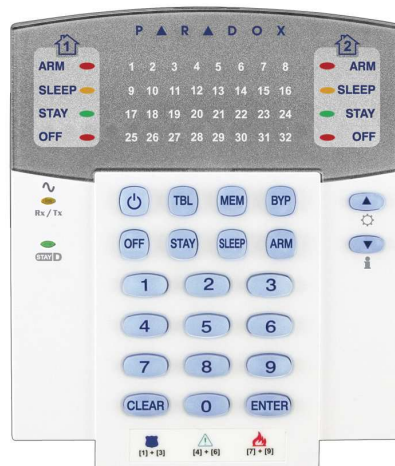

[TBL] Afișare deranjament

Activă = Deranjament/e în curs (pagina 6)

[MEM] Afișare memorie de alarmă

Activă = Alarmă/e a/u avut loc (pagina 17)

[BYP] Programare Bypass (inhibare)

Activă = Zonă/e inhibată/e (pagina 17)

[ARM] (pagina 14)

[SLEEP] (pagina 14)

[STAY] (pagina 15)

Activă = Sistem armat

Inactivă = Zonă dezarmată

Iluminare intermitentă = Întârziere la ieșire

Iluminare intermitentă rapidă = Întârziere la ieșire (ultimele 10 secunde) / zonă în stare de alarmă

Afișare zonă:

Tastele de la [1] la [0(10)] corespund zonelor de 1 la 10 respectiv:

Tastă iluminată = Deschis sau întârziere la intrare

Tastă iluminând intermitent = Sistem în stare de alarmă



= Apăsăți o dată + [COD MASTER] pentru Programare meniu rapid (vezi Meniuri Master rapide de la pagina 25)



= Apăsăți și mențineți apăsăți pentru a modifica lumina de fundal (vz. pagina 7)

Tasta Off (oprit):

Activă = Dezarmat

Inactivă = Sistem armat

~ Lumină (de

alimentare electrică):

Activă = Alimentare

electrică pornită

Inactivă = Alimentare electrică oprită

Lumină de mod StayD:

Activă = Mod StayD activ

Inactivă = Mod StayD

inactiv

(consultați Modul StayD Mode activ pagina 12)

Lumină de alimentare electrică și Rx/Tx (doar pentru modelul K32RF)

Activă = Alimentare electrică pornită

Inactivă = Alimentare electrică oprită

Iluminare intermitentă rapidă = Transmisie/recepție în curs

Iluminare intermitentă lentă = Pierdere de tensiune electrică la tastatură

Tastă de informații (doar pentru modelul K32RF)

Împresă ecran pentru a vedea toate zonele deschise (consultați pagina 8)

Descriere tastatură K32LCD

[TBL] Afișare deranjament


Activă = Deranjament/e în curs (pagina 6)

[MEM] Afișare memorie de alarmă

Activă = Alarmă/e a/u avut loc (pagina 17)

[BYP] Programare Bypass (inhibare)

Activă = Zonă/e inhibată/e (pagina 17)

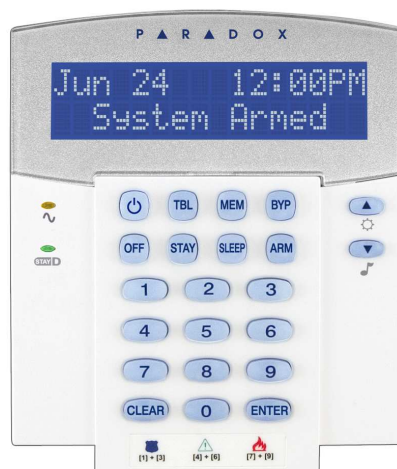

Tasta Off (oprit):

Activă = Dezarmat

Inactivă = Sistem armat

~ Lumină (de

alimentare electrică):

Activă = Alimentare

electrică pornită

Inactivă = Alimentare

electrică oprită

Lumină de mod

StayD:

Activă = Mod StayD

activ

Inactivă = Mod StayD

inactiv

(consultați Modul

StayD Mode activ

pagina 12)



= Apăsăți o dată + [COD MASTER] pentru Programare meniu rapid (vezi Meniuri Master rapide de la pagina 25)



= Apăsăți și mențineți apăsăți pentru a modifica lumina de fundal (vz. pagina 7)



= Apăsăți și mențineți apăsăți pentru programare sonerie (vz. pagina 5)

Telecomenzi

Sistemul dvs. de securitate suportă trei tipuri de telecomenzi; REM1, REM2 și REM3. REM1 este cea mai simplă telecomandă, având capacitatea de a efectua cinci acțiuni (de exemplu, armare, dezarmare, activare PGM etc.). REM2 este mai avansată, efectuând până la șase acțiuni și furnizând feedback vizual și sonor (vezi tabelul de mai jos). REM3 este cea mai avansată telecomandă, având toată funcționalitatea unei tastaturi (consultați manualul de utilizare al REM3 pentru mai multe informații). Tabelul următor descrie feedback-ul vizual și sonor primit în cazul telecomenzii REM2.

NOTĂ: Un modul de extensie fără fir este necesar pentru a utiliza telecomenzile în caz că folosiți un sistem Spectra SP. Vă rugăm să vă consultați cu instalatorul dvs. în privința utilizării telecomenzilor cu un sistem Spectra SP.

Feedback telecomandă (REM2)

Feedback la armare Full/Force

Acțiune	Feedback vizual	Feedback sonor
Dezarmare	Verde aprins	Două semnale sonore
Întârziere la ieșire	Iluminare intermitentă lentă a LED-ului roșu / verde	Semnal sonor de confirmare
Armare / Întârziere la intrare	Roșu aprins	Semnal sonor de confirmare
Alarmă	Iluminare intermitentă rapidă a LED-ului roșu	Semnal sonor de alarmă

Feedback la armare Stay/Sleep

Acțiune	Feedback vizual	Feedback sonor
Dezarmare	Verde aprins	Două semnale sonore
Întârziere la ieșire	Iluminare intermitentă lentă a LED-ului galben / verde	Semnal sonor de confirmare
Armare / Întârziere la intrare	Galben aprins	Semnal sonor de confirmare
Alarmă	Iluminare intermitentă rapidă a LED-ului roșu	Semnal sonor de alarmă

Alte tipuri de feedback

Acțiune	Feedback vizual	Feedback sonor
PGM activ / inactiv	Galben aprins	Semnal sonor de confirmare

Armare și dezarmare cu modul StayD

StayD simplifică viața dvs. și v-o face mai sigură prin protecția asigurată timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, fără a fi necesar să dezarmați vreodată sistemul - chiar și atunci când pătrundeți într-o zonă armată. StayD locuiește împreună cu dvs. și vă protejează tot timpul, fără nicio perioadă neprotejată și re-armează automat sistemul astfel încât nu trebuie să vă mai amintiți dvs. să faceți acest lucru.

Când intrați/ieșiți de la o locație, sistemul se dezarmează parțial pentru a vă permite să treceți: trebuie doar să informați sistemul prin telecomandă și să treceți pe traseul desemnat care se va re-arma automat după ce treceți. Toate celelalte zone rămân armate. Rezultatul îl reprezintă un sistem care protejează întotdeauna, fără nesiguranța faptului că sistemul este armat sau nu.

Alte beneficii ale StayD includ cunoașterea momentului în care copiii dvs. accesează zone potențial periculoase, cum ar fi balconul, piscina sau ușa frontală. Acum puteți să stați cu adevărat liniștiți știind faptul că sunteți întotdeauna protejat. Consultați instalatorul dvs. pentru mai multe informații.

Pentru a porni/opri modul StayD

Pentru a porni modul StayD:

[STAY] + [CODE] + [STAY] ⇨ lumina StayD aprinsă

Apăsați tasta [STAY] urmată de un cod valabil, apoi apăsați tasta [STAY] din nou în interval de zece secunde. Lumina StayD se va aprinde pentru a confirma activarea modului StayD, iar sistemul va fi în modul StayD.

Pentru a opri modul StayD:

[OFF] + [CODE] + [OFF] ⇨ lumina Off (oprit) aprinsă

Apăsați tasta [OFF] urmată de un cod valabil, apoi apăsați tasta [OFF] din nou în interval de zece secunde. Lumina StayD se va opri, iar lumina Off se va aprinde pentru a confirma dezactivarea StayD. Cu StayD dezactivat, sistemul va funcționa ca un sistem de securitate standard.

Pentru a schimba modul de armare

(consultați armare și dezarmare de la pagina 14)

Pentru a modifica nivelul de securitate - de la Stay la Sleep:

[SLEEP] timp de 2 secunde ⇨ Delay ⇨ lumina de Sleep aprinsă

Apăsați și mențineți apăsată tasta [SLEEP] de pe orice tastatură. Toate zonele care vor fi armate în modul Sleep intră în întârziere la ieșire, permițându-vă să treceți în dormitor. Atunci când întârzierea la ieșire se încheie și dvs. vă aflați în dormitor, restul interiorului se va arma. Sistemul se află acum în modul Sleep.

Pentru a modifica nivelul de securitate - de la Sleep la Stay:

[STAY] timp de 2 secunde ⇨ lumina de Stay aprinsă

Apăsați și mențineți apăsată tasta [STAY] de pe tastatura aflată în dormitor. Sistemul va comuta instantaneu de la modul Sleep la Stay, permițându-vă să părăsiți dormitorul și să vă deplasați liber în interiorul casei. Dacă părăsiți în mod accidental dormitorul fără a comuta în modul Stay, toate zonele armate în modul Sleep vor intra în întârziere, acordându-vă destul timp pentru a comuta în modul Stay.

Părăsirea locației - de la Stay la Full:

Tastatură: [ARM] timp de 2 secunde ⇨ Delay ⇨ lumina de armare aprinsă

Apăsați și mențineți apăsată tasta [ARM] de la tastatura căreia îi este atribuit traseul de ieșire. Aceasta va declanșa o perioadă de întârziere la ieșire pentru toate zonele din traseul de ieșire. După ce ați părăsit proprietatea, toate zonele de pe traseul de ieșire se vor re-arma. Sistemul se află acum în modul Full.

Intrarea în locație - de la Full la Stay:

Tastatură: [COD] ⇨ lumină de Stay aprinsă

La intrarea pe proprietate pe ruta de intrare, toate zonele atribuite traseului de intrare vor intra în întârziere, permițându-vă să intrați în casă. Introducerea unui cod valabil la tastatura căreia îi este atribuit traseul de intrare încheie întârzierea la intrare și comută sistemul în modul Stay Arm. Zonele traseului de intrare se vor arma din nou. Sistemul se află acum în modul Stay.

Părăsirea locației fără a modifica modul de armare:

[OFF] timp de 2 secunde

Apăsați și mențineți apăsată tasta [OFF] timp de 2 secunde pentru a părăsi locația fără a modifica modul de armare.

Programari avansate StayD

Modul Window (fereastră) și întârziere la re-armare

Într-un sistem armat în modul Stay: Acest mod vă permite să deschideți o zonă exterioară fără a declanșa o alarmă. Pentru a intra în modul fereastră, apăsați **[OFF]**, iar apoi introduceți **[CODUL DVS. DE UTILIZATOR]**. Toate zonele care pot fi deschise iluminează intermitent. Sistemul va începe o întârziere la ieșire, permițându-vă să deschideți o zonă exterioară cum ar fi o fereastră sau o ușă. Sistemul vă va permite să deschideți o singură zonă, întrucât întârzierea la ieșire se va încheia după aceasta. Atunci când închideți zona deschisă (fereastră ușă etc.), acea zonă se va arma din nou.

Atunci când închideți o zonă exterioară cum ar fi o fereastră sau o ușă, o întârziere va fi începută pentru a vă permite să închideți corespunzător zona. Întârzierea la re-armare începe atunci când închideți zona și trebuie să mențineți zona închisă pe întreaga perioadă de întârziere pentru ca ea să se armeze la loc. Această caracteristică este utilă în special pentru ferestrele care se lipesc, reducând astfel alarmele false.

Mod de vizualizare Live:

Pe durata unei alarme apăsați tasta **[CLEAR]** pentru a vizualiza mișcarea. Luminile de zonă de pe tastatură vor indica deschiderea și închiderea zonelor pe măsură ce acest lucru se petrece.

Armare și dezarmare

Beneficiați pe deplin de avantajele sistemului dvs. familiarizându-vă cu toate metodele de armare. Dacă sistemul dvs. nu este partiționat (vezi Partiționare la pagina 23), totul este considerat ca aparținând Partiției 1. **NOTĂ:** Dacă nu puteți arma deoarece o zonă este deschisă, sistemul va intra în programare Bypass (inhibare). Introduceți zona din două cifre pe care doriți să o inhibați și apăsați **[ENTER]** sau apăsați **[ENTER]** pentru a inhiba toate zonele deschise.

Armare obișnuită

Această metodă va arma toate zonele din partiția selectată. Vă rugăm să rețineți faptul că armarea obișnuită poate fi activată și prin folosirea Auto-armării (consultați Auto-armare de la pagina 16) sau a armării cu o singură atingere (One-Touch) (consultați armare cu o singură atingere (One-Touch) de la pagina 15).

Cum se efectuează armarea obișnuită?

1. Închideți toate zonele din partiția dorită.
2. Apăsați **[ARM]** + **[codul de utilizator]**.
3. Dacă aveți acces la ambele partiții (consultați Partiționare de la pagina 23): Apăsați tasta corespunzătoare partiției dorite (**[1]** sau **[2]**). Pentru ambele partiții, apăsați cealaltă tastă după semnalul sonor de confirmare.

Armare Sleep

Similar armării Stay, armarea Sleep permite utilizatorilor să rămână în zona protejată, dar oferă un grad mai înalt de protecție. De exemplu, în cazul unei case cu două niveluri, perimetrul este protejat cu armarea Stay. În cazul armării Sleep, perimetrul cât și nivelul principal sunt protejate (detectoare de mișcare etc.) permițându-vă să vă deplasați pe suprafața celui de-al doilea nivel și în dormitor. Zonele de Sleep (sogn) sunt inhibitate atunci când se efectuează armarea Sleep. De exemplu, atunci când mergeți la culcare seara, întreaga incintă cu excepția dormitorului este complet armată. Armarea Sleep poate fi activată și prin folosirea Auto-armării (consultați Auto-armare de la pagina 16) sau a armării cu o singură atingere (One-Touch) (consultați armare cu o singură atingere (One-Touch) de la pagina 15).

Cum se efectuează armarea Sleep?

1. Închideți toate zonele din partiția dorită (cu excepția zonelor de Sleep (sogn)).
2. Apăsați tasta **[SLEEP]**.
3. Introduceți **[CODUL DVS. DE UTILIZATOR]**.
4. Dacă aveți acces la ambele partiții (consultați Partiționare de la pagina 23): Apăsați tasta corespunzătoare partiției dorite (**[1]** sau **[2]**). Pentru ambele partiții, apăsați cealaltă tastă după semnalul sonor de confirmare.

Armare Stay

Această metodă vă permite să vă deplasați liber în interiorul incintei, perimetrul fiind armat complet. Zonele de Stay sunt inhibitate atunci când se efectuează armarea Stay. De exemplu, dacă plănuți să rămâneți în casă peste noapte, ușile și ferestrele pot fi armate fără a arma alte zone precum detectoarele de mișcare. Armarea Stay poate fi activată și prin folosirea Auto-armării (consultați Auto-armare de la pagina 16) sau a armării cu o singură atingere (One-Touch) (consultați armare cu o singură atingere (One-Touch) de la pagina 15).

Cum se efectuează armarea Stay?

- 1 Închideți toate zonele din partiția dorită (cu excepția zonelor de Stay).
- 2 Apăsați tasta **[STAY]**.
- 3 Introduceți **[CODUL DVS. DE UTILIZATOR]**.
- 4 Dacă aveți acces la ambele partiții (consultați Partiționare de la pagina 23): Apăsați tasta corespunzătoare partiției dorite (**[1]** sau **[2]**). Pentru ambele partiții, apăsați cealaltă tastă după semnalul sonor de confirmare.

Izolarea unei zone

Izolarea unei zone vă permite să ignorați (dezactivați) zonele specificate la următoarea armare a sistemului. De exemplu, poate doriți să izolați anumite zone unde muncitorii renovează o parte a casei dvs.. Odată ce sistemul este dezarmat, izolările introduse sunt șterse. Când zonele sunt izolate, tasta **[BYP]** se va ilumina. Izolarea zonelor poate fi activată de asemenea și prin folosirea programării izolării cu o singură atingere (One-Touch Bypass Programming) (consultați pagina 15). Dacă programarea izolărilor cu o singură atingere este activată, apăsați tasta **[BYP]** timp de trei secunde pentru a accesa programarea izolărilor. Pentru a îndepărta o opțiune de izolare dintr-o zonă, la pasul 3 introduceți din nou numărul zonei sau apăsați **[CLEAR]** pentru a șterge toate intrările curente. Apăsați **[CLEAR] + [ENTER]** pentru a șterge zonele izolate.

Cum se izolează zonele?

- 1 Apăsați tasta **[BYP]**.
- 2 Introduceți **[CODUL DE UTILIZATOR]**. Tasta **[BYP]** va ilumina intermitent. Apăsați **[ENTER]** pentru a izola toate zonele deschise sau treceți la pasul 3.
- 3 Iluminați numărul/numerele corespunzător/corespunzătoare zonei/zonelor pe care doriți să o/le izolați prin introducerea numărului zonei. Aprins continuu = Zonă deschisă, Iluminare intermitentă = Izolare zonă, Stins = Zonă închisă, neizolată.
- 4 Apăsați tasta **[ENTER]** pentru a salva și a ieși. Apăsați de două ori **[CLEAR]** pentru a ieși fără a salva.

Caracteristică de rechemare izolări

După dezarmarea sistemului, izolările introduse sunt șterse. Opțiunea rechemare izolări reinstaurează intrările anterioare de izolare salvate în memorie. Aceasta elimină necesitatea reprogramării manuale a izolărilor introduse de fiecare dată când armați sistemul dvs..

Cum se recheamă izolările introduse?

- 1 Apăsați tasta **[BYP]**.
- 2 Introduceți **[CODUL DVS. DE UTILIZATOR]**.
- 3 Apăsați tasta **[BYP]**.
- 4 Apăsați tasta **[ENTER]**.

Armare cu o singură tasta (One-Touch)

Armarea cu o singură tasta vă permite să armați sistemul fără a folosi un cod de utilizator. Această opțiune trebuie să fie activată de către instalatorul dvs.. Dacă armarea cu o singură tasta este programată, puteți crește nivelul de securitate al sistemului dvs. (de la Disarm → Stay Arm → Sleep Arm → Full Arm) fără să fie necesar un cod. Consultați Figura 1 de mai jos.

Armarea obișnuită cu o singură tasta (One-Touch)

Apăsați și mențineți apăsată tasta **[ARM]** pentru a arma toate zonele din partiție. Dacă este efectuată partiționarea, tastele **[1]** și **[2]** vor ilumina intermitent. Puteți folosi această opțiune pentru a permite anumitor

persoane precum personalul de serviciu (de exemplu, cei de la curățenie) să armeze fără a le oferi acces la nicio altă operațiune a sistemului de alarmă. Consultați armarea obișnuită de la pagina 14.

Armarea cu o singură tastă (One-Touch) Stay

Apăsați și mențineți apăsată tasta **[STAY]** pentru a arma perimetrul (fără zone de Stay). Consultați armarea Stay de la pagina 15.

Armarea cu o singură tastă (One-Touch) Sleep

Apăsați și mențineți apăsată tasta **[SLEEP]** pentru a arma toate zonele care nu sunt definite ca zone de somn (Sleep). Consultați armarea Sleep de la pagina 14.


Programarea izolărilor dintr-o singură tastă (One-Touch)

Apăsați și mențineți apăsată tasta **[BYP]** pentru a accesa modul de Programare a izolărilor. Consultați izolarea unei zone de la pagina 17.

Ieșire rapidă

Atunci când sistemul se află deja în modul armat Stay sau Sleep: această opțiune vă va permite să ieșiți din incintele deja armate și să mențineți sistemul armat. Apăsați și mențineți apăsată tasta **[OFF]** pentru a începe întârzierea la ieșire. După ce întârzierea la ieșire a trecut, sistemul va comuta în modul său anterior de armare.

Figura 1: Armare / Dezarmare

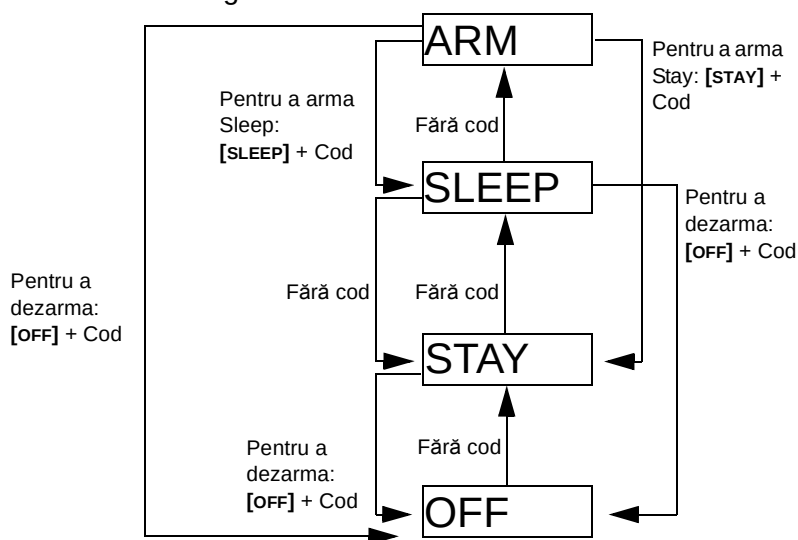

Auto-armare

Auto-armare temporizată

Sistemul de alarmă se poate arma automat la o oră specificată din fiecare zi. Ca și în cazul armării obișnuite (consultați armarea obișnuită de la pagina 14), sistemul va izola orice zone deschise.

Cum se programează temporizatorul de auto-armare?

- 1 Apăsați tasta **[⏏]**.
- 2 Introduceți **[CODUL MASTER]**.
- 3 Apăsați tasta **[BYP]**. Tasta **[BYP]** va ilumina intermitent.
- 4 Apăsați tasta **[1]** pentru a configura partiția 1 sau apăsați tasta **[2]** pentru a configura partiția 2.
- 5 Introduceți ora dorită pentru auto-armare (ceas cu 24 de ore, de exemplu, 18:30).
- 6 Apăsați tasta **[1]** pentru a arma obișnuit, tasta **[2]** pentru a arma Sleep sau tasta **[3]** pentru a arma Stay partiția.

Cum se dezactivează temporar temporizatorul de auto-armare?

- 1 Apăsați tasta [⏏] .
- 2 Introduceți [CODUL MASTER].
- 3 Apăsați tasta [BYP]. Tasta [BYP] va ilumina intermitent.
- 4 Apăsați tasta [1] pentru a configura partiția 1 sau apăsați tasta [2] pentru a configura partiția 2.
- 5 Apăsați și mențineți apăsat [SLEEP] pentru a dezactiva temporar temporizatorul de auto-armare.

Auto-armare în lipsa mișcării

Sistemul de alarmă poate fi programat să se armeze sistemul și/sau să trimită un raport către dispeceratul dvs. în caz că are loc o lipsă de activitate pe o perioadă prestabilită de timp. Această opțiune este utilă în special atunci când este supravegheată o persoană cu probleme cronice de sănătate sau o persoană care locuiește singură. Sistemul va izola orice zone deschise.

Modul afișare

K32RF are două moduri de afișare. În mod implicit, tastatura va arăta toate evenimentele (de exemplu, zonele în stare de alarmă, zonele inhibitate etc.) în direct pe măsură ce se întâmplă. În mod alternativ, sistemul poate fi programat de către instalatorul dvs. să afișeze doar zonele care cauzează o alarmă sau o întârziere la intrare. Dacă doriți să vedeți starea tuturor zonelor, apăsați tasta [i]. Zonele care sunt deschise, dar nu au declanșat o alarmă vor fi afișate doar după apăsarea tastei [i]. Informațiile vor fi afișate timp de 30 de secunde (20 de secunde pentru K32IRF), indicând starea tuturor zonelor la momentul când tasta [i] a fost apăsată. Afișarea zonelor va fi oprită după 30 de secunde (20 de secunde pentru K32IRF). Pentru mai multe informații legate de cele două moduri de afișare, contactați instalatorul dvs..

Alarmer

Afișare alarmă

Dacă o alarmă are loc într-o zonă, tasta corespunzătoare zonei va ilumina intermitent, tasta [MEM] se va aprinde, iar zonele vor fi stocate în memorie. Tastele respective vor continua să lumineze intermitent până la dezarmare chiar dacă zonele sunt restaurate. Pentru a ieși din acest mod și a comuta la afișarea live (în direct) înainte de dezarmare, apăsați tasta [CLEAR]. Atunci când sistemul este dezarmat, tastele de zonă se vor stinge, în timp ce tasta [MEM] va rămâne aprinsă. Apăsați tasta [MEM] pentru a ilumina tastele corespunzătoare zonelor care au fost în stare de alarmă. Memoria de alarmă va fi ștearsă atunci când are loc următoarea alarmă și după ce un cod valabil este introdus sau la armarea full (completă) a sistemului.

Dezarmarea și dezactivarea unei alarme

Pentru a dezarma un sistem armat sau o alarmă, apăsați [OFF] și introduceți [CODUL DVS. DE UTILIZATOR]. Un punct de intrare, precum este ușa frontală, va fi programat cu unul dintre cele două temporizatoare de întârziere la intrare. Atunci când un punct de intrare este deschis, tastatura va emite un semnal sonor până când dezarmați sistemul. Sistemul dvs. de alarmă nu va genera o alarmă până când acest temporizator se încheie. Orice utilizator poate dezarma o partiție căreia i-a fost atribuit, cu excepția utilizatorilor atribuiți cu opțiunea Numai armare (Arm Only) sau cu opțiunea Numai PGM (PGM Only).

Cum dezarmez sistemul?

- Apăsați [OFF] + introduceți [CODUL DE UTILIZATOR].

Alarmer de panică

În cazul unei urgențe, sistemul poate furniza trei alarme de panică care pot genera imediat o alarmă după apăsarea simultană și menținerea apăsată a două taste specifice timp de trei secunde. Pe baza necesităților dvs., aceste alarme de panică pot genera alarme sonore (sirene sau sonerii) sau alarme silențioase și pot comunica mesaje specifice către dispeceratul dvs.. De exemplu, apăsarea tastelor **[1]** și **[3]** poate însemna "apelare poliție" sau orice altceva considerați necesar. Această opțiune trebuie să fie configurată de către instalatorul dvs..

Apăsați și mențineți apăsată tastele **[1]** și **[3]** pentru tipul de panică 1 (de exemplu, poliție).

Apăsați și mențineți apăsată tastele **[4]** și **[6]** pentru tipul de panică 2 (de exemplu, urgență medicală).

Apăsați și mențineți apăsată tastele **[7]** și **[9]** pentru tipul de panică 3 (de exemplu, pompieri).

Alarmer de incendiu

În cazul unei alarme de incendiu, soneria/sirena va emite trei "avertismente sonore" la intervale de 2 secunde până la oprirea sau reinițializarea prin introducerea unui cod valabil de utilizator. Dacă zona este una de tipul Zonă de incendiu cu întârziere, există o întârziere înainte ca sistemul să contacteze stația de monitorizare. Acest fapt va preveni raportarea inutilă de alarme false. Dacă nu există o stare de incendiu, contactați imediat dispeceratul dvs. pentru a evita un răspuns inutil.

Cum se procedează dacă o zonă de incendiu întârziată a fost declanșată în mod accidental?

- 1 Apăsați butonul **[CLEAR]** în interval de 30 de secunde de la declanșarea alarmei.
- 2 Încercați să corectați problema.
- 3 Dacă problema persistă, după 90 de secunde alarma va suna din nou. Apăsați din nou tasta **[CLEAR]**.

Minimizarea pericolelor de incendiu

Cele mai comune trei cauze ale incendiilor:

Gătitul este cauza principală a incendiilor la domiciliu din S.U.A.. Aceasta este și cauza principală a rănilor rezultate din incendii. Incendiile provenite din gătit rezultă adesea din gătitul nesupravegheat și din erorile umane, mai degrabă decât datorită erorilor mecanice ale cuptoarelor și mașinilor de gătit. Fumatul neglijent reprezintă cauza principală a deceselor rezultate din incendii. Detectoarele de fum, așternuturile și mobila capitonată rezistente la foc înăbușit sunt inhibitori importanți pentru incendiu. Încălzirea este a doua cauză a incendiilor la domiciliu. Totuși, incendiile datorate încălzirii sunt o problemă mai mare în cazul domiciliilor unifamiliale deoarece sistemele de încălzire adesea nu sunt întreținute în mod profesionist.

Recomandări de PSI

În eventualitatea unui incendiu mai întâi scăpați în siguranță și apoi solicitați ajutor. Elaborați un plan de evacuare în caz de incendiu la domiciliu și desemnați un loc de întâlnire afară. Asigurați-vă că toată persoana din familie cunosc două căi de evacuare din fiecare cameră. Exersați evacuarea spre exterior cu ochii închiși. Nu vă ridicați niciodată în picioare în timpul unui incendiu, târați-vă întotdeauna pe sub fum și încercați să vă acoperiți gura. Nu reveniți niciodată într-o clădire în flăcări sub niciun motiv, acest lucru vă poate costa viața. În cele din urmă, deținerea a cel puțin o alarmă de fum funcțională vă crește șansele de a supraviețui unui incendiu. Amintiți-vă să exersați frecvent un plan de evacuare împreună cu familia dvs..

Furnizarea unui sistem de avertizare incendiu

Incendiile la domiciliu sunt periculoase în special pe durata nopții. Incendiile produc fum și gaze letale care pot copleși ocupanții în timpul somnului. Pentru a fi avertizat împotriva incendiilor, instalați detectoare de fum în afara fiecărei zone separate de dormit în imediata apropiere a dormitoarelor și pe fiecare etaj suplimentar al unității rezidențiale familiale, inclusiv în subsoluri.

Testare și Întreținere

Cu sistemul dezarmat și lumina "OFF" aprinsă, activați detectoarele de mișcare deplasându-vă prin zona protejată. Deschideți și închideți ușile protejate și verificați ca luminile corespunzătoare să ilumineze. Instalatorul dvs. vă poate recomanda cea mai bună modalitate pentru a testa sistemul dvs. specific.

NU folosiți o flacăra deschisă sau materiale inflamabile pentru a testa dispozitivele dvs. de detectare a incendiilor. Contactați instalatorul dvs. pentru a primi recomandări referitoare la metode sigure de testare a sistemului dvs..

În condiții normale de utilizare, sistemul dvs. nu necesită altă întreținere decât testarea în mod regulat. Se recomandă ca acumulatorul de standby să fie schimbat o dată la trei ani. Discutați cu instalatorul dvs. despre testele necesare și cât de des trebuie acestea efectuate.

Comunicare prin internet (IP100)

Puteți comunica cu sistemul dvs. de securitate prin intermediul internetului folosind un accesoriu de sistem denumit modul internet IP100 (vândut separat). IP100 controlează și monitorizează sistemul dvs. de securitate prin intermediul oricărui browser de web. Permite receptarea de informații prin e-mail asupra evenimentelor de sistem importante precum ar fi alarmele, evenimentele de armare/dezarmare și deranjamentele. De exemplu, puteți recepționa un e-mail la serviciu atunci când copiii dvs. se întorc de la școală sau atunci când are loc o alarmă a sistemului dvs. la domiciliu.

Puteți de asemenea să vizualizați starea în direct a sistemului dvs. și puteți arma/dezarma sistemul dvs.. De exemplu, tocmai ați părăsit biroul dvs. pe durata week-end-ului, dar nu sunteți sigur dacă v-ați amintit să îl armați. Verificați pur și simplu starea sistemului dvs. de la un laptop și armați-l de la distanță. Nu trebuie instalat niciun software de PC, întrucât IP100 are o aplicație nativă web. Aceasta utilizează o pagină de web cu interfață prietenoasă care vă oferă controlul. Consultați-vă cu instalatorul dvs. sau consultați manualul de utilizare IP100 pentru mai multe informații.

Comunicare folosind mesajele text (PCS100)

Puteți comunica cu sistemul dvs. de securitate folosind mesaje text (SMS) prin utilizarea unui accesoriu de sistem denumit modul GSM PCS100 (vândut separat). Modulul GSM vă permite să recepționați mesaje text despre evenimente de sistem, precum alarmele sau deranjamentele, pe telefonul dvs. mobil. Vă permite de asemenea să trimiteți mesaje text pentru a arma sau dezarma sistemul dvs. de oriunde din lume. Consultați instalatorul dvs. pentru mai multe informații.

Primirea mesajelor text

Pentru a primi mesaje text de la sistemul dvs. trebuie să:

- Programați numerele de telefon la care doriți să primiți informațiile sub formă de text.
- Selectați care grupuri de evenimente (alarmă, armare/dezarmare, deranjament și restaurare deranjament) vor genera mesaje text.
- Selectați cărei partiții îi este atribuit numărul de telefon.

Cum se configurează modulul GSM pentru a vă trimite mesaje text?

- 1 Apăsați tasta [⏏] .
- 2 Introduceți [CODUL MASTER].
- 3 Apăsați [ARM].
- 4 Utilizând tastele [▲] / [SLEEP] și [▼] / [STAY] sau introducând cifrele de la [01] la [08], selectați unul dintre cele opt numere de telefon pe care doriți să le programați și apăsați [ENTER].
- 5 Introduceți numărul de telefon și apăsați [ENTER].

- 6 Selectați care grup de evenimente va trimite un mesaj text către numărul de telefon configurat la pasul 5 (consultați opțiunile de apelare în caz de eveniment de mai jos).
- 7 Apăsați **[ENTER]**.
- 8 Selectați care partiție/i este/sunt atribuită/e acestui număr de telefon prin apăsarea tastelor **[1]**, **[2]** sau a ambelor.
- 9 Pentru a salva, apăsați **[ENTER]**.

Opțiuni de apelare în caz de eveniment

Opțiune	Evenimente care trimit un mesaj text
[1]	Orice alarmă (de exemplu, incendiu, efracție etc.)
[2]	Armare și dezarmare
[3]	Orice deranjament (de exemplu, descărcare acumulator)
[4]	Orice restaurare de deranjament (de exemplu, acumulator restaurat)

Modele de mesaje text

Mesaj de alarmă




Mesaj de armare / dezarmare



Mesaj de deranjament



Mesaj de restaurare

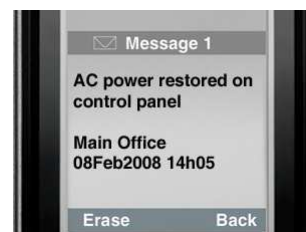

Trimitere de mesaje text pentru a arma/dezarma

Puteți arma sau dezarma sistemul trimițând un mesaj text (SMS) de la orice telefon mobil. Mesajul trebuie trimis către numărul de telefon al modulului GSM, așa cum se stabilește de către furnizorul dvs. de telefonie mobilă (consultați instalatorul dvs. pentru a obține mai multe informații). Comenzile prin mesaj text au un format specific ce urmează tiparul acesta:

C[COD UTILIZATOR].[ACȚIUNE].A[PARTIȚII].[NUMĂR DE TELEFON]

NOTĂ: Comenzile prin SMS trebuie introduse cu majuscule.

Exemplu: C1234.ARM.A1.5555551234
C1234.OFF.A1.5555551234

În exemplul de mai sus, codul de utilizator 1234 va arma sau dezarma partiția 1, iar mesajul de confirmare va fi trimis către următorul număr de telefon: (555) 555-1234.

Cod utilizator

Prima parte a mesajului text este codul de utilizator (același cod folosit în sistemul de alarmă). Trebuie să fie precedat de litera C și urmat de un punct.

Exemplu: **C1234.**

Acțiune

Este posibilă armarea sau dezarmarea sistemului. Comanda trebuie introdusă după codul de utilizator și urmată de un punct. Pentru a arma sistemul, introduceți comanda ARM. Pentru a dezarma sistemul, introduceți comanda OFF.

Exemplu: C1234.**ARM.**

Partiție

Este posibilă armarea sau dezarmarea anumitor partiții. Partițiile trebuie precedate de litera A și despărțite prin virgule. Este posibil de asemenea controlul unei serii de partiții prin introducerea termenului TO între partițiile de început și de sfârșit ale acelei serii. Lista cu partiții trebuie urmată de un punct.

Exemplu: C1234.ARM.A1.

C1234.ARM.A1TO2.

Număr de telefon

Acesta informează sistemul asupra numărului de telefon care trebuie notificat prin SMS pentru a confirma modificarea de stare.

Exemplu: C1234.ARM.A1,3,5TO7.5555551234

Informații legate de IP

Este posibilă recepționarea adresei IP a modulului GSM prin intermediul unui mesaj text. Modulul GSM va trimite apoi un mesaj text către numărul de telefon specificat afișând adresa IP a modulului GSM. Un cod de utilizator valabil trebuie introdus pentru a primi adresa IP. Adresa IP poate fi folosită pentru a configura software-ul de la distanță. Consultați instalatorul dvs. pentru mai multe informații.

Exemplu: C1234.IP.5555551234

Număr de telefon modul GSM

Introduceți numărul de telefon al modulului dvs. GSM aici (consultați furnizorul dvs. de telefonie mobilă)

Comunicare prin telefon (VDMP3 apelator vocal)

Puteți comunica cu sistemul dvs. de securitate prin intermediul telefonului folosind un accesoriu de sistem denumit dispozitiv de apelare prin voce VDMP3 (vândut separat). VDMP3 este un modul care poate fi programat să apeleze unul sau mai multe numere de telefon în eventualitatea unei alarme. De exemplu, atunci când are loc o alarmă la magazinul dvs. în afara orelor de program, fiecare angajat poate primi o informare prin telefon: (model de mesaj) "Aria 1 în stare de alarmă. Zona 3. Apăsăți 1 pentru a dezarma sistemul..."

Puteți de asemenea apela modulul VDMP3 de pe o linie externă, permițând activarea sau dezactivarea sistemului cât și activarea de PGM-uri. VDMP3 transformă de fapt un telefon extern într-o tastatură. De exemplu, trebuie să prelungeți în mod neașteptat o călătorie de afaceri și, din motive de securitate, ați dori să aprindeți luminile la birourile dvs.. Pur și simplu utilizați telefonul dvs. pentru a aprinde și a stinge luminile. Consultați instalatorul dvs. pentru mai multe informații.

Instrucțiuni VDMP3

Cum se apelează modulul VDMP3?

Conectat la un robot telefonic:

- 1 Apelați de la o linie externă numărul de telefon la care este conectat modulul VDMP3.
- 2 Atunci când linia sună, închideți telefonul.
- 3 Atunci când VDMP3 răspunde la apel, vi se solicită să introduceți codul de utilizator.
- 4 Sunt oferite opțiunile de armare/dezarmare (1) și control facilități (PGM-uri) (2).


Neconectat la un robot telefonic:

- 1 Apelați de la o linie externă numărul de telefon la care este conectat modulul VDMP3.
- 2 Atunci când VDMP3 răspunde la apel, vi se solicită să introduceți codul de utilizator.
- 3 Sunt oferite opțiunile de armare/dezarmare (1) și control facilități (PGM-uri) (2).


Consultați pagina următoare pentru o schemă care detaliază modul de utilizare al VDMP3.

Schemă de instrucțiuni VDMP3

Apelare VDMP3

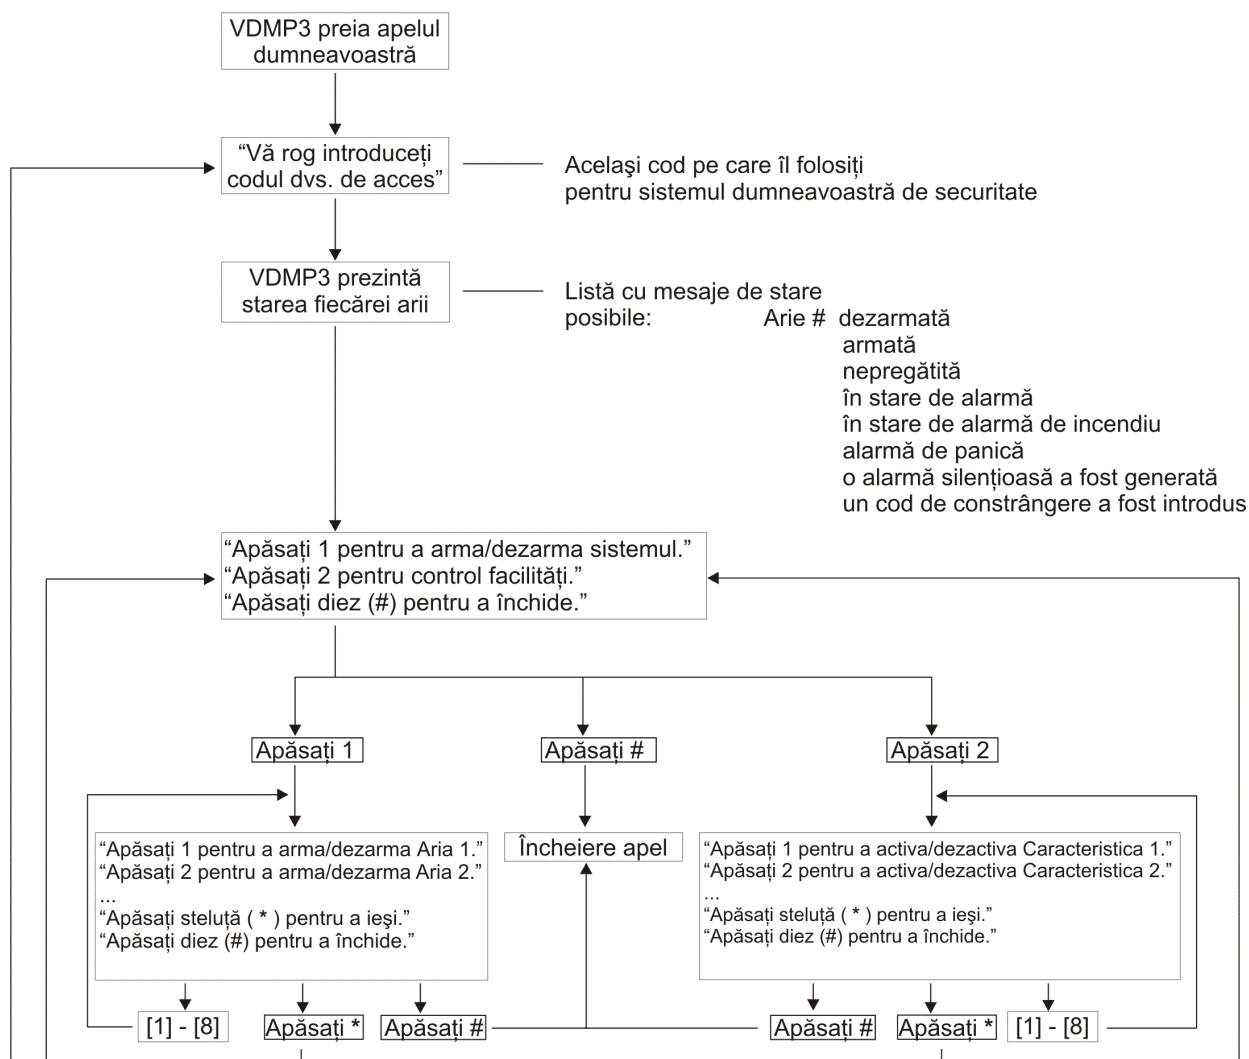

Primirea unui apel de la VDMP3

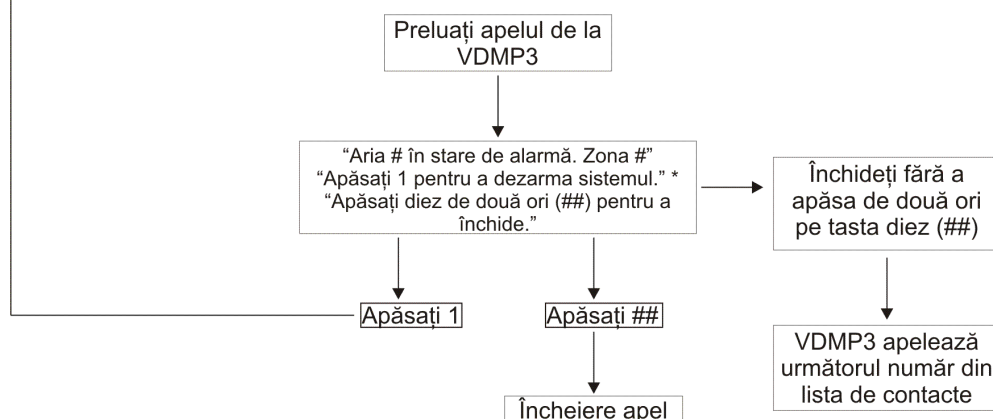

* Dacă mai multe arii sunt în stare de alarmă, VDMP3 închide și apelează din nou pentru a raporta celelalte alarme.

Caracteristici avansate ale sistemului

Ieșiri programabile (PGM-uri)

Sistemul dvs. poate include una sau mai multe ieșiri PGM. Atunci când un anumit eveniment sau condiție are loc în sistem, ieșirea PGM poate fi folosită pentru a reinițializa detectoarele de fum, pentru a activa comutatoarele de lumini de la domiciliul sau de la biroul dvs. sau pentru a deschide/închide ușile garajului și multe altele. Dacă acest lucru este programat de către instalatorul dvs., puteți apăsa și menține apăsat tastele [1] și [2], [2] și [3], [4] și [5], [5] și [6], [7] și [8] sau [8] și [9] pentru fiecare PGM aferent. Apăsați și mențineți apăsat [CLEAR] + [ENTER] sau [⏏] timp de trei secunde pentru a efectua o reinițializare a detectoarelor de fum. Aceste opțiuni trebuie să fie configurate de către instalatorul dvs..

Partiționare

Sistemul dvs. este prevăzut cu o opțiune de partiționare care poate împărți sistemul dvs. de alarmă în două arii distincte identificate drept Partiția 1 și Partiția 2. Atunci când este efectuată partiționarea, fiecare zonă, fiecare cod de utilizator și multe dintre caracteristicile sistemului dvs. pot fi atribuite fie Partiției 1, fie Partiției 2, fie ambelor partiții.

NOTĂ: Dacă sistemul nu este partiționat, toate zonele, toate codurile de utilizator și toate caracteristicile vor fi recunoscute ca aparținând Partiției 1. Partiționarea nu este disponibilă atunci când se utilizează o tastatură K636.

Taste pentru funcții rapide

La cererea instalatorului dvs. sau a dispeceratului este posibil să trebuiască să efectuați una dintre următoarele acțiuni. Pentru a accesa programarea de tip meniu, apăsați [⏏], iar apoi introduceți [codul dvs. Master]. În programarea de tip menu apăsați:

Raport de test

[MEM] + [2]

Dacă sistemul dvs. este monitorizat de către un dispecerat, această opțiune va trimite un cod de raport test către stația de monitorizare.

Apelare PC

[MEM] + [1]

Va iniția un apel către stația de monitorizare care folosește software-ul WinLoad.

Preluare apel de la PC

[MEM] + [1]

Va forța sistemul dvs. de securitate să răspundă la un apel efectuat de către dispeceratul dvs. care folosește software-ul WinLoad.

Anulare comunicare

[MEM] + [9]

Anulează toate comunicările cu software-ul WinLoad în caz că au fost inițiate.

Note de sistem

Descriere zonă

Acest sistem este partiționat? Da ☐ Nu ☐

Partiția 1 = _____

Partiția 2 = _____

Taste și caracteristici speciale

! [ARM] Armarea obișnuită cu o singură atingere (One-Touch) este activată

! [STAY] Armarea Stay cu o singură atingere (One-Touch) este activată

! [SLEEP] Armarea Sleep cu o singură atingere (One-Touch) este activată

! [BYP] Programarea inhibărilor cu o singură atingere (One-Touch) este activată

Alarme de panică

[1] și [3] Poliție sau _____ ☐ Sonor ☐ oprit

[4] și [6] Aux. sau _____ ☐ Sonor ☐ oprit

[7] și [9] Incendiu sau _____ ☐ Sonor ☐ oprit

PGM-uri

PGM 1 _____ PGM 2 _____ PGM 3 _____ PGM 4 _____

PGM 5 _____ PGM 6 _____ PGM 7 _____ PGM 8 _____

PGM 9 _____ PGM 10 _____ PGM 11 _____ PGM 12 _____

PGM 13 _____ PGM 14 _____ PGM 15 _____ PGM 16 _____

PGM Taste utilitare

[1] și [2]: _____

[2] și [3]: _____

[4] și [5]: _____

[5] și [6]: _____

[7] și [8]: _____

[8] și [9]: _____

[CLEAR] + [ENTER] = Reinițializare detectoare de fum

Temporizatoare sistem

Intrați și ieșiți din incinta dvs. prin ușile desemnate.

Întârziere la ieșire 1 (Partiția 1): _____ sec. = timp pentru a ieși din incintă

Întârziere la ieșire 2 (Partiția 2): _____ sec. = timp pentru a ieși din incintă

Întârziere la intrare 1 = _____ sec. = timp pentru a dezarma înainte de alarmă; intrați prin zona # _____

Întârziere la intrare 2 = _____ sec. = timp pentru a dezarma înainte de alarmă; intrați prin zona # _____

Alarma va activa sirena sau soneria timp de _____ min.

Număr de telefon modul GSM

Introduceți numărul de telefon al modulului dvs. GSM aici (consultați furnizorul dvs. de telefonie mobilă)

Alte informații

Instalat de: _____

Data: _____

Service efectuat de: _____

Telefon: _____

Monitorizat de: _____

Telefon: _____

Numărul dvs. de cont: _____

Locație transformator alarmă: _____

Pe circuit #: _____

Locația conexiunilor telefonice: _____

Programare rapidă

Programare rapida

Meniuri Master rapide

Utilizator

Pas	Acțiune	Detalii
1	[☺] + [COD MASTER]	Tasta [☺] va ilumina intermitent. LED/tasta aprins/ă = utilizator programat. [CODUL MASTER DE PARTIȚIE] poate fi de asemenea folosit.
2	[NUMĂR UTILIZATOR]	2 cifre: de la 01 la 32.
3	[COD]	Introduceți un cod din 4 sau din 6 cifre.
4	[CONFIRMAȚI CODUL]	Introduceți din nou codul din 4 sau din 6 cifre.
5	[ENTER]	Apăsați [ENTER]. Trece la următorul utilizator disponibil sau, dacă există partiționare, treceți la pasul 6.
6	[1] și/sau [2] + [ENTER]	Atribuiți utilizatorului una sau ambele partiții și apăsați [ENTER]. În mod implicit, utilizatorilor le este atribuită partiția 1. Se trece la următorul utilizator disponibil.

Întârzieri

Pas	Acțiune	Detalii
1	[☺] + [COD MASTER]	Tasta [☺] va ilumina intermitent.
2	[TBL]	
3	[1] = Introducere întârziere intrare 1 (sec.) [2] = Introducere întârziere intrare 2 (sec.) [3] = Întârziere la ieșire (sec.) [4] = Întrerupere sonerie (min.)	Implicit = 045 sec. Implicit = 045 sec. Implicit = 060 sec. Implicit = 004 min.
4	DE LA [000] la [255]	___/___/___ Introduceți o valoare între 000 și 255

Ora și data

Pas	Acțiune	Detalii
1	[☺] + [COD MASTER]	Tasta [☺] va ilumina intermitent.
2	[TBL]	
3	[5]	
4	[ORĂ:MINUTE]	Introduceți ora folosind formatul cu 24 de ore (de exemplu, 18:00 pentru 6:00 pm).
5	[AAAA/LL/ZZ]	Introduceți data.

Comunicați cu WinLoad / telefon GSM

Pas	Acțiune	Detalii
1	[☺] + [COD MASTER]	Tasta [☺] va ilumina intermitent.
2	[MEM]	
3	[1] = Începere comunicare [2] = Raport de test [9] = Anulare comunicare	

Opțiuni de sistem

Pas	Acțiune	Detalii
1	[☺] + [COD MASTER]	Tasta [☺] va ilumina intermitent.
2	[BYP]	
3	[4] = Armare obișnuită [5] = Armare Sleep [6] = Armare Stay	Comutați pentru a face soneria să emită semnale sonore la armarea/dezarmarea prin tastatură.

Atribuirea către centrală a unei tastaturi la distanță portabile bidirecționale REM3

Pas	Acțiune	Detalii
1	[☺] + [COD MASTER]	Tasta [☺] va ilumina intermitent. LED/tastă aprins/ă = utilizator programat. [CODUL MASTER DE PARTIȚIE] poate fi de asemenea folosit.
2	[NUMĂR UTILIZATOR]	2 cifre: de la 01 la 32
3	[COD]	Introduceți un cod din 4 sau din 6 cifre.
4	[CONFIRMAȚI CODUL]	Introduceți din nou codul din 4 sau din 6 cifre.
5	[ÎNVĂȚARE TELECOMANDĂ]	Apăsați și mențineți apăsată tasta de informații ([i]) de pe telecomanda desemnată.
6	[1] și/sau [2] + [ENTER]	Atribuiți utilizatorului una sau ambele partiții și apăsați [ENTER]. În mod implicit, utilizatorilor le este atribuită partiția 1. Se trece la următorul utilizator disponibil.

Comunicator

Pas	Acțiune	Detalii
1	[☺] + [COD MASTER]	Tasta [☺] va ilumina intermitent.
2	[MEM]	
3	[3] = # Telefon personal 1 [4] = # Telefon personal 2 [5] = # Telefon personal 3 [6] = # Telefon personal 4 [7] = # Telefon personal 5 [8] = # Pager	
4	[# TELEFON] + [ENTER]	Introduceți numărul de telefon (până la 32 de cifre) și apăsați [ENTER]. Se trece la următorul număr de telefon sau treceți la pasul 5 în cazul în care [8] = Număr pager a fost selectat.
5	[MESAJ] + [ENTER]	Pasul 5 exclusiv pentru # Pager. Introduceți mesajul către pager și apăsați [ENTER].

Raport de test

Pas	Acțiune	Detalii
1	[☺] + [COD MASTER]	Tasta [☺] va ilumina intermitent.
2	[MEM]	Apăsați tasta [MEM]
3	[2]	Trimiteți un raport test către stația de monitorizare.

Auto-armare

Pas	Acțiune	Detalii
1	[⏻] + [COD MASTER]	Tasta [⏻] va ilumina intermitent.
2	[BYP]	
3	[1] = Auto-armare (partiția 1) [2] = Auto-armare (partiția 2)	
4	[ORĂ:MINUTE]	Introduceți ora folosind formatul cu 24 de ore (de exemplu, 18:00 pentru 6:00 pm).
5	[1] = Armare obișnuită [2] = Armare Sleep [3] = Armare Stay	

Ștergere telecomandă pierdută

Pas	Acțiune	Detalii
1	[⏻] + [COD MASTER]	
2	[BYP]	
3	[3]	
4	[ALL REMOTES] (TOATE TELECOMENZILE) + [ENTER]	Apăsați un buton de pe toate telecomenzile. Apăsați [ENTER]
5	Apăsați și mențineți apăsat [SLEEP] (3 secunde)	Apăsați și mențineți apăsat [SLEEP] pentru a șterge toate telecomenzile pierdute.



EMPORIUM

SISTEME DE SECURITATE

Sperăm că acest produs se ridică la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Dacă aveți orice întrebări sau comentarii, vă rugăm să vizitați www.paradox.com.

P  **R**  **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S