


Conlan CT 1000 Prox

Procedura de programare simplificata

1. **se scurtcircuiteaza** firul maro cu galben, cu cititorul nealimentat. Se alimenteaza. Prima cartela prezentata va fi cartela master - MT (cartela obligatorie, se foloseste la programarea cartelelor de acces), a doua cartela prezentata va fi "control card" - CT (optional, se foloseste pentru schimbarea parametrilor cum ar fi timpul de actionare a yalei, etc.)
2. **se elimina scurtcircuitul** dintre maro si galben si se realimenteaza cititorul
3. **se prezinta cartela master** urmata de cartelele de utilizator care se doresc inrolate
4. Pentru programarea timpului deschidere usa, prezentati cartela CT pana ce LED-urile sunt in starea: Verde-aprins, Rosu-clipeste.
5. Dupa durata de timp stabilita, se prezinta cartela MT.
6. Se prezinta CT pana ce toate LED-urile clipeste.
7. Se salveaza noua setare prezentind MT.

Iesirea pentru comanda yalei:

- Este iesire de tipul colector in gol. Iesirea de open colector e protejata termic si limitata la 1A. Rezista teoretic la conectarea directa (fara releu) a zavoarelor de curent continuu (ex. yala Commax DL3) dar nu se poate conecta direct yala REF1040.
- Ca o recomandare generala, recomand schema de mai jos pentru conectarea zavoarelor electromagnetice:

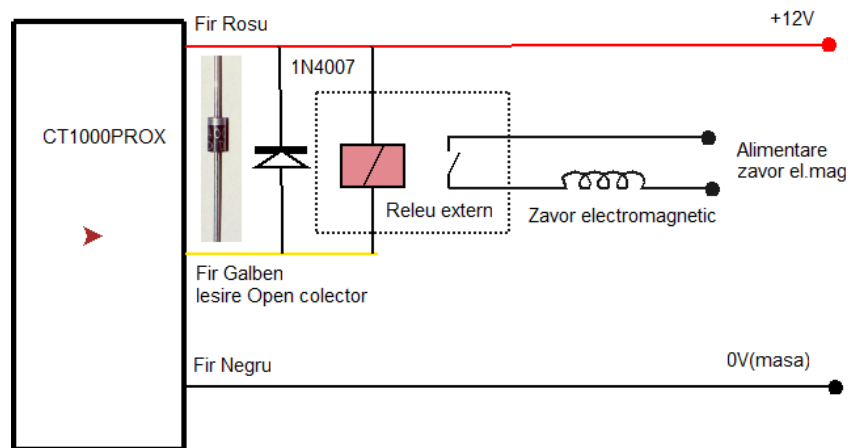

- **Dioda este obligatorie.** Este inclusa cu CT1000Prox. Este o componenta neagra cilindrica cu o dunga argintie intr-unul din capete:



- se conecteaza cu banda argintie inspre +12V. **A nu se conecta invers ! Se poate defecta iesirea !**

Pentru programarea detaliata va rugam consultati manualul de pe site: www.secpral.ro.