


Manual UPLINK7

- Alimentare 12Vcc
- SIM voce-date
- 6 porturi - intrare / ieșire
- 1 releu încorporat (ieșirea 7) NO/NC
- 1000 utilizatori (3 utilizatori cu drepturi de notificare la evenimente denumiți „ADMIN”)
- Comandă prin mesaj SMS sau Apel

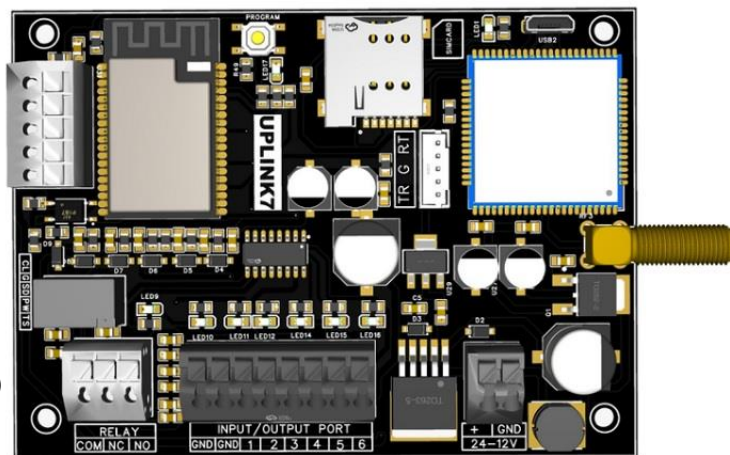

*Memorarea parametrilor de tip text se va face cu MAJUSCULE, indiferent de cum sunt ele transmise în mesaje de configurare!

Programare Utilizatori:

*Se poate transmite doar de către utilizatorul ADMIN sau cu butonul „Program” apăsător!

Text SMS [Insert: +407xxxxxxx; ADMIN;7,0;1234567; 1234567;]

unde:

- +407xxxxxxx: numărul de telefon în format internațional al utilizatorului urmat de marcatul de delimitare între parametrii <;> (**Valabil în toate secțiunile de programare**).
- ADMIN: numele utilizatorului cu drepturi de programare.
 - Nu folosiți această denumire pentru utilizatorii cu drepturi limitate
- 7,0: primul parametru reprezintă ieșirea (7) care se activează la apel telefonic, urmat de virgulă și al doilea parametru - timpul în secunde după care ieșirea se dezactivează. „0” - înseamnă mod TOGGLE (la fiecare apel inițiat se schimbă starea ieșirii).
- 1234567: grupul de intrări la care se solicită notificare prin SMS privind modificarea stării intrărilor. În acest exemplu - intrările 1,2,3,4,5,6,7. Notificările se transmit doar către utilizatorii ADMIN (maxim 3).
- 1234567: grupul de ieșiri la care utilizatorul are dreptul de activare prin SMS. În acest exemplu - ieșirile 1,2,3,4,5,6,7.

Orice utilizator primește confirmare privind acțiunile inițiate de el.

De la versiunea 2 în sus:

Pentru a inhiba transmisia confirmărilor către utilizatori se trimite mesajul: SMS INACTIVE

(Nu se mai trimite niciun mesaj de schimbare al stării porturilor)

Pentru a permite transmisia confirmărilor către utilizatori se trimite mesajul: SMS ACTIVE

Programarea denumirilor porturilor:

Text SMS [Ports:UȘĂ;REZERVOR;LUMINĂ;ÎNCĂLZIRE;CLIMĂ;IRIGARE;RELEU;]

- Denumirile intrărilor / ieșirilor de la 1 la 7
- Mesajul de confirmare sosește dacă operațiunea se finalizează cu succes

Mesaj confirmare:

Portnames Saved
Sat, Jan 27 2024 20:20:36

Stergerea completă a utilizatorilor:

Text SMS [Remove: ALL]

- Se va goli lista de utilizatori cu confirmare prin SMS

Stergerea Utilizatorilor:

Text SMS [Remove: +407xxxxxxx]

- Numărul de telefon trimis în format național sau internațional va fi șters cu confirmare prin SMS.

Listarea Utilizatorilor:

Text SMS [List?] Acest drept îl au doar utilizatorii ADMIN

- Timpul în care se recepționează mesajul SMS cu lista utilizatorilor crește în funcție de numărul total de utilizatori.

Datele Utilizatorului:

Text SMS [List? 07xxxxxxx] Acest drept îl au doar utilizatorii ADMIN

Mesaj confirmare:

ADMIN; 7,0; 1234567; 1234567;
Sat, Jan 27 2024 15:01:28

Status porturi:

Text SMS [Status?]

Mesaj confirmare:

USA: Off
REZERVOR: Off
LUMINA: Off
INCALZIRE: Off
CLIMA: Off
IRIGARE: Off
RELEU: Off
Sat, Jan 27 2024 20:24:50

Apel Telefonice:

La apelare se activează ieșirea programată, asociată utilizatorului care inițiază apelul.
Recepția corectă și executarea este confirmată prin respingerea apelului.

Comenzi SMS:

Text SMS:

- [1 On] sau [USA On] au același efect: activarea portului 1 pe termen nelimitat
- [1 Off] sau [USA Off] au același efect: dezactivarea portului 1
- [1 60] sau [USA 60] Activarea portului 1 pe termen de 1 minut

Mesaj confirmare:

USA Is On
Sat, Jan 27 2024 20:41:07

Notă importantă!

Pe site-ul secpral.ro, la pagina de produs, veți avea acces la aplicațiile de mobil, versiunea Android, pentru utilizatori și administratori împreună cu instrucțiunile de utilizare. Programarea, respectiv utilizarea dispozitivelor se poate realiza, de asemenea, cu ajutorul acestor aplicații.