

Seka Parking

Sistem de control acces pentru parcare



Cuprins

1. Generalitati	4
2. Componenta si functionarea sistemului.....	6
2.1 Terminalul de intrare.....	6
2.2 Terminalul casier.....	7
2.3 Terminalul de iesire.....	8
3. Controllerul terminalelor.....	10
4. Programarea controllerelor.....	12
4.1 Programarea locala.....	12
4.2 Programarea software.....	12
4.3 Descrierea parametrilor.....	13
4.3.1 Parametrii.....	13
4.3.2 Optiuni.....	14
4.3.3 Timpi sistem.....	16
4.3.4 Retea.....	16
5. Carduri.....	17
6. Functii speciale.....	18
6.1 Contor de locuri disponibile.....	18
6.2 Distribuie data si ora.....	18
6.3 Anti-passback pentru cardurile de abonat.....	18
6.4 Protectie la furtul cartelelor.....	18
6.5 Control acces multiplu.....	19
6.6 Refolosirea cartelelor.....	19
7. Dimensiuni.....	20
8. Recomandari de instalare.....	21
9. Seka P-CA - Plata anticipata.....	22
9.1 Pornirea aplicatiei si autentificarea operatorului.....	22
9.2 Descriere functionala.....	22
9.3 Tarife de parcare.....	24
9.3.1 Definirea regulilor de tarificare.....	25

9.3.2 Simulatorul de tarificare.....	26
9.4 Rapoarte.....	26
9.5 Fereastra de taxare.....	26
9.6 Fereastra de definire a abonatilor.....	29
9.6.1 Anti passback.....	29
9.6.2 Modelul de definire a valabilitatii	29
9.6.3 Criteriul terminal.....	29
9.6.4 Criteriul limitei de timp.....	30
9.6.5 Criteriul punctelor disponibile.....	30
9.7 Fereastra de definire a operatorilor.....	30
9.8 Actiuni manuale ale operatorului.....	31
9.8.1 Reset alarma.....	31
9.8.2 Permite trecerea.....	31
9.8.3 Inchidere si deschidere manuala a barierei.....	31
9.9 Compatibilitatea cu sistemele de operare.....	31
10. Actualizari si suport tehnic.....	32

1.Generalitati

Sistemul Seka-Parking a fost conceput pentru control acces si taxare in parcare fara consumabile, folosind carduri de proximitate.

Functionarea acestuia se bazeaza pe utilizarea cartelor de proximitate cu memorie. La intrare se apasa butonul de eliberare card pe care se inscrie data, ora si terminalul pe care a fost efectuata intrarea iar la iesire acest card este retinut de catre operator sau de catre terminalul de iesire. Pentru a putea fi folosit la iesire acest card trebuie sa fie platit in prealabil la un operator uman. Cardurile retinute de catre operator sau terminalul de iesire se reintroduc pentru refolosire in terminalul de intrare.

Plata se poate face exclusiv prin intermediul unui operator uman. La momentul actual nu este dezvoltat un sistem de plata automat. Se are in vedere dezvoltarea acestuia ulterior.

Fiecarui terminal i se va aloca un identificator pentru a se putea diferentia locul de intrare in eventualitatea unei tarifieri diferentiale. In total in sistem pot exista 32 de terminale.

Pentru masinile care au acces permanent sau temporar in parcare se pot defini carduri de tip abonat. Acest card ramane in permanenta la utilizator. Atat la intrarea in parcare, in loc sa se apese butonul, cat si la iesire se introduce cardul in terminal dupa care se returneaza utilizatorului daca este cazul. Valabilitatea cardului pe un terminal de parcare se defineste dupa 3 criterii

- **Valabilitate in timp.** Se poate defini o data si ora ca o conditie de valabilitatea. Conditia indeplineste criteriul de valabilitate daca utilizarea cardului se face pana la data specificata. Sistemul este de tip stand-alone, informatiile fiind scrise in memoria cartelor. Nu este neaparat necesara cablarea terminalelor intre ele. Data si ora in terminale trebuie bine corelata pentru o functionare corespunzatoare.
- **Valabilitate pe terminal.** Fiecarui card de abonat i se poate specifica terminalele pe care are acces. Conditia indeplineste criteriul de valabilitate daca ID-ul terminalului este marcat valid pe cardul de abonat.
- **Puncte disponibile.** Fiecarui abonat i se pot aloca un numar de puncte. In functie de setarile terminalului, aceste puncte pot fi scazute de pe card, in cuantumul specificat de terminal. Conditia indeplineste criteriul de valabilitate daca inainte de folosire pe card existau suficiente puncte disponibile.

Aceste trei criterii de valabilitate pot fi combinate in oricare mod. Pornindu-se de la o valabilitate initiala, fiecare conditie poate fi verificata si combinata in functie si / sau.

Sistemul poate gestiona si fluxul de masini in parcare prin implementarea functiilor de contor de locuri disponibile. Unul din terminale sau terminalul casier poate fi definit ca si contor principal iar toate terminalele ii vor trimite activitatea de intrare/iesire din parcare. Acesta va

calcula locurile disponibile si va trimite tuturor terminalelor numarul de locuri libere. In functie de setari, terminalul de intrare poate restrictiona accesul in cazul in care parcare este plina.

2.Componenta si functionarea sistemului

Sistemul are in componenta 3 elemente:

- Terminal de intrare (**Seka P-IN**)
- Terminal operator (**Seka P-CO/Seka P-CA**)
- Terminal de iesire (**Seka P-IE-R/Seka P-IE-RR**)

Terminalele de intrare si iesire pot controla doua bariere pentru a creste siguranta utilizarii si pentru a micsora posibilitatile de fraudare a sistemului. Astfel, schema bloc pentru punctele de intrare si iesire este conform schitei de mai jos:

2.1 Terminalul de intrare

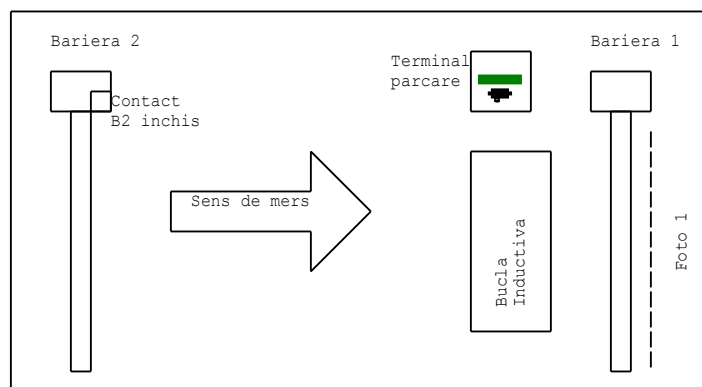


Fig.1

Flow-ul normal este:

- Bariera 2 este deschisa si Bariera 1 este inchisa.
- Masina intra in punctul de acces si se opreste deasupra buclei inductive in fata barierei 1
- Soferul apasa pe butonul existent pe terminalul de intrare pentru a solicita un card. Acest buton nu este activ daca bucla inductiva nu simte masina in fata barierei, deci nu se poate elibera card unui „pieton”. In cazul in care se foloseste un card de tip abonat, acesta se introduce in terminal si nu se apasa butonul.
- Terminalul comanda inchiderea barierei 2 si asteapta confirmarea faptului ca aceasta s-a inchis
- Dupa confirmarea inchiderii barierei se elibereaza cardul de acces cu data, ora si terminalul inscris in memoria cartei si se asteapta ridicarea acestuia. Daca a fost introdus un card de tip abonat, acesta este returnat utilizatorului.

- După ridicarea cardului terminalul comanda deschiderea barierei 1 pentru a permite mașinii intrarea în parcare. Dacă în intervalul prestabilit cardul nu este ridicat, acesta este capturat în interiorul terminalului și bariera 2 este deschisă pentru a permite întoarcerea mașinii
- În intervalul prestabilit pentru intrarea în parcare, terminalul așteaptă trecerea mașinii, sesizată prin intrarea Foto1. După trecerea mașinii, terminalul comanda închiderea barierei 1 și deschiderea barierei 2 pentru a permite următoarei mașini accesul în parcare.
- În cazul în care cardul a fost ridicat dar mașina nu a trecut sau a blocat fotocelula se generează o alarmă trimisă prin rețea și local prin ieșirea de alarmă și se așteaptă resetarea acesteia. În funcție de configurație, resetarea se poate face prin rețea de la terminalul de casier, prin butonul frontal sau prin butonul "Left" de pe controllerul din interiorul terminalului, accesibil doar cu cheie.

2.2 Terminalul casier

Terminalul casier se oferă în două variante, în funcție de dispunerea operatorului în parcare. Astfel, dacă operatorul se află în dreptul barierei de ieșire, se folosește Seka P-CO iar dacă operatorul se află în altă parte decât la ieșire se folosește Seka P-CA, sistem de plată anticipată.

1.1.1 Seka P-CO

Se compune din PC cu software preinstalat, un cititor de carduri care se instalează pe masa operatorului și un controller pentru bariere, fotocelule și buclă inductivă. Procedura este următoarea:

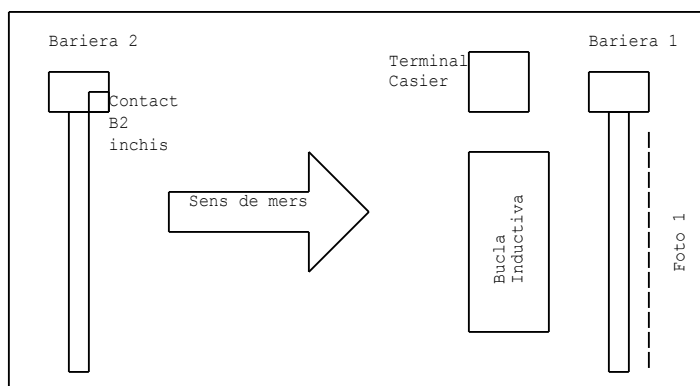


Fig.2

- Bariera 2 este deschisă și bariera 1 închisă
- Mașina intră în dreptul terminalului casier și predă cardul operatorului.
- Operatorul pune cardul pe cititor și încasează suma calculată și afișată pe ecran
- Procesarea plății rezultă în ștergerea cardului și deschiderea barierei 1 pentru a permite mașinii să părăsească parcare

- Operatorul retine cardul primit pentru a putea fi reutilizat in sistem

Software-ul care ruleaza pe PC recunoaste automat cardurile de tip abonament si permite trecerea fara plata. Oricum, operatorul trebuie sa-i returneze cardul dupa verificarea vizuala a identitatii detinatorului de card abonament.

1.1.2 Seka P-CA

Se compune din PC cu software preinstalat si un cititor de carduri. Procedura este urmatoarea:

- Soferul se prezinta cu cardul la operator pentru a efectua plata inainte de a merge la masina si a parasi parcare
- Operatorul pune cardul pe cititor si incaseaza suma calculata si afisata pe ecran
- Procesarea platii rezulta in marcarea pe card a datei si orei la care a fost efectuala plata pentru a permite masinii sa iasa folosind terminalele Seka P-IE-R
- Soferul poate parasi parcare intr-un timp configurabil in Seka P-IE-R folosind cartela marcata ca si platita.
- De mentionat faptul ca pentru folosirea cartelelor de tip abonament nu este nevoie de prezentarea acestora la operator, terminalul Seka P-IE-R permitand iesirea cu acest tip de card.
- In ambele variante, pentru a usura munca operatorului si a reduce riscurile de eroare umana se poate folosi **Seka P-IE-R** - unitate ce citire si returnare a cardurilor. Cu acest sistem operatorul nu mai trebuie sa preia cardul si sa-l retina, soferul introducand cardul in terminal duce la transmiterea datelor catre softul de parcare. Dupa prelucrarea datelor, terminalul retine cardul daca acesta se afla la iesirea din parcare sau il returneaza daca se foloseste sistemul de plata anticipata.

2.3 Terminalul de iesire

Seka P-IE-R este prevazut cu cititor motorizat de carduri, controller pentru 2 bariere, fotocelule si bucla inductiva si rezervor pentru cardurile preplatite capturate la iesire.

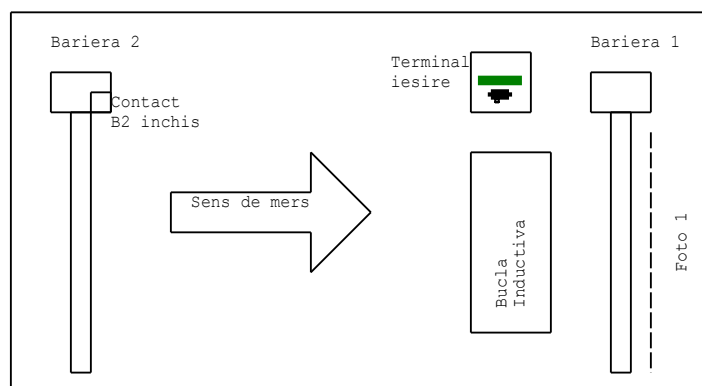


Fig.3

Procedura de iesire este urmatoarea:

- Bariera 2 este deschisa si bariera 1 inchisa

- Soferul opreste in fata barierei 1 si introduce cardul platit in avans sau cardul eliberat la intrare daca timpul de stationare in parcare este mai mic decat timpul de parcare libera sau cardul de abonament.
- Terminalul de iesire citeste cardul. Daca nu este valid il returneaza.
- Terminalul comanda inchiderea barierei 2, asteapta confirmarea de inchidere prin intrarea dedicata de control apoi deschide bariera 1
- Masina paraseste parcare. Acest lucru este sesizat de foto 1. Daca masina a parasit parcare cardul este sters si capturat in interiorul terminalului. In cazul in care masina nu a parasit parcare in intervalul stabilit, controllerul inchide bariera 1, deschide bariera 2 si returneaza cardul . Daca masina blocheaza fotocelula se genereaza o eroare care este transmisa terminalului casier si se activeaza iesrea locala de alarma.
- De mentionat faptul ca daca timpul scurs din momentul platii pana la iesirea din parcare depaseste un interval prestabilit utilizatorul trebuie sa se intoarca pentru a achita diferenta.
- Cardurile de tip abonament sunt returnate utilizatorilor.
- Cardul nu este acceptat daca bucla inductiva nu simte masina.
- Orice tip de card necunoscut este returnat.

3.Controllerul terminalelor


Atat terminalele de intrare cat si cele de iesire poate controla 2 bariere pentru cu functionare interconditionata pentru cresterea sigurantei utilizarii. De asemenea, pentru a evita pierderea cartelor prin utilizare necorespunzatoare, sistemul monitorizeaza inchiderea barierei de blocare (bariera 2), existenta masinii prin bucla inductiva precum si trecerea acestuia in/din parcare prin fotobariera atasata barierei 1.

In afara de bariera 1 si fotobariera atasata acestuia, restul echipamentelor (bariera2 si bucla inductiva) sunt optionale. Sistemul functioneaza si doar cu bariera 1 si fotobariera 1 dar riscul de a se pierde cartele prin utilizare necorespunzatoare creste.

Conectarea elementelor la controller se face prin intermediul sirului de cleme disponibil.

Alimentarea sistemului se face cu 220Vca, in sirul de cleme al sursei de alimentare. Se va conecta obligatoriu si borna de impamantare impreuna cu impamantarea existenta conectata la cutia metalica a terminalului.

Fig.4 Schema blocului terminal pentru controllere

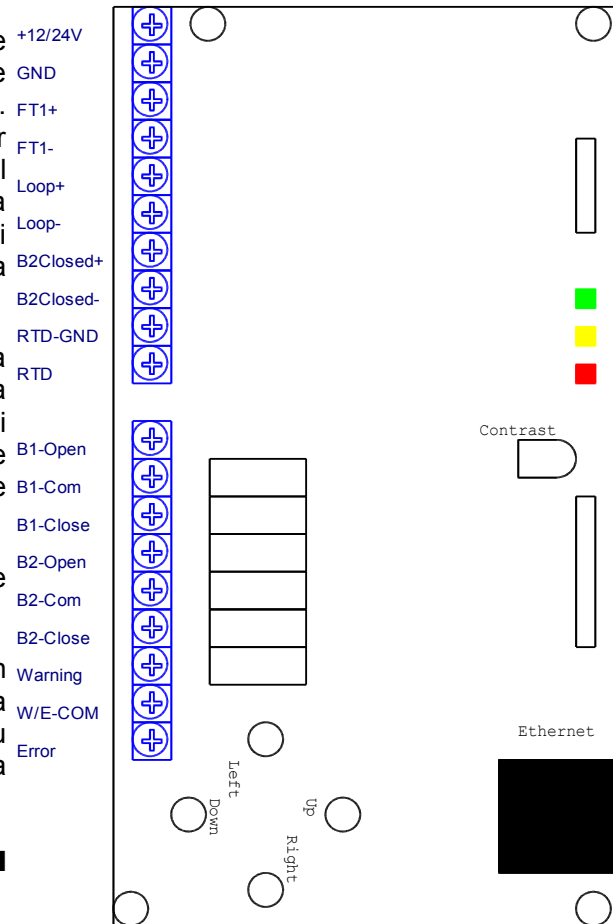

Funcțiile fiecărei borne a sirului de cleme sunt prezentate mai jos:

Nr.	Nume	Tip	Descriere
1	+12/24Vcc	Alimentare	Alimentarea controllerului cu 12V pentru terminalele de iesire si 24V pentru terminalele de intrare. Acestea sunt conectate din fabricatie la sursa interna.
2	GND	Alimentare	Comunul (minusul) sursei de alimentare
3	FT1+	OPTO	Intrare de tensiune separata galvanic care semnalizeaza intreruperea fotobarierii.
4	FT1-	OPTO	
5	Loop+	OPTO	Intrare de tensiune separata galvanic care semnalizeaza prezenta masinii la terminal.
6	Loop-	OPTO	
7	B2Closed+	OPTO	Intrare de tensiune separata galvanic care semnalizeaza inchiderea barierei 2
8	B2Closed-	OPTO	

9	Buton	Masa	Buton cerere eliberare card / reset sistem pentru terminalele de intrare
10	Buton	TTL	
11	B1-Open	Releu	
4	B1-COM	Releu	Comanda de deschidere bariera 1
3	B1-Close	Releu	Comunul comenzilor B1
4	B2-Open	Releu	Comanda inchidere bariera 1
5	B2-COM	Releu	Comanda de deschidere bariera 2
6	B2-Close	Releu	Comunul comenzilor B2
7	Warning	Releu	Comanda inchidere bariera 2
8	W/E-COM	Releu	Releu indicator avertizari sistem
9	Error	Releu	Comunul indicatorilor
			Releu indicator erori sistem

Iesirile sunt separate galvanic prin releu, NO/NC selectabil din software

Intrarile sunt separate galvanic prin optocuploare. Pentru a sesiza intrarea, se aplica tensiune pe intrari, respectand polaritatea. Tensiunea aplicata poate varia intre 12 si 48 Vcc.

4. Programarea controllerelor

Controllerele pot fi programate atat local prin intermediul celor 4 butoane existente pe acesta cat si prin intermediul programului de configurare si actualizare livrat.

4.1 Programarea locala

Intrarea in programare se realizeaza apasand simultan butoanele UP si DOWN. Pe ecranul terminalul va aparea meniul. Defilarea in meniu se realizeaza folosind butoanele UP si DOWN, intrarea intr-un sub-meniu se face prin apasarea butonului RIGHT iar revenirea la meniu anterior se realizeaza prin apasarea butonului LEFT.

Modificarea unui parametru se face cu butoanele UP si DOWN. CU butoanele LEFT si RIGHT se muta cursorul in cadrul parametrului. Pentru modificarea parametrilor, se deplaseaz cursorul sub valoare care trebuie modificata si se marest/micsoreaza cu butoanele UP/DOWN.

Salvarea si iesirea din programarea unui parametru se face prin apasarea si mentinerea apasarii butonului LEFT urmata de apasarea butonului UP. Daca se doreste iesirea din programarea unui parametru se apasa si se mentine apasat butonul LEFT urmat de apasarea butonului DOWN.

Iesirea din programarea locala se face accesand meniul IESIRE. In acest meniu se regasesc 3 optiuni: **Salveaza**, care va salva parametrii si va iesi din programare, **Nu salva** care nu salveaza parametrii si iese din programare si **Valori de fabrica** care va readuce terminalul la valorile de fabrica.

Parametrii sunt descrisi in sectiunea 4.3


Obs. In cazul parametrilor de tip Y/N numarul parametrului este specificat de la 8 la 1 si corespunde cu numerotarea din tabel.

4.2 Programarea software

Pentru programarea mai usoara si de la distanta a fost realizat programul de configurare si actualizare

SekaParking Terminal Configurator.

Prin intermediul acestuia se pot programa toti parametrii de la distanta precum si actualiza firmware-ul terminalului. La lansarea aplicatiei apare urmatoarea fereastra:

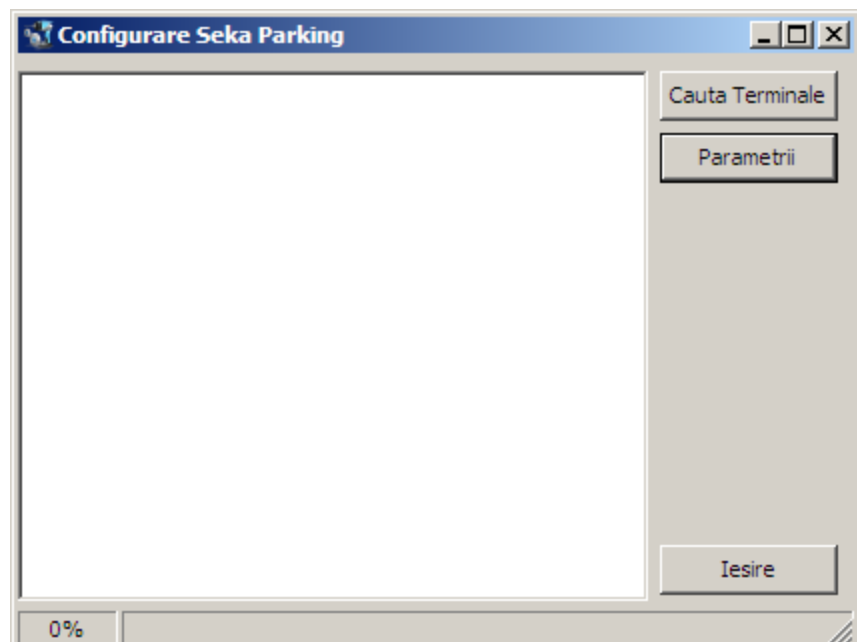

Cautarea terminalelor se face prin apăsarea butonului [Cauta Terminale]. In cazul in care exista terminale pe acelasi segment de retea, acestea vor apara in lista, cu MAC-ul, IP-ul si versiunea hardware si software. Pentru actualizarea firmware-ului se selecteaza terminalul dorit si se face click-dreapta pe acesta. Din meniu se va selecta "Actualizare firmware". ATENTIE: Actualizarea necorespunzatoare a firmwareului poate duce la deteriorarea ireversibila a terminalului si nu este acoperita de garantie decat daca se face sub indrumarea directa a producatorului.

Pentru modificarea parametrilor se apasa butonul [Parametrii] dupa ce a fost selectat terminalul corespunzator. Daca terminalul a raspuns cu prezentarea parametrilor va aparea fereastra de modificare a parametrilor. Aceasta fereastra cuprinde 4 categorii distincte, corespunzatoare cu submeniurile de la programarea locala.

Explicatia parametrilor este prezentata mai jos.

Pentru aplicarea parametrilor se apasa butonul [Seteaza]. Daca parametrii au fost transmisi cu succes terminalului, acesta se va reseta si va porni cu parametrii programati.

4.3 Descrierea parametrilor

In tabelul de mai jos este prezentata o descriere a parametrilor sistemului. Valorile trecute ca "reserved" nu se vor modifica. Valorile posibile trebuiesc respectate. Programarea necorespunzatoare poate duce la o functionare defectuasa sau o nefunctionalitate totala a sistemului. In cazul in care programarea a dus la o situatie de neoperabilitate, opriti si porniti terminalul tinand butoanele locale UP si DOWN apasate, accesati meniul IESIRE si selectati VALORI DE FABRICA

4.3.1 Parametrii			
Nr. Crt.	Parametru	Valoare implicita	Gama Valori
1.1	Logo	===SEKA PARKING===	20 caractere

	Acest parametru este textul care apare pe ecranul terminalului în momentul în care acesta nu sesizează mașina pe buclă inductivă și alternează cu alte text funcțional în momentul în care mașina este în fața terminalului. Lungimea acestuia trebuie să fie de 20 de caractere. Dacă lungimea este mai mică se vor adăuga spații până la 20 de caractere		
1.2	Cod sistem	FFFFFFFFFFFF	12 caractere hexazecimale
	Reprezintă codul unic al sistemului pentru accesarea cardului pentru a asigura faptul că un alt utilizator al sistemului de parcare SEKA nu poate accesa sistemul. Acesta este definit de către producător și este comunicat la furnizare. În cazul unor comenzi suplimentare de cartele acest cod trebuie comunicat furnizorului. Dacă acest cod nu este setat corespunzător, cardurile livrate pentru acest sistem nu vor fi citite		
1.3	ID Terminal	1	0-31
	Identificatorul terminalului. Fiecare terminal, indiferent că este de intrare sau de ieșire trebuie să aibă un identificator unic în sistem. Acest identificator este folosit pentru toate comunicațiile între terminale sau între terminal și casier. Cardurile de abonat fac referire la acest identificator pentru validarea pe terminal și planul de tarificare de asemenea poate calcula diferit tariful în funcție de ID-ul terminalului pe care a fost făcut accesul în parcare.		
1.4	Valoare terminal	0	0-65535
	Reprezintă numărul de puncte care vor fi scăzute de pe cardurile de abonat la accesarea prin terminal dacă acesta este setat. În cazul cardurilor de abonat, dacă pe card mai există puncte suficiente se va permite accesul abonatului după scaderea valorii terminalului din punctele disponibile pe card.		
1.5	Capacitate parcare	0	0-65535
	Reprezintă numărul de locuri de parcare disponibile. Detalii în descrierea funcției de contor locuri disponibile. În cazul în care această funcție nu se folosește se va programa valoarea 0.		
1.6	Adresa card	1	0-255
	Pentru scrierea datelor de parcare se folosește o adresă de pe card. NU MODIFICATI această adresă decât la recomandarea producătorului. Modificarea acestei adrese poate duce la distrugerea iremediabilă a cardului și nu este acoperită de garanție.		
1.7	Tip terminal	Nedefinit	Nedefinit/Intrare/Iesire
	Defineste funcționalitatea terminalului. Acest parametru vine prestabilit la livrare dar revine la nedefinit în cazul unui reset la valori implicite. Dacă este nevoie se va programa cu modelul de terminal corespunzător. Sistemul de porneste dacă acest parametru rămâne la valoare [Nedefinit]		
4.3.2 Opțiuni			
2.1	Sistem - Aceste opțiuni se referă la funcționalitatea terminalului în cazul utilizării cardurilor de tip abonat		
2.1.8	Capturare zero puncte	N	Y/N
	Specifica dacă terminalul va trebui să captureze cardurile care au ajuns cu punctele la 0. Pot exista situații în care unui card nu i se permite accesul deoarece punctajul disponibil este mai mic decât cel definit pentru terminalul respectiv dar nu zero. În acest caz, chiar dacă este bifată această opțiune cardul este returnat utilizatorului pentru a folosi mai departe de punctele disponibile pe card.		
2.1.7	Capturare data expirată	N	Y/N
	Se specifică dacă terminalul trebuie să captureze cardurile pentru care data verificată este mai mică decât data curentă.		
2.1.6	Capturare lipsa puncte	N	Y/N
	Se specifică dacă terminalul trebuie să captureze cardurile care nu au suficiente puncte pentru a permite accesul. Această opțiune vine în completarea opțiunii 8.		
2.1.5	Capturare terminal invalid	N	Y/N
	Se specifică dacă terminalul trebuie să captureze cardurile care nu sunt definite valide pentru ID-ul terminalului.		
2.1.4	Accepta puncte mai puține	N	Y/N
	Se specifică dacă terminalul permite accesul chiar dacă punctele disponibile pe card sunt mai puține decât cele specificate pe terminal, dar mai mari de 0. În acest caz, după acces cardul nu va mai avea		

	puncte disponibile.		
2.1.3	Sterge puncte	N	Y/N
	Se specifica daca terminalul trebuie sa scada punctele dupa un acces. Utilizat pentru diferite aplicatii non-parking de control acces si ticketing. Mai multe detalii in descrierea cardului de abonat.		
2.1.2	Forteza stergere puncte	N	Y/N
	Se specifica daca terminalul trebuie sa scada punctele chiar daca pe card-ul de abonat acest lucru nu este specificat. Utilizat pentru diferite aplicatii non-parking de control acces si ticketing. Mai multe detalii in descrierea cardului de abonat.		
2.1.1	Reset din buton frontal	N	Y/N
	Se specifica daca butonul ce eliberare card poate fi folosit la stergerea alarmelor. In cazul in care nu este folosit alarmele pot fi sterse doar din butonul RIGHT de pe placa controllerului sau din softul de CASIER		
2.2	Inversari - Aceste optiuni se refera la polaritatea intrarilor si a iesirilor		
2.2.8	Fotobariera	Y	Y/N
	N - activa la existenta tensiunii, Y - activa la lipsa tensiunii		
2.2.7	Bucla inductiva	Y	Y/N
	N - activa la existenta tensiunii, Y - activa la lipsa tensiunii		
2.2.6	Martor inchidere bariera spate	Y	Y/N
	N - inchisa la existenta tensiunii, Y - inchisa la lipsa tensiunii		
2.2.5	Buton frontal	N	Y/N
	N - Contact normal deschis, Y - contact normal inchis		
2.2.4	Iesire alarma	N	Y/N
	N - Releu normal deschis, Y - releu normal inchis		
2.2.3	Iesire avertizare	N	Y/N
	N - Releu normal deschis, Y - releu normal inchis		
2.2.2	Iesire bariera fata	N	Y/N
	N - Open/Close normal deschise, Y - Open/Close normal inchise		
2.2.1	Iesire bariera spate	N	Y/N
	N - Open/Close normal deschise, Y - Open/Close normal inchise		
2.3	Diverse - Aceste optiuni definesc parametrii functionali diversi		
2.3.8	Inhiba la parcare plina	Y	Y/N
	N - permite accesul abonatilor cand parcare este plina, Y - nu accepta carduri cand parcare este plina. Aceasta optiune se aplica doar terminalelor de intrare		
2.3.7	Elibereaza la parcare plina	N	Y/N
	N - cererea de eliberare card nu este acceptata in cazul in care parcare este plina, Y - cererea de eliberare card este acceptata si se permite accesul in cazul in care parcare este plina. Se aplica doar terminalelor de intrare.		
2.3.6	Accepta cartele prin fata	Y	Y/N
	N - Nu permite introducerea cardurilor, Y - se permite introducerea cartelelor de abonat. Se aplica doar la terminalul de intrare		
2.3.5	Porneste dupa setare ora	Y	Y/N
	N - sistemul nu porneste decat dupa setarea orei, Y - sistemul porneste si daca nu e setata ora. Se recomanda activarea optiunii doar in cazul in care terminalul este alimentat de pe o sursa continua de 220V sau se instaleaza acumulatori corespunzatori in terminal pe sursa acestuia.		
2.3.4	Broadcast data/ora	N	Y/N
	Y - Terminalul trimite pe retea data si ora proprie. Se utilizeaza pentru sincronizarea datei si orei a tuturor terminalelor dintr-un sistem.		
2.3.3	Broadcast informatii	N	Y/N
	N - terminalul trimite informatii la IP-ul casier, Y - terminalul foloseste adresa de broadcast pentru a trimite informatii.		
2.3.2	Trimite informatii	N	Y/N

	N - terminalul nu trimite nici o informatie, Y - terminalul trimite informatii functionale		
2.3.1	Rezervat	N	-
	Nu se utilizeaza. Nu se modifica		
4.3.3 Timpi sistem			
3.1	Parcare libere	20	0-65535
	Intervalul in minute in care un card eliberat la intrare poate fi folosit la iesire fara a fi nevoie de plata si trecere la casier		
3.2	Timp de la plata	10	0-65535
	Intervalul in minute in care un card platit trebuie folosit la iesire. Depasirea acestui timp necesita intoarcerea la casier si achitarea diferentei.		
3.3	Ridicare card	20	5-255
	Intervalul in secunde in care un card adus la utilizator trebuie ridicat. In cazul in care dupa acest timp cardul nu este ridicat acesta se caputrea.		
3.4	Trecere	40	5-255
	Intervalul in secunde in care masina trebuie sa treaca intre/iese din parcare dupa ridicarea/introducerea cardului. Daca dupa acest timp nu se efectueaza trecerea se inchide bariera, se genereaza alarma si este nevoie de interventia operatorului.		
4.3.4 Retea			
4.1	IP	172.22.1.190	0.0.0.0 - 255.255.255.255
	Adresa IP a terminalului in retea locala in cazul in care se foloseste.		
4.2	Netmask	255.255.255.0	0.0.0.0 - 255.255.255.255
	Masca de retea		
4.3	Gateway		0.0.0.0 - 255.255.255.255
	Adresa gateway spre care se vor trimite pachetele care nu apartin de retea locala		
4.4	Port local	26880	0-65535
	Portul local pe care terminalul asculta comenzile de la terminalele casier/alte terminale. Pentru a se putea efectua setarile prin retea acest port trebuie sa ramana la valoare implicita		
4.5	IP casier	0.0.0.0	0.0.0.0 - 255.255.255.255
	Adresa IP a terminalului casier. Catre aceasta adresa se vor trimite toate informatiile functionale ale terminalului. In cazul in care adresa este 0.0.0.0 nu se va trimite nici o informatie.		
4.6	Port casier	26881	0-65535
	Portul pe care terminalul casier primeste informatiile. Se va trece indendic cu portul local configurat in terminalul casier		
4.7	IP counter	0.0.0.0	0.0.0.0 - 255.255.255.255
	IP-url terminalului care indeplineste rolul de controller de locuri disponibile. In cazul in care nu se foloseste aceasta functie se seteaza 0.0.0.0 In cazul in care terminalul este controller-ul de locuri disponibile se trece IP-ul propriu		
4.8	Port counter	26881	0-65535
	Portul local al terminalului care indeplineste rolul de controller de locuri disponibile		
4.9	Nivel log	16	0-255
	Nivelul de informatii care se trimit pe retea. Se va modifica doar la recomandarea producatorului		
4.10	MAC	0014A7000000	12 caractere hexazecimale
	Adresa MAC a terminalului. ATENTIE: Toate terminalele vin cu acelasi IP si aceasi adresa MAC. Dupa punerea in functiune este OBLIGATORIU schimbarea adreselor MAC/IP a terminalelor pentru o functionare corespunzatoare in retea.		

5.Carduri

Sistemul utilizeaza acelasi tip de card pentru toate functiile lui. In functie de ceea ce este inregistrat in memoria cardului se deosebesc doua tipuri:

Carduri normale - sunt cardurile care se elibereaza la intrarea in parcare. Pe acestea sunt memorate informatiile despre ID-ul terminalului care a eliberat cardul precum si data si ora la care s-a intrat.

Acest card se preda la casier pentru a efectua plata inainte de iesirea din parcare sau se introduce direct in terminalul de iesire in cazul in care timpul trecut de la intrare la iesire este mai mic decat timpul liber de parcare.

In cazul in care e necesara plata se trece pe la operator unde se efectueaza plata si si marcheaza pe card data si ora la care a fost efectuala plata, precum si ID-ul terminalului casier. Dupa plata, in timpul de la plata, se merge la terminalul de iesire, se introduce in cititor si dupa validare se permite iesirea. In cazul in care nu a fost efectuata iesirea, bariera se inchide si cardul se returneaza. Daca bariera ramane blocata, nu se returneaza cardul si se activeaza alarma care trebuie resetata de catre operator. Cand masina deblocheaza bariera aceasta se inchide automat dar alarma trebuie in continuare resetata.

Daca iesirea nu se face in intervalul specificat in terminal nu se permite trecerea iar utilizatorul este indrumat spre terminalul casier pentru a plati diferenta.

Carduri abonat - sunt carduri definite pentru abonat. Pe acestea sunt inscrise regulile de validare care sunt verificate de catre terminal. Daca validarea se face cu succes se permite trecerea si in functie de setarile terminalului si starea cardului se returneaza la utilizator sau se captureaza in interiorul terminalului. Dupa fixarea parametrilor de validare cardul se marcheaza cu o validitate initiala care ulterior este comparata cu unul sau toate criteriile de validare in conditia si/sau specificata pentru fiecare criteriu.

In plus, se poate defini si un criteriu de verificare a utilizarii corecte a cardului, in sensul ca la intrare sau iesire din parcare se marcheaza pe card acest lucru si nu se mai permite accesul la o intrare daca ultima operatie nu a fost o iesire si viceversa.

6.Functii speciale

6.1 Contor de locuri disponibile

Sistemul este capabil sa gestioneze numarul de locuri disponibile din parcare. Pentru acest lucru este obligatoriu ca terminalele sa fie conectate in retea si parametrii setati corespunzator.

In functie de optiunii se poate restrictiona accesul in parcare atat prin inhibarea eliberarii cardurilor la intrare cat si prin inhibarea accesului abonatilor, programabil individual.

Numarul de locuri de parcare disponibile se afiseaza doar pe terminalul de intrare sau pe display-ul informational (in dezvoltare) sau la terminalul casier.

Sistemul este capabil sa faca automat ajustari in cazul parcarii pline sau in cazul parcarii goale. In acest sens, daca numarul de locuri disponibile ajunge la 0 si un terminal de intrare nu este sincronizat si permite accesul nu se mai decrementeaza numarul de locuri disponibile. De asemenea, daca numarul de locuri disponibile ajunge la capacitatea definita a parcarii si un terminal de iesire permite accesul nu se mai incrementeaza.

Numarul de locuri disponibile poate fi ajustat manual de catre operatorul terminalului casier.

6.2 Distribuie data si ora

In cazul pierderii alimentarii ceasul intern se deregleaza si trebuie setat pentru o functionare corespunzatoare. Se recomanda activarea optiunii 2.3.5 si unul din terminale prevazut cu acumulatori de backup (preferabil terminalul de iesire care se alimenteaza la 12V) sau terminalul casier setat sa distribuie data si ora. In acest fel toate terminalele au sincronizata data si ora si nu exista riscul aparitiei de inadvertente in tarificare.

6.3 Anti-passback pentru cardurile de abonat

Este posibila activarea optiunii de anti-passback pe cardurile de abonat. In acest sens, un abonat nu poate efectua 2 intrari sau 2 iesiri succesive. Se recomanda utilizarea acestei optiuni pentru evitarea fraudarii sistemului cu un card abonat.

6.4 Protectie la furtul cartelelor

Terminalele controleaza 2 bariere. In acest sens, un card nu este eliberat decat in cazul in care bariera din spate a fost inchisa si terminalul are informatia de la bucla inductiva ca masina este in spatiul inchis din fata acestuia. In cazul unor operatii anormale sistemul genereaza o alarma si blocheaza trecerea pana la rezolvarea manuala a problemei.

Se recomanda ca instalatia minima pentru un terminal de intrare sa cuprinda si bucla inductiva pentru a evita scoaterea cartelelor de catre "pietoni". Pentru terminalul de iesire nu este absolut necesara folosirea buclei deoarece nimeni nu are interesul sa foloseasca o cartela valida daca nu doreste sa iasa.

6.5 Control acces multiplu

Folosind cardurile de tip abonat se poate implementa control acces multiplu. Criteriile de acces cuprind terminalul pe care are dreptul, perioada de timp si creditul disponibil.

6.6 Refolosirea cartelelor


Cartelele capturate in terminalul de iesire vor fi refolosite in terminalul de intrare.

Un card ridicat din terminalul de intrare se poate rescrie si defini ca un card de tip abonat.

Un card de tip abonat se poate rescrie ca un card platit sau i se poate defini credit 0 si capturare.

Ultimele 2 functii sunt extrem de utile in cazul parcarilor din hoteluri unde clientii hotelului au acces gratuit in parcare. In momentul in care un client intra in parcare isi ia un card de la terminalul de intrare, se prezinta la receptie la check-in unde cu ajutorul terminalului casier se defineste acel card de tip abonat cu valabilitate pe perioada cazarii. In momentul check-out-ului se seteaza pe card conditia de verificare puncte si capturare la valoare 0 si se seteaza creditul la valoarea terminalului de iesire pentru a fi capturat la iesire.

7.Dimensiuni

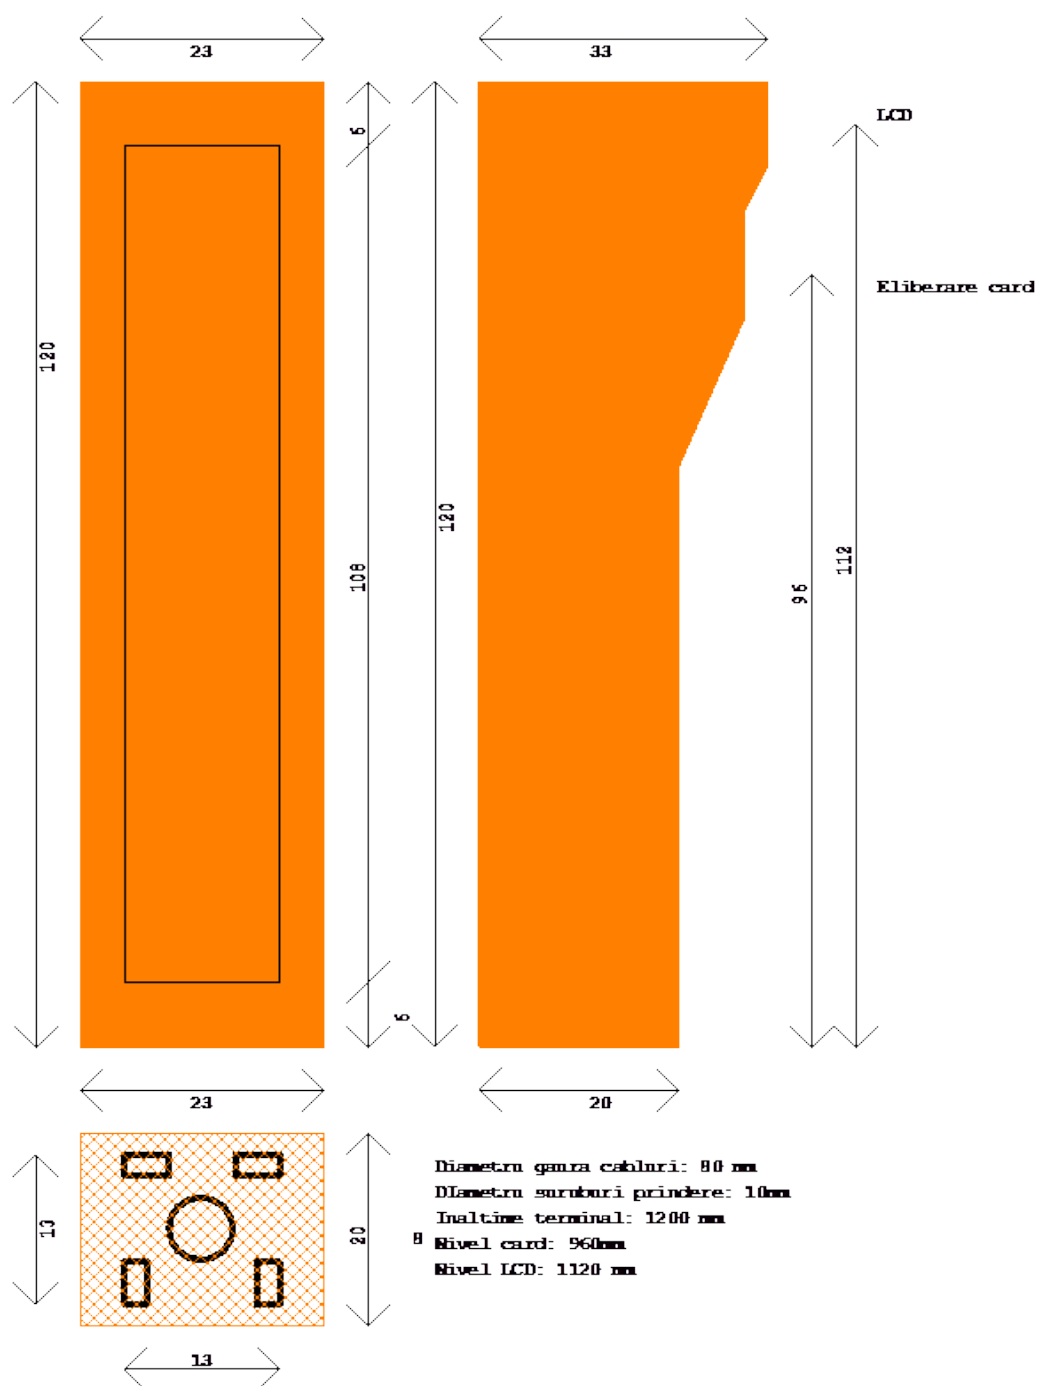

8.Recomandari de instalare

Instalarea terminalelor se recomanda a fi facuta pe un postament de beton cu suruburi de prindere fixate conform schitei de mai sus. Cablurile trebuie aduse in terminal prin partea inferioara prin locul special lasat pentru acest lucru.

Firele de conexiune se vor duce prin lateralul spate al terminalului de conexiune intre carcasa exterioara si laterala cutiei de recuperare a cardurilor.

Realizarea conexiunilor se face fara ca terminalul sa fie alimentat. Alimentarea cu 220V se va face doar dupa realizarea tuturor conexiunilor. Se va acorda o atentie deosebita la conectarea impamantarii.

In cazul terminalului de intrare accesul la sirul de cleme al controllerului este mai dificil. Pentru a usura conectarea se recomanda demontarea mecanismului de eliberare din cele 2 suruburi inferioare mediane, deconectarea celor 4 conectori si indepartarea acestuia. Dupa realizarea conexiunilor se monteaza dispozitivul inapoi si se refac legaturile celor 4 conectori.

Dupa realizarea tuturor conexiunilor cablurile se vor intinde si fixa in asa fel incat sa nu atinga mecanismele de eliberare si retinere.

Contrastul LCD se poate ajusta din semireglabilul de pe controller.

9. Seka P-CA - Plata anticipata

Seka P-CA este un sistem bazat pe PC folosit pentru plata parcarii. Este compus din PC cu licentele WIndows si SekaParking, un cititor de cartele de masa, mouse si tastatura. Pentru a fi operational mai este nevoie de un monitor LCD.

9.1 Pornirea aplicatiei si autentificarea operatorului

Aplicatia se porneste accesand icon-ul de pe Desktop corespunzator.

Dupa pornirea aplicatiei, este nevoie de prezentarea unui card de operator. Prin prezentarea unui card de operator se efectueaza autentificarea operatorului curent. La orice moment in timpul functionarii, prin prezentarea unui card de operator se realizeaza iesirea operatorului curent si autentificarea operatorului nou.

Definirea cardurilor de operatori este permisa folosind doar card-ul master furnizat o data cu sistemul.

Utilizatorul master are posibilitatea de a configura individual pentru fiecare operator care operatii sunt accesibile unui operator.

9.2 Descriere functionala

Ecranul principal al aplicatiei prezinta meniul disponibil operatorilor, o zona de afisare a evenimentelor aplicatiei si a evenimentelor de la terminale in cazul in care acestea sunt conectate in retea si o bara de stare pentru prezentarea numarului de locuri disponibile, starii globale a terminalelor precum si ultimul eveniment inregistrat.


Accesul la componentele meniului este permis in functie de drepturile operatorului autentificat in sistem.

Structura meniului principal este:

- Sistem
 - o Tarife (definirea tarifelor)
 - o Iesire (parasirea aplicatiei)
- Rapoarte (meniul de raportare)
 - o Incasari (raport cu incasarile si erori de casa de marcat)
 - o Abonamente (raport cu definirile de carduri abonat)
 - o Manuale (raport cu activitatile manuale ale operatorilor)
 - o Global (raport global de activitate si evenimente ale sistemului)
- Unelte (definire de carduri abonat si activitati manuale)
 - o Abonament (definire card abonat)

- Operator (definire operator sistem, accesibil doar pentru master)
- Actionare manuala (diverse actiuni manuale initiate de operator)
 - Permite trecerea (comanda un terminal sa permita trecerea masinii aflate in fata terminalului)
 - Bariera frontala
 - Deschide (Comanda terminalul sa deschida bariera din fata)
 - Inchide (Comanda terminalul sa inchida bariera din fata)
 - Bariera spate
 - Deschide (Comanda terminalul sa deschida bariera din fata)
 - Inchide (Comanda terminalul sa inchida bariera din fata)
- Reset alarma (permite operatorului sa reseteze o alarma a terminalului)
- Ajutor
 - Despre (informatii succinte despre aplicatie)

Fereastra principala a aplicatiei:

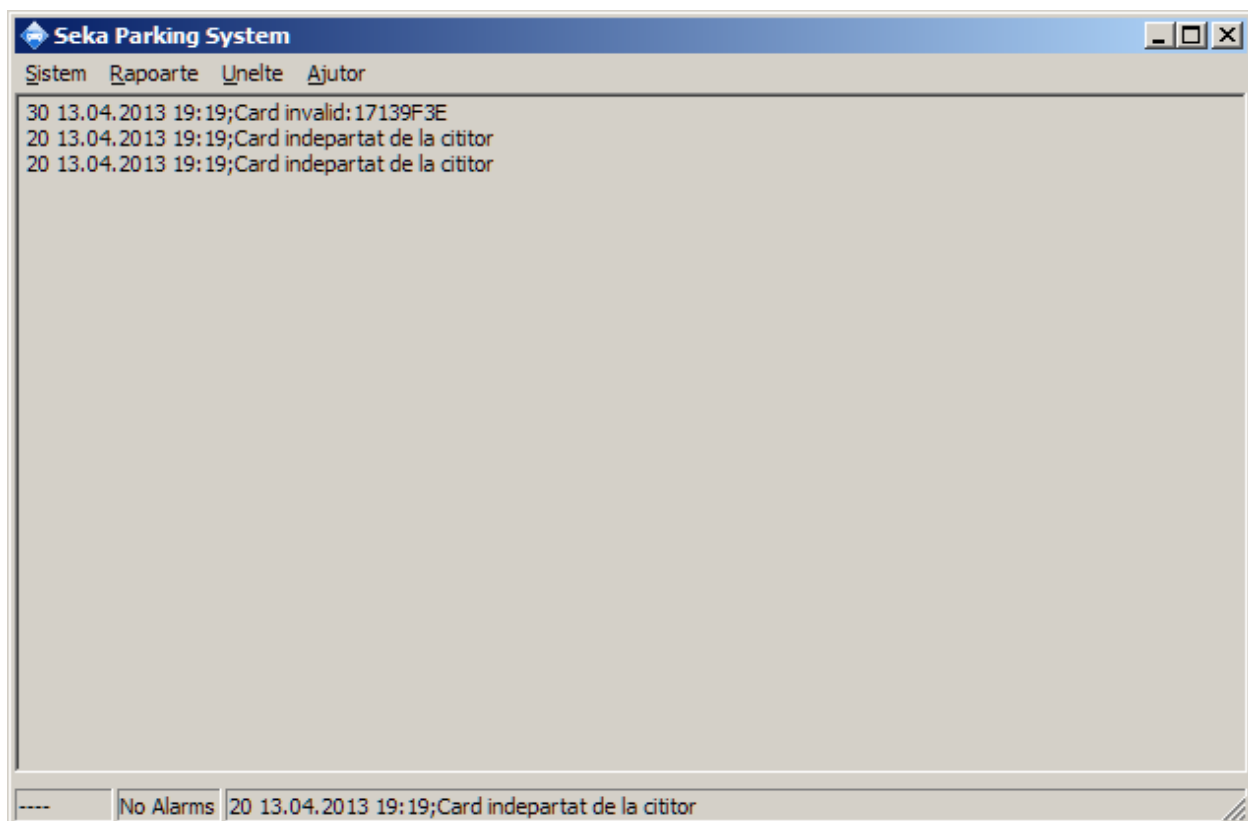

Toate actiunile din meniu care implica un terminal sunt functionale doar daca terminalele sunt conectate in retea.

Unele functionalitati se definesc in fisierul de initializare *parking3.ini*.

Sistemul poate transmite informatii despre data si ora peste retea pentru sincronizarea terminalelor. Aceasta functie se configureaza din parametrii specificati in fisierul de initializare.

Sistemul inregistreaza diverse informatii de la terminale in functie de nivelul de importanta, pornind de la Depanare(16), Informational (32), Avertizare (48), Eroare (64) si Fatal (72). Nivelul de informatii care vor fi prezentate pe ecran se defineste in fisierul de initializare. Aceste informatii vor fi salvate si local in directorul LOG, cu marcaj de ora, cate un fisier in fiecare zi, denumit cu AAAALLZZ.log. In paralel se va salva si un fisier criptat cu toate aceste informatii si cu informatiile despre activitatea generala a operatorilor, inclusiv informatii de taxare si incasare si definire de abonati.

Aplicatia poate indeplini functia de contor master de locuri libere. Activarea acestei functii de defineste in fisierul de initializare iar la terminale trebuie configurat IP-ul si portul aplicatiei la sectiunile IP/Port Contor.

Numarul de locuri disponibile la un moment se poate modifica manual de catre operator prin click in partea stanga a barei de stare. Va aparea un ecran prin care se solicita modificarea valorii.

In bara de stare se prezinta si starea de avertizare/alarma a terminalelor. In cazul in care este prezenta o stare de avertizare si/sau alarma, casuta din bara de stare isi schimba culoarea in galben/rosu. Un klik pe aceasta casuta va determina deschiderea unei ferestre prin care se prezinta toate starile de avertizare si alarma prezente in sistem.

Sunt disponibile 4 tipuri de rapoarte. Raportarea se face folosind informatiile din fisierele criptate. Alterarea acestor fisiere este vizibila, nefiind posibila modificarea informatiilor.

Sistemul permite interventia manuala a operatorilor pentru a permite trecerea unei masini, atat la intrare cat si la iesire, resetarea unei stari de alarma sau deschiderea sau inchiderea manuala a oricarei bariere. Pentru aceste actiuni, sistemul trebuie sa cunoasca adresa IP si portul terminalului. Acestea pot fi definite in fisierul de initializare sau sunt automat invatate de catre aplicatie la o transmisie din partea terminalului.

La prezentarea unui card la cititorul sistemului, acesta determina tipul de card si in functie de tip deschide fereastra de plata, deschide fereastra de definire si modificare a unui abonat sau face autentificarea unui operator in sistem.

9.3 Tarife de parcare

Sistemul permite configurarea flexibilă a tarifelor de parcare. La prezentarea unui card la cititor sistemul calculează automat numărul de minute trecute de la intrarea în parcare și determină suma de plată. Pentru a fi posibilă această determinare este nevoie de definirea regulilor de tarifare.

Fereastra de definire a tarifelor de parcare se face din meniul **Sistem/Tarife**.

9.3.1 Definirea regulilor de tarificare

Pentru determinarea regulii de tarificare se definesc urmatoorii parametrii:

- **Terminal** - indica ID-ul terminalului pentru care se defineste regula de tarificare. Se pot defini reguli de tarificare diferite in functie de locatie de intrare, fiind astfel posibila diferentierea de exemplu intre categorii de vehicule daca intrarea se face prin locuri diferite. In cazul in care ID-ul terminalului nu conteaza se trece * sau -1.
- **Palier** - reprezinta intervalul de timp exprimat in minute care determina aplicabilitatea regulii de tarificare. Dupa calcularea timpului de parcare sistemul cauta in tabelul de reguli primul palier pentru care timpul de parcare este mai mare sau ultimul palier din tabel in cazul in care nu se gaseste un palier mai mare decat timpul de parcare.
- **Suma fixa (S-F)** reprezinta suma fixa de incasat pentru un timp corespunzator palierului respectiv.
- **Timp de ajustare (T-Adj)** reprezinta numarul de minute care trebuie scazut din timpul de tarificare pentru care se calculeaza suma per minut, definita in continuare.
- **Suma/minut (S-PM)** reprezinta suma de incasat pentru fiecare minut de tarificare care depaseste T-Adj.
- **Timpul per palier de ajustare(T-Padj)** reprezinta timpul de scazut din timpul de tarificare pentru care se va aplica determinarea numarului intreg de paliere, definite in continuare
- **Timpul divizor de palier (T-palier)** reprezinta numitorul diviziunii timpului de tarificare ajustat pentru determinarea numarului de paliere. Numarul de paliere este numarul rotunjit in jos a expresiei (Timp Tarificare - Timp palier de ajustare) / (Timpul divizor de palie)
- **Suma per palier (S-PP)** reprezinta suma de incasat pentru fiecare palier.

Tarife							
Terminal	Palier	S-F	T-Adj	S-PM	T-Padj	T-palier	S-PP
-1	0	0	0	0	0	1	0
*	15	150	0	0		60	150
*	120	0	0	0	0	60	200
-1	1440	0	0	0	0	1440	5000

Modificati datele pentru calculul simulat

1 0 Simulare

Abandon Salveaza

Cu aceste definitii, suma de incasat este egala cu urmatoarea formula:

$$\text{Suma de incasat} = (S-F) + (T_{\text{tarifare}} - T_{\text{adj}}) \times (S-PM) + \text{Intreg}((T_{\text{tarifare}} - T_{\text{PAAdj}})/T_{\text{palier}}) \times (S-PP)$$

Nota:

- Toti timpii sunt definiti in minute. Pentru calculul orar se va utiliza 1 ora = 60 minute, 2ore = 120 minute, 1 zi = 1440 minunte.
- Sumele sunt definite in *bani* nu in *RON* pentru a evita erorile de ajustare. Toate calculele intermediare se realizeaza utilizand intregi iar calculul final se realizeaza transformand *bani* in *RON*.
- T-Palier este obligatoriu a fi diferit de 0, altfel aplicatia genereaza eroare.
- Inserarea unei noi reguli se face folosint tasta INSERT iar stergerea se face folosind tasta DELETE

9.3.2 Simulatorul de tarificare

Pentru o verificare facila a regulilor de tarificare a fost implementat un simulator. Din controalele care reprezinta ID-ul terminalului si timpul de tarificare se selecteaza conditia de simulat iar sistemul va afisa automat regula dupa care se face tarificarea si suma de incasat.

9.4 Rapoarte

Rapoartele se genereaza folosind unul din submeniurile Rapoarte.

Pentru orice raport, se defineste ziua de inceput si sfarsit a raportului. Dupa generearea lui, raportul poate fi salvat intr-un fisier text.

Rapoartele de incercari sunt generate in format CSV pentru a putea fi prelucrate de catre orice aplicatie externa sau centralizate in programe tip MS-EXCEL.

9.5 Fereastra de taxare

La prezentarea unui card eliberat de un termianl de intrare sau un card platit pentru care timpul de iesire dupa plata a expirat apare fereastra de taxare. In aceasta fereasta sunt prezentate informatiile despre codul cardului, locatia de eliberare, data si ora de intrare, data si ora platii anterioare in cazul in care acesta a fost platit, numarul de minute petrecute in parcare precum si tariful iuncasat anterior daca este cazul, tariful total de plata si suma

incasata de la utilizator. Se calculeaza si restul datorat. Dupa incasarea sumei, se apasa butonul *Incasseaza* care scrie pe card data si ora platii si transmite casei de marcat informatiile de tiparire, in cazul in care este configurata in fisierul de initializare. Se poate schimba data platii in diferite cazuri folosind controalele disponibile, caz in care suma de incasat se modifica.

Daca se indeparteaza cardul inainte de efectuarea platii fereastra de taxare dispare. Cardul trebuie sa ramana pe cititor pana la incheierea operatiunilor pentru a fi inregistrata plata.

9.6 Fereastra de definire a abonatilor

La prezentarea unui card de abonat apare fereastra de definire a abonamentelor. Aceasi fereastra apare si in cazul in care se doreste creerea unui card nou de abonat prin selectarea meniului *Unelte/Abonamente*.

Un card de abonat poate avea valabilitate in functie de 3 criterii.

9.6.1 Anti passback

Avand in vedere ca acest tip de card se returneaza utilizatorului, se poate selecta si optiunea de antipassback, adica un card abonat nu poate fi folosit la o iesire daca anterior a fost folosit tot la iesire si identic si la intrare. Pentru a activa aceasta functie trebuie bifata optiunea *Anti PassBack*. Se poate de asemenea modifica starea cardului de intrat/iesit prin activarea optiunilor corespunzatoare. Acest lucru este util in cazul aparitiei unor anomalii la un card de abonat prin stergerea inregistrarii pozitiei sau in cazul definirii unui card nou prin setarea starii de intrat sau iesit , in functie de situatie.

9.6.2 Modelul de definire a valabilitatii

Valabilitatea cardului porneste de la o stare initiala configurabila prin optiunea *Valabilitate initiala*. Avand ca reper de pornire valabilitatea initiala, in functie de configuratie, se pot verifica unul din cele trei criterii de validare/invalidare. Validarea se face prin selectarea conditiei SAU iar invalidarea prin selectarea conditiei SI. Conditionarea unui criteriu se face prin activarea optiunii *Verificare* corespunzatoare criteriului.

ATENTIE: Daca ati selectat *Validitate initiala* si nu ati selectat nici un criteriu de valabilitate acel card va avea acces neconditionat pe toate terminalele, pe termen nelimitat. La fel, daca nu ati selectat *Validitate initiala* si nu ati selectat nici un criteriu sau la criteriile selectate ati setat conditia SI acel card nu va avea niciodata acces pe nici un terminal.

9.6.3 Criteriul terminal

Unui card i se poate atribui un set de terminale pe care are acces conditionat de alte criterii sau neconditionat de alte criterii. De exemplu, daca se doreste ca un card sa aiba acces conditionat de alte criterii doar pe terminalele 1 si 2 se bifeaza aceste terminale in conditie SI, cu validitate initiala deselectionata. Daca in schimb se doreste accesul neconditionat pe aceste terminale se foloseste conditia SAU.

9.6.4 Criteriul limitei de timp

Daca se doreste conditionarea valabilitatii pana la o anumita data si ora se selecteaza verificarea si data si ora pana la care acest card este valid.

9.6.5 Criteriul punctelor disponibile

Un card de abonat poate fi *incarc*at cu un anumit punctaj. Verificarea punctajului disponibil poate fi un criteriu de conditionare a valabilitatii. In functie de optiunile terminalelor si setarile acestora acest punctaj poate fi scazut la fiecare folosire a cardului. Se poate selecta ca de pe card sa nu fie scazute punctele corespunzatoare terminalului. In cazul in care in terminal este selectata optinea *Fortare stergere puncte* aceasta selectie este ignorata.

Un card care nu mai are puncte disponibile sau are prea putine fata de valoare declarata a unui terminal poate fi capturat de catre terminal, in functie de setarile acestuia.

Punctajul este un numar intreg intotdeauna si nu poate fi exprimat in subunitati. In cazul in care este nevoie de subunitati se va folosi punctajul care reprezinta cea mai mica unitate de masura. (Nu se poate folosi de ex. 0,55RON, se va defini 0,55=55Bani iar la terminale valoare de 1RON se va exprima ca 100 puncte = 100bani).

Daca fereastra a fost deschisa ca urmare a prezentarii unui card de abonat la cititor iar acel card se ridica de pe cititor fereastra va disparea. Daca se apasa butonul *Creaza abonat* se va modifica respectivul card. Daca se doreste crearea unui card nou, intai se deschide fereastra din meniul *Unelte/Abonat* dupa care se prezinta cardul, se fac modificarile si se apasa butonul *Creaza abonat*.


9.7 Fereastra de definire a operatorilor

Daca se doreste definirea unui operator nou in sistem se selecteaza meniul *Unelte/Operator*.

In fereastra de definire a operatorilor se regaseste o lista creata dinamic cu toate sectiunile si subsectiunile meniului aplicatiei.

Se vor selecta toate rubricile la care operatorul carese defineste trebuie sa aiba acces, dupa care se pune un card pe cititor si se apasa OK.


ATENTIE: Pentru ca un utilizator sa aiba acces la un submeniu este obligatoriu ca acesta sa aiba acces si la meniurile prin care se ajunge la acel submeniu. De exemplu, Daca selectati *Unelte>Actionare Manuala>Permite trecerea* dar nu selectati si *Unelte* si *Unelte>Actionare manuala* respectivul operator nu va putea folosi optiunea selectata.

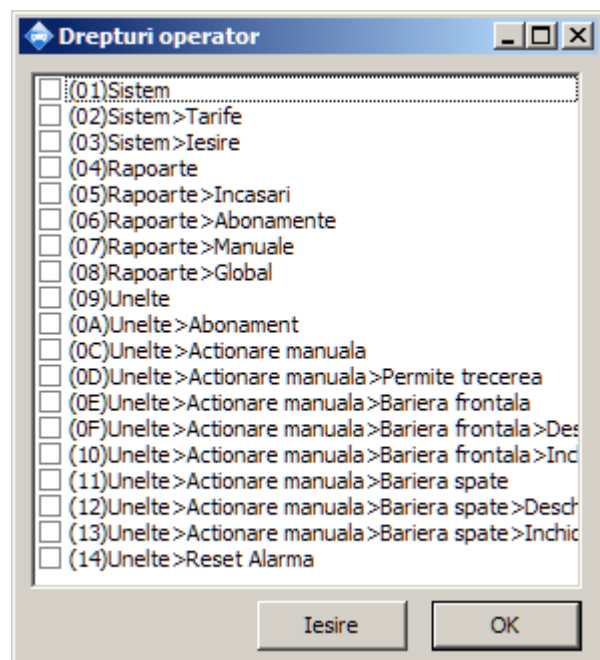

9.8 Actiuni manuale ale operatorului

În cazul în care terminalele sunt conectate în rețea și se cunoaște IP-ul și portul de comunicare a terminalelor, definite fie în fișierul de inițializare fie prin auto-invatarea la recepționarea unor mesaje din partea acestora, operatorul poate întreprinde un set de acțiuni manuale.

Orice acțiune manuală a operatorului trebuie justificată. După selectarea acțiunii din meniul unelte va apărea o fereastră în care operatorul trebuie să selecteze terminalul la care se aplică acțiunea și motivatia pentru care a fost întreprinsă această acțiune. În cazul în care nu se completează nimic în câmpul motivatiei, respectivă acțiune nu este transmisă terminalelor.

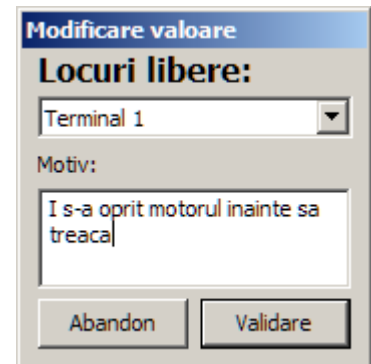

9.8.1 Reset alarma

În cazul în care mașina a ridicat cardul dar nu a trecut sau blochează bariera frontală, sau dacă nu mai sunt cartele în terminal, acestea vor genera o eroare și aștepta ca operatorul parcarilor să apese butonul "Right" de pe placă de control aflată în interiorul terminalului. Pentru a evita deplasarea operatorului și deschiderea terminalului, după ce a verificat că totul este normal, operatorul poate da comanda de reset alarmă fără a mai fi nevoie de deplasare și intervenție fizică la terminal.

9.8.2 Permite trecerea

Pot exista situații speciale în care se dorește permiterea trecerii unei mașini fără a folosi mecanismul de carduri. În acest caz, după selectarea terminalului și specificarea motivatiei, aplicația trimite comanda terminalului de a efectua procedura de permitere a trecerii unei mașini. Această trecere este contorizată de sistemul de indicare a numărului de locuri disponibile.

9.8.3 Închidere și deschidere manuală a barierei.

În cazul în care se dorește deschiderea sau închiderea manuală a unei bariere se poate trimite comanda către terminale după selectarea terminalului și a motivatiei. **ATENȚIE:** trecerea mașinilor cât timp bariera este deschisă manual nu este contorizată de către sistemul de indicare a numărului de locuri disponibile.

9.9 Compatibilitatea cu sistemele de operare

Terminalul Casier se livrează sub forma unui PC cu sistemul de operare și aplicația gata instalate, cu toate licențele corespunzătoare.

Aplicația a fost dezvoltată și funcționalitatea verificată pe sisteme de operare Microsoft Windows, versiunile XP, 2000, 7, atât pe 32 cât și pe 64 biți.

10. Actualizari si suport tehnic

Actualizarile software si firmware vor fi prezentate pe site-ul www.secpral.ro

Pentru orice problema la instalare se pot cere informatii de la suportul tehnic la adresa tech@secpral.ro

La punerea in functiune, compania care a efectuat instalarea trebuie sa efectueze instructajul beneficiarului si a personalului delegat de catre beneficiar. Problemele care apar in timpul functionarii se vor rezolva de catre beneficiar direct cu comapnia care a efectuat instalarea.

Producatorul nu ofera suport direct beneficiarului final.

www.secpral.ro