passion. create. smile.

Echo Pro Series

User Manual

UPOL-OL100EP-CG01B
UPOL-OL200EP-CG01B
UPOL-OL300EP-CG01B

Manual de utilizare

K01-C000590-03

946.36.22.0

Before using this product, carefully read all product documentation and retain it for future reference.

Thank you for purchasing our products!

Please read this manual before using the product.

***nJoy** is a brand of power and backup protection products that create solutions for multiple levels of environment complexity, residential to industrial.*

This UPS will protect your electronic equipment from physical damage and will provide emergency battery backup power to prevent data loss in the event of power problems.

The following models belong to the **Echo Pro Series UPS**:

- 1000 VA **Echo Pro 1000**
- 2000 VA **Echo Pro 2000**
- 3000 VA **Echo Pro 3000**

1 Package contents

- ✓ UPS unit
- ✓ Power cord
- ✓ USB cable
- ✓ User manual

2 Product overview

Echo Pro 1000 - Front View / Back View

3 x Schuko outlets

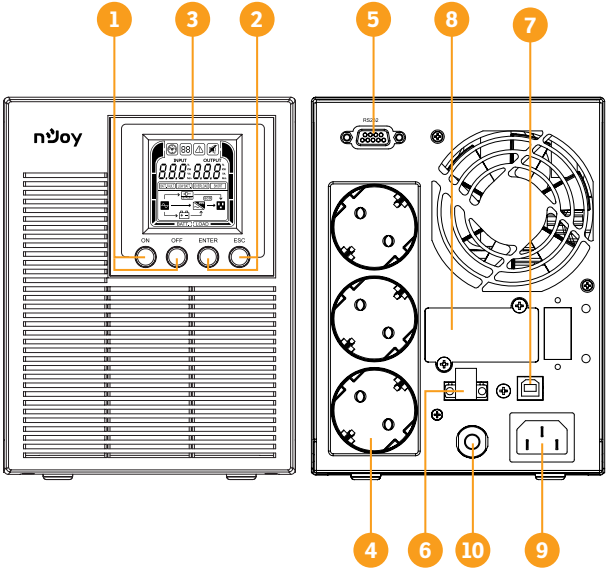

English

Română

Echo Pro 2000 - Front View / Back View

4 x Schuko outlets

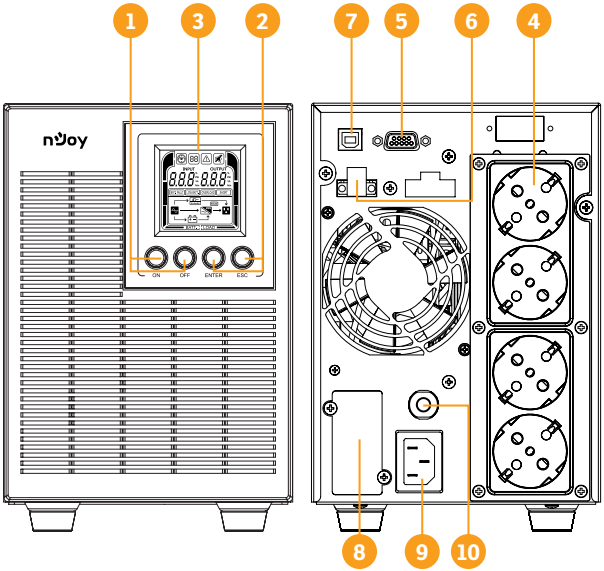

Echo Pro 3000 - Front View / Back View

4 x Schuko outlets

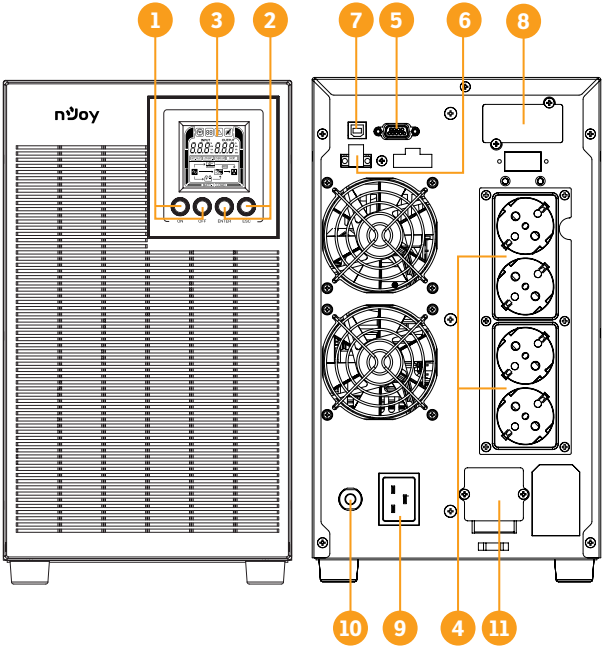

1. **Power On/Off Button:** Master ON/OFF for the UPS.
2. **Function Buttons:** Scroll up, scroll down, select and cancel LCD menu.
3. **Multifunction LCD Readout:** Indicate status information, settings and events.
4. **Battery Backup & Surge Protected Outlets:** Provide battery backup and surge protection. They ensure power is provided to connected equipment over a period of time during a power failure.

5. **Serial Port:** Serial port provides communication between the UPS and the computer. The UPS can control the computer's shutdown during a power outage through the connection while the computer can monitor the UPS and alter its various programmable parameters.
6. **EPO (Emergency Power Off) Connector:** Enable Power-Off in emergency from a remote location.
7. **HID USB port:** Allows the UPS to appear in Windows like a battery icon. When the power is out, you can still see the battery level and adjust its settings. Also Windows power management options are available. In case you need more advanced local management we recommend you to install and use "PowerMonitor" software.
8. **SNMP/HTTP Network slot:** Slot to install the optional SNMP card for remote network control and monitoring.
9. **AC Input Inlet:** Connect the AC Power cord to a properly wired and grounded outlet.
10. **Input Circuit Breaker:** Provide input overload and fault protection.
11. **Output Terminal Block:** Connect your equipment directly to UPS.

3 Important Safety Warnings

Please comply with all warnings and operating instructions in this manual strictly. Save this manual properly and carefully read the following instructions before installing the unit. Do not operate this unit before reading through all safety information and operating instructions carefully:

Transportation

- Please transport the UPS system only in the original package to protect against shock and impact.

Preparation

- Condensation may occur if the UPS system is moved directly from cold to warm environment. The UPS system must be absolutely dry before being installed. Please allow at least two hours for the UPS system to acclimate to the environment.
- Do not install the UPS system near water or in moist environments.
- Do not install the UPS system where it would be exposed to direct sunlight or near heat sources.
- Do not block ventilation holes in the UPS housing.

Installation

- Do not connect appliances or devices which would overload the UPS system (e.g. laser printers) to the UPS output sockets.
- Place cables in such a way that no one can step on or trip over them.
- Do not connect domestic appliances such as hair dryers to UPS output sockets.
- The UPS can be operated by any individuals with no previous experience.
- Connect the UPS system only to an earthed shockproof outlet which must be easily accessible and close to the UPS system.
- Please use only VDE-tested, CE-marked mains cable (e.g. the mains cable of your computer) to connect the UPS system to the building wiring outlet (shockproof outlet).
- Please use only VDE-tested, CE-marked power cables to connect the loads to the UPS system.
- When installing the equipment, it should ensure that the sum of the leakage current of the UPS and the connected devices does not exceed 3.5mA.

Operation

- Do not disconnect the mains cable on the UPS system or the building wiring outlet (shockproof socket outlet) during operations since this would cancel the protective earthing of the UPS system and of all connected loads.
- The UPS system features its own, internal current source (batteries). The UPS output sockets or output terminals block may be electrically live even if the UPS system is not connected to the building wiring outlet.
- In order to fully disconnect the UPS system, first press the OFF/Enter button to disconnect the mains.
- Prevent fluids or other foreign objects from entering the inside of the UPS system.

Maintenance, service and faults

- The UPS system operates with hazardous voltages. Repairs may be carried out only by qualified maintenance personnel.
- Caution - risk of electric shock. Even after the unit is disconnected

from the mains (building wiring outlet), components inside the UPS system are still connected to the battery and electrically live and dangerous.

- Before carrying out any kind of service and/or maintenance, disconnect the batteries and verify that no current is present and no hazardous voltage exists in the terminals of high capability capacitor such as BUS-capacitors.
- Only persons are adequately familiar with batteries and with the required precautionary measures may replace batteries and supervise operations. Unauthorized persons must be kept well away from the batteries.
- Caution - risk of electric shock. The battery circuit is not isolated from the input voltage. Hazardous voltages may occur between the battery terminals and the ground. Before touching, please verify that no voltage is present!
- Batteries may cause electric shock and have a high short-circuit current. Please take the precautionary measures specified in this manual and any other measures necessary when working with batteries: remove wristwatches, rings and other metal objects, use only tools with insulated grips and handles.
- When changing batteries, install the same number and same type of batteries.
- Do not attempt to dispose of batteries by burning them. This could cause battery explosion.
- Do not open or destroy batteries. Escaping electrolyte can cause injury to the skin and eyes. It may be toxic.
- Please replace the fuse only with the same type and amperage in order to avoid fire hazards.
- Do not dismantle the UPS system.

4 Installation

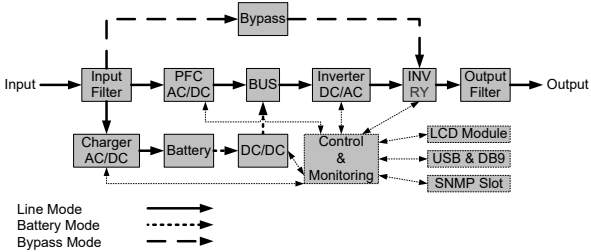

System block diagram

4.1 Hardware installation guide

Step 1. Battery charge loss may occur during shipping and storage. Before using the UPS, it's strongly recommended to charge batteries for four hours to ensure the batteries' maximum charge capacity. To recharge the batteries, simply plug the UPS into an AC outlet.

Step 2. Connect your computer, monitor and any externally-powered data storage device (Hard drive, Tape drive, etc.) into the outlets only when the UPS is off and unplugged. DO NOT plug a laser printer, copier, space heater, vacuum, paper shredder or other large electrical device into the UPS. The power demands of these devices will overload and possibly damage the unit.

Step 3. Press the ON switch to turn the UPS on. If an overload is detected, an audible alarm will sound and the UPS will continuously emit one beep per second. For resetting the unit, unplug some equipment from the outlets. Make sure your equipment carries a load current within the unit's safe range, (refer to the technical specifications).

Step 4. This UPS is equipped with an auto-charge feature. When the UPS is plugged into an AC outlet, the battery will automatically charge, even when the unit is switched off.

Step 5. To maintain an optimal battery charge, leave the UPS plugged into an AC outlet at all times.

Step 6. Before storing the UPS for an extended period of time, turn the unit OFF. Then cover it and store it with the batteries fully charged. Recharge the batteries every three months to ensure good battery capacity and long battery life. Maintaining a good battery charge will help prevent possible damage to the unit from battery leakage.

Step 7. The UPS has one USB port and one Serial port that allows connection and communication between the UPS and any attached computer running the Power Master software. The UPS can control the computer's shutdown during a power outage through the connection while the computer can monitor the UPS and alter various programmable parameters.

NOTE: *Only one communication port can be used at a time. The port not in use will automatically become disabled or the serial port will be disabled if both ports are attached.*

Step 8. To avoid electric shock, turn the unit OFF and disconnect the unit from utility power before hardwiring the UPS (in/out power cord). The in/out power cord **MUST** be grounded.

4.2 Software installation guide

Install software: For optimal computer system protection, install the UPS monitoring software from *http://www.powermonitor.software/* to fully configure UPS shutdown.

4.3 Positioning

- For optimal ventilation of the UPS, please place it 15cm distance from any wall or object.

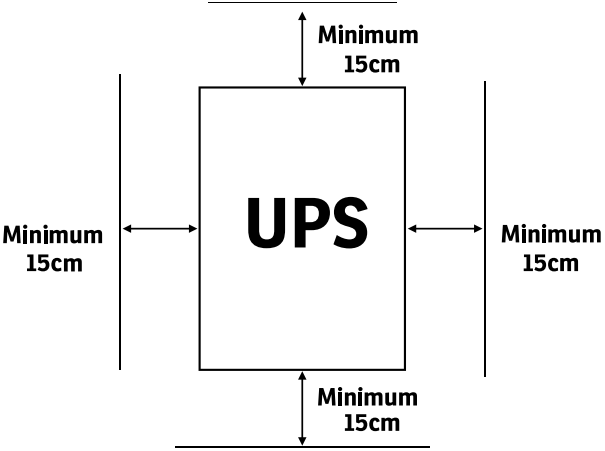

5 Operations

5.1 Button operation

Button	Operation Description
ON	Press this button to turn on UPS. In line mode, ECO mode, or converter mode, press the “ON” button for 5 seconds to activate the battery test.
OFF	Press this button to turn off UPS.

ENTER	Press this button for 5 seconds to get into setting mode while in bypass mode, or standby mode. In setting mode, press this button to confirm selection, or press this button for long time to exit setting mode and saving changes. Press this button to scroll up in the LCD menu.
ESC	In setting mode, press this button to display next selection, or press this button for long time to exit setting mode without saving changes. Press the “ESC” button for 5 seconds to disable and enable buzzer alarm. Press this button to scroll down in the LCD menu.
ENTER + ESC	Switch to bypass mode: When the main power is normal, press these two buttons simultaneously for 5 seconds, then UPS will enter to bypass mode.

5.2 LCD displays

The UPS LCD can display 6 informations pages. You can navigate these pages by pressing Enter key.

Operation mode	Description	LCD display
1 (default)	Left: AC INPUT (Voltage) Right: OUTPUT (Voltage) V	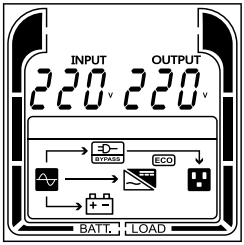
2	Left: INPUT (Frequency) Hz Right: OUTPUT (Frequency) Hz	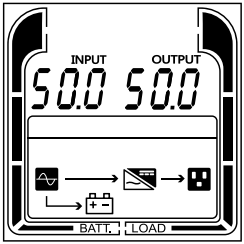
3	Left: W load percent (%) Right: OUTPUT XXX W	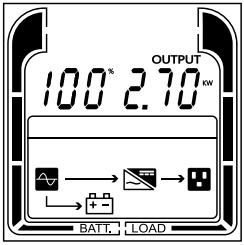

English

Română

Operation mode	Description	LCD display
4	Left: VA load percentage (%) Right: OUTPUT XXX VA	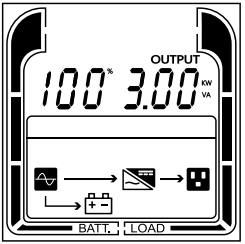
5	Left: Battery capacity percentage (%) Right: Battery voltage (v)	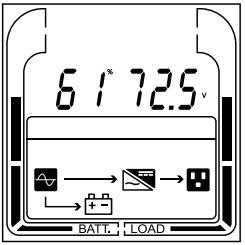
6	Left: Backpup Time(min) Right: Battery voltage(v)	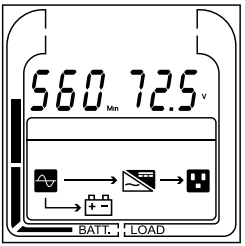

5.3 UPS Status

Operation mode	Description	LCD display
Line mode	Utility will provide energy to loads. It will also charge the battery at the same time.	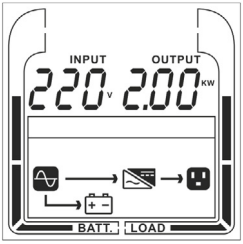
Battery mode	The unit will provide output power from battery.	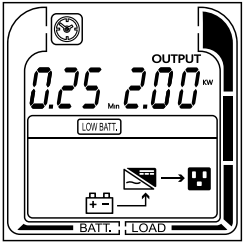
ECO mode	When the input voltage is within voltage regulation range, UPS will bypass voltage to output for energy saving.	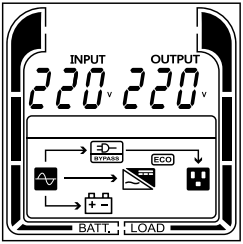

English

Română

Operation mode	Description	LCD display
Bypass mode	When the input voltage is within bypass voltage range, UPS will bypass voltage to output.	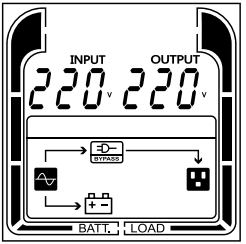
Converter mode	When input frequency is within 40Hz to 70Hz, the UPS can be set at a constant output frequency, 50Hz or 60Hz.	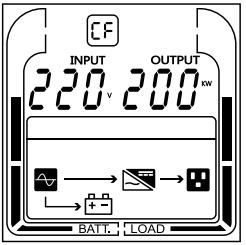
Standby mode	Utility will charge the batttery and no output voltage until switch on the UPS.	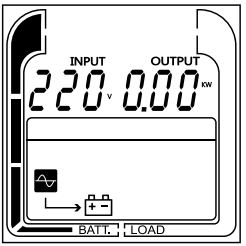

Operation mode	Description	LCD display
Warning mode	The UPS is warning because of overload.	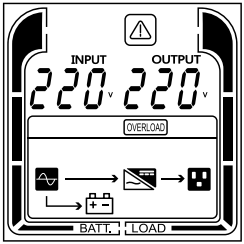
Fault mode	The UPS goes to fault mode because output is short. *Please check ID event descriptions table for complete list of fault errors.	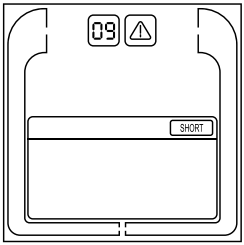

5.4 LCD settings configuration

There are 5 UPS settings that can be configured by the user.

1. Press and hold the "**ENTER**" button for 5 seconds to activate the setting mode.
   The first configuration parameter will be displayed on the LCD screen.
   Note: The manual settings programming mode can ONLY be invoked while UPS is in Bypass mode or Standby mode. To make UPS on Standby mode or Bypass mode, connect utility power to UPS and do not turn on UPS.
2. Press the "**ENTER**" button to select the setting you want to configure.
3. Press the "**ESC**" buttons to scroll through the different parameters and select the parameter you want.
4. Press the "**ESC**" button for 5 seconds to cancel and exit setting mode. Press the "**ENTER**" button for 5 seconds to save all the settings you just do and exit setting mode.

Setting item	Configure Submenu	Available Settings	Default Setting	LCD Display
001	Output Voltage	= [208V] [220V] [230V] [240V]	230V	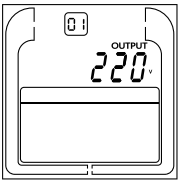
002	Output Frequency	= [50Hz] [60Hz]	50Hz	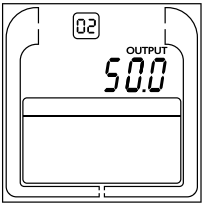

Setting item	Configure Submenu	Available Settings	Default Setting	LCD Display
003	ECO Mode*	[0%] (Disable) [10%] [15%] (Enable)	0%	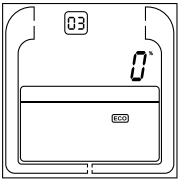
004	Bypass Mode**	[DIS] (Disable) [ENA] (Enable)	Enable	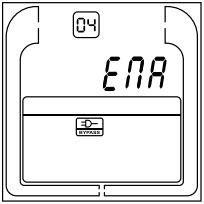
005	Converter Mode	[DIS] (Disable) [ENA] (Enable)	Disable	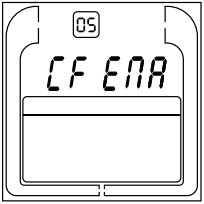

*) *When operating in ECO Mode, the efficiency of UPS is higher than that in online mode, but transfer time should not be 0ms*

**) *When operating in Converter Mode, the frequency of output should be always 50Hz or 60Hz, but load capacity will be derated by 40%.*

*) *This function would be set as 0% when Converter Mode is enabled.*

**) *UPS has no bypass when Converter Mode is enabled.*

5.5 Event ID descriptions

Event ID	Description of Cause
E01	**Bus Start Fail:** DC-DC converter or bus sensing circuit failed.
E02	**Bus Volt High:** DC-DC converter failed.
E03	**Bus Volt Low:** DC-DC converter failed.
E04	**Bus Unbalanced:** DC-DC converter failed.
E06	**INV Start Fail:** Inverter circuit failed.
E07	**INV Volt High:** Inverter circuit or output voltage sensing circuit failed.
E08	**INV Volt Low:** The load may be too heavy or inverter circuit failed.
E09	**INV Short:** The inverter circuit failed.
E11	**Bat Volt High:** The external battery module connection is wrong, or the charger failed.
E12	**Bat bad:** Batteries failed.
E14	**Over Load:** UPS is overloaded.
E18	**Fan Fail:** The ventilation hole has been covered, or the fans can't work.
E19	**Over Temperature:** High ambient temperature, or the ventilation hole has been covered.
A62	**Bat low:** Battery voltage low.
A66	**EPO Off:** Missing the EPO connection
A68	**High Temperature:** High ambient temperature, or the ventilation hole has been covered. This is shown only when start up UPS.

6 Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Warning		
O/P Overload	Your equipment requires more power than the UPS can provide. If the UPS is in Line Mode then it will transfer to Bypass Mode; if the UPS is in Battery Mode it will shut down.	Shut off non-essential equipment. If this solves the overload problem, the UPS will transfer to normal operation.
Battery Mode	UPS is operating on battery power.	Save your data and perform a controlled-shutdown.
Battery Low	UPS is operating on battery power and will be shutting down soon due to extremely low battery voltage.	UPS will restart automatically when acceptable utility power returns.
BAT Disconnected/ Battery Replace	Missing battery power.	Check battery connector when use battery packages.
	UPS has failed in Battery Test.	Contact technical support to replace the battery.
Charger Failure	Charger has failed.	1. Shut down UPS and turn off AC input. 2. Contact your dealer for repair.
EPO OFF	Missing the EPO connection.	Check the EPO connection.

Fault		
Over Temperature	High ambient temperature.	1. Shut down UPS. Restart UPS to Check the fan for operation and if the ventilation hole has been covered 2. Contact your dealer for repair.
Output Short	Output short circuit.	1. Shut down UPS 2. Your attached equipment may have problems, please remove them and check again.
High O/P V	Output voltage is too high.	1. Shut down UPS 2. Contact your dealer for repair.
Low O/P V	Output voltage is too low.	
Bus Fault	Internal DC bus voltage is too high or too low.	
Other		
Startup fail	High temperature, or fan fail, or battery low, or EPO off.	1. Restart UPS and press the “ESC” button to view the warning event. Then refer to the solution for the warning. 2. Contact your dealer for repair.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste.

Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The recycling of materials will help to conserve natural resources.

Mulțumim pentru că ați ales produsele noastre!

Vă rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a pune în funcțiune acest produs.

nJoy este un brand de solutii UPS dedicate protectiei si rezervei de energie din diferite medii de utilizare, de la rezidential la industrial

UPS-ul va protejeaza echipamentele electronice de daune fizice si ofera o baterie de rezerva pentru a preveni pierderile de date in cazul intreruperilor accidentale ale energiei electrice.

Din seria **Echo Pro** fac parte următoarele modele:

- 1000 VA **Echo Pro 1000**
- 2000 VA **Echo Pro 2000**
- 3000 VA **Echo Pro 3000**

1 Conținut cutie

- ✓ Unitatea UPS
- ✓ Cablu de alimentare
- ✓ Cablu USB
- ✓ Manual de utilizare

2 Prezentarea produsului

Echo Pro 1000 - Vedere din față / Vedere din spate

3 x Prize Schuko

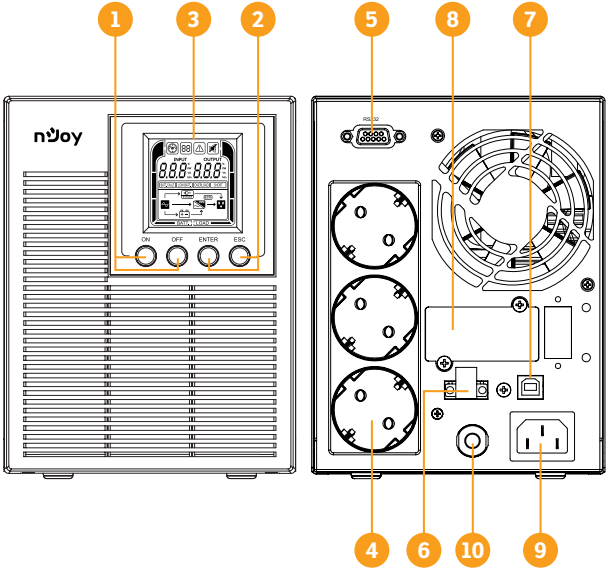

English

Română

Echo Pro 2000 - Vedere din față / Vedere din spate

4 x Prize Schuko

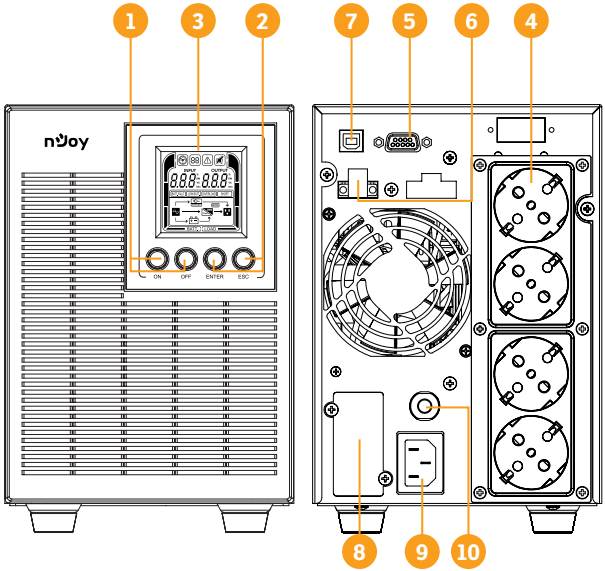

Echo Pro 3000 - Vedere din față / Vedere din spate

4 x Prize Schuko

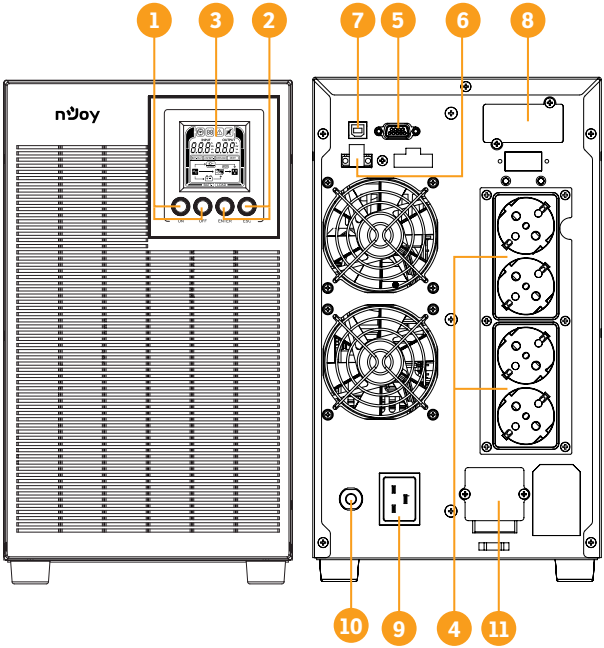

1. **Buton de pornit/oprit:** Butonul principal al UPS-ului.
2. **Butoane de funcționalitate:** Navigare sus/jos, selectează și anulează.
3. **Afișare întreg ecran:** Indică informații despre stare, setari și evenimente.
4. **Prize protejate și conectate la baterie:** Oferă back-up și protecție la supratensiune. Continuă să alimenteze echipamentele conectate la prize o perioadă de timp în timpul unei căderi de tensiune.
5. **Port Serial:** UPS-ul are un port USB și un port serial care permite comunicarea dintre unitatea UPS și computerul atașat pe care este

instalat programul de management Power Master. UPS-ul poate controla oprirea computerului în cazul unei căderi prelungite de tensiune, iar computerul poate monitoriza diferiți parametri ai UPS-ului.

6. **Conector EPO:** Activează oprirea de urgență de la distanță.
7. **Port HID USB:** Permite UPS-ului să apară în Windows ca o baterie. În momentul întreruperii curentului ai opțiunea de a vedea nivelul bateriei, care este încărcarea plus alți parametrii. Se pot folosi opțiunile din Windows legate de controlul bateriei. Pentru opțiuni extinse se recomandă instalarea software-ului PowerMonitor.
8. **Loc de card SMNP/HTTP:** Loc de card pentru a instala (opțional) un card SMNP pentru a avea acces de la distanță.
9. **Priza pentru curentul de alimentare:** Conectează cablul de alimentare la o priză cu împământare.
10. **Siguranță pentru circuitul de intrare:** Asigură protecție la supratensiune și alte defecte ale curentului electric.
11. **Bloc terminal de ieșire:** Conectati echipamentele direct la UPS.

3 Avertizări de siguranță

Vă rugăm să respectați toate avertismentele și instrucțiunile de utilizare din acest manual. Păstrați acest manual în mod corespunzător și citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de instalarea aparatului. Nu folosiți această unitate înainte de a citi toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare cu atenție:

Transport

- Vă rugăm să transportați sistemul UPS numai în ambalajul original pentru a-l proteja împotriva șocurilor.

Pregătire

- Condensul poate apărea dacă sistemul UPS este mutat dintr-un mediu rece în unul cald. Sistemul UPS trebuie să fie uscat înainte de a fi instalat. Vă rugăm să alocați cel puțin două ore pentru ca sistemul UPS să se aclimatizeze cu mediul unde doriți să îl instalați.
- Nu instalați sistemul UPS lângă apă sau în medii umede.
- Nu instalați sistemul UPS acolo unde ar fi expus la lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de încălzire.
- Nu blocați orificiile de ventilație ale carcasei UPS-ului.

Instalare

- Nu conectați aparate sau dispozitive care ar suprasolicita sistemul UPS (de exemplu: imprimantele laser) la mufele de ieșire UPS.
- Instalați cablurile în așa fel încât nimeni să nu calce pe ele.
- Nu conectați aparate de uz casnic, cum ar fi uscătoare de păr la prizele de ieșire UPS.
- UPS-ul poate fi folosit de orice persoană, fără a necesita nici o experiență anterioară.
- Conectați sistemul UPS numai la o priză cu împământare, care trebuie să fie ușor accesibilă și aproape de sistemul UPS.
- Vă rugăm să folosiți numai cabluri de alimentare testate VDE și cu marcaj CE (de exemplu: cablul de alimentare de la computer) pentru a conecta sistemul UPS la rețeaua electrică a clădirii.
- Vă rugăm să folosiți numai cabluri de alimentare testate VDE și cu marcaj CE pentru a conecta sarcinile la sistemul UPS.
- La instalarea echipamentului, trebuie să vă asigurați că totalul curentului de scurgere al UPS și al dispozitivelor conectate nu depășește 3,5 mA.

Operare

- Nu deconectați cablul de alimentare de la sistemul UPS sau de la priza clădirii în timpul utilizării, deoarece acest lucru ar anula împământarea de protecție a sistemului UPS și a tuturor sarcinilor conectate.
- Sistemul UPS are propria sursă de curent intern (baterii). Prizele de ieșire sau terminale de ieșire pe categorii pot fi încărcate electric, chiar dacă sistemul UPS nu este conectat la sistemul electric al clădirii.
- Pentru a deconecta complet sistemul UPS, apăsați mai întâi butonul OFF/Enter pentru a deconecta sursa de alimentare.
- Nu lăsați să ajungă în interiorul unității UPS orice obiect străin sau lichide.

Întreținere, service și defecte

- Sistemul UPS funcționează cu tensiuni periculoase. Reparațiile pot fi efectuate numai de către personalul de întreținere calificat.

- Atenție - risc de șoc electric. Chiar și după ce aparatul este deconectat de la rețeaua electrică, componentele din interiorul sistemului UPS sunt încă conectate la baterie și sunt încărcate electric și periculoase.
- Înainte de a efectua orice fel de service și / sau întreținere, deconectați bateriile și verificați să nu existe curent sau tensiune periculoasă în terminalele condensatorului de mare capacitate, cum ar fi condensatorul BUS.
- Numai persoanele care sunt familiarizate în mod adecvat cu baterii și cu măsurile de precauție necesare pot înlocui bateriile și supraveghea operațiunile. Persoane neautorizate trebuie să fie ținute departe de baterii sistemului UPS.
- Atenție - risc de șoc electric. Circuitul bateriei nu este izolat de tensiunea de intrare. Tensiuni periculoase pot apărea între bornele bateriei și pământ. Înainte de a atinge, vă rugăm să verificați că nu există tensiune!
- Bateriile pot provoca șoc electric. Vă rugăm să luați măsurile de precauție specificate mai jos, precum și orice alte măsuri necesare atunci când se lucrează cu bateriile sistemului: dați-vă jos ceasurile de mână, inelele și alte obiecte metalice și folosiți doar instrumente cu mânere izolate.
- La schimbarea bateriilor, instalați același număr și același tip de baterii.
- Nu încercați să distrugeți bateriile prin arderea lor. Acest lucru poate cauza explozia bateriilor.
- Nu deschideți sau distrugeți bateriile. Scurgerea electroliților poate provoca leziuni la nivelul pielii și ochilor și poate fi toxic.
- Vă rugăm să înlocuiți siguranța numai cu același tip de siguranță și amperaj pentru a evita pericolele de incendiu.
- Nu dezasamblați sistemul UPS.

4 Instalare

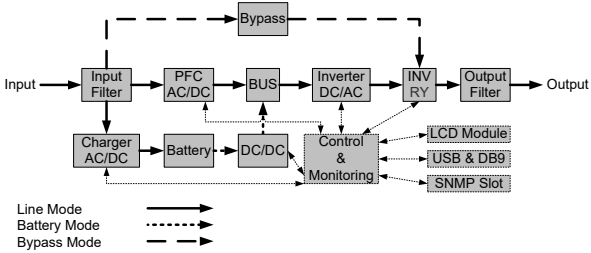

Diagrama sistemului

4.1 Ghid de instalare

Pasul 1. Bateria se poate descărca în timpul transportului și depozitării. Înainte de folosirea UPS-ului recomandăm încărcarea bateriilor pentru cel puțin 4 ore pentru a asigura funcționarea optimă. Pentru a încărca bateriile doar conectează cablul de alimentare la priză.

Pasul 2. Conectați computerul, monitorul și orice alt device la prizele UPS-ului oprit. NU CONECTAȚI imprimantă cu laser, copiator, surse de căldura, aspirator, distrugător de documente sau orice alt echipament electric mare. Consumul mare al acestor echipamente poate dăuna UPS-ului.

Pasul 3. Apăsați butonul de ON pentru a porni UPS-ul. Dacă o supraîncărcare este detectată, o alarmă va suna iar UPS-ul va emite acest semnal o dată la fiecare secundă. Pentru a da reset, scoateți din priză câteva echipamente. Asigurați-vă că echipamentele conectate nu depășesc valoarea maximă acceptată de UPS (consultați specificațiile UPS-ului).

Pasul 4. Acest UPS este dotat cu funcția de auto-charge (auto-încărcare). Când UPS-ul este conectat la priza din perete bateria se încarcă automat, chiar și în cazul în care este oprit.

Pasul 5. Pentru a menține un nivel de încărcare al bateriilor acceptabil lăsați UPS-ul în priză tot timpul.

Pasul 6. Înainte de a depozita UPS-ul pentru o perioada mai lungă de timp, opriți UPS-ul și lăsați-l cu bateriile încărcate maxim. Reîncărcați bateriile la fiecare 3 luni pentru a asigura buna lor funcționare și durată de viață. Menținând bateriile la un nivel optim de încărcare veți preveni orice deteriorare a UPS-ului.

Pasul 7. UPS-ul are un port USB și un port serial care permite comunicarea dintre unitatea UPS și computerul atașat pe care este instalat programul de management Power Master. UPS-ul poate controla oprirea computerului în cazul unei căderi prelungite de tensiune, iar computerul poate monitoriza diferiți parametrii ai UPS-ului.

NOTĂ: *Porturile UPS-ului pot fi folosite doar pe rând. Portul care nu este folosit se va dezactiva automat, iar dacă se încearcă folosirea ambelor porturi, cel serial va fi dezactivat.*

Pasul 8. Pentru a evita electrocutarea opriți UPS-ul și scoateți-l din priză înainte de a întreprinde orice acțiune. Când atașati cablul de alimentare asigurați-vă că este cu împământare.

4.2 Ghid de instalare software

Instalați programul de management: pentru o configurare completă a UPS-ului este recomandată instalarea programului de management de la următorul link *http://www.powermonitor.software/*

4.3 Poziționare

- Pentru o ventilație optimă a UPS-ului, vă rugăm să îl plasați la 15 cm distanță de orice perete sau obiect

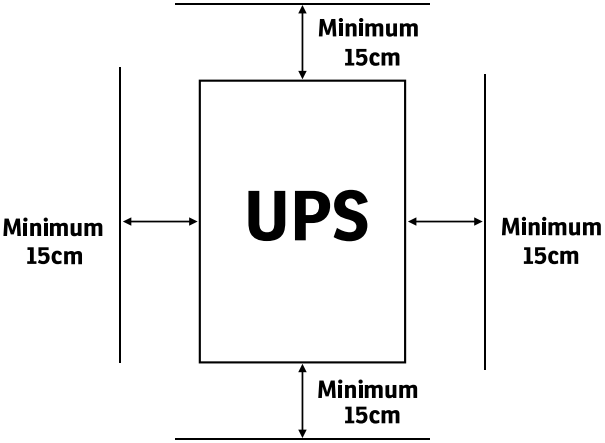

5 Operații

5.1 Funcționalitate butoane

Buton	Descriere funcționalitate
ON (Pornit)	Apăsați acest buton pentru a porni UPS-ul. În modul conectat, modul ECO, modul convertor apasați butonul **ON** pentru 5 secunde pentru a activa testul de baterie.
OFF (Oprit)	Apăsați acest buton pentru a opri UPS-ul.
ENTER (Intrare)	Apăsați acest buton 5 secunde pentru a intra în setări în modul bypass sau modul în așteptare. În setări, apăsați acest buton pentru a confirma selecția sau apăsați acest buton o perioadă mai lungă pentru a ieși din setări și a salva schimbările. Apăsați acest butonul pentru a face tranzițiile pe ecranul LCD.
ESC (Ieșire)	În setări, apăsați acest buton pentru a arăta următoarea selecție sau apăsați acest buton pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a ieși din setări fără a salva schimbările. Apăsați ESC pentru 5 secunde pentru a dezactiva/ activa alarma. Apăsați acest butonul pentru a face face tranzițiile pe ecranul LCD.
ENTER + ESC (Intrare + Ieșire)	Comutați în Modul bypass: când curentul de intrare e în limitele de siguranță apăsați aceste două butoane simultan pentru 5 secunde, apoi UPS-ul va comuta pe modul bypass.

5.2 Notificări pe ecranul LCD

Ecranul UPS-ului poate afișa 6 pagini de informații. Puteți să navigați între aceste pagini apăsând butonul Enter.

Mod operare	Descriere	Ecran LCD
1 (referință)	Stânga: Curent de intrare (Voltaj) Dreapta: Ieșire (Voltaj)	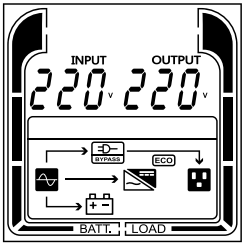
2	Stânga: Intrare (Frecvența) Dreapta: Ieșire (Frecvență)	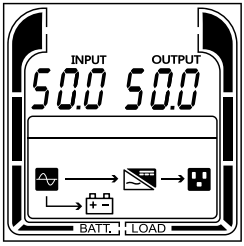
3	Stânga: W procentaj încărcare (%) Dreapta: Ieșire xxx W	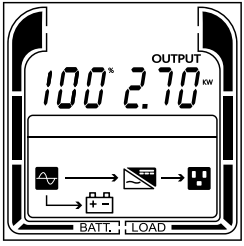

Mod operare	Descriere	Ecran LCD
4	Stânga: VA procentaj încărcare (%) Dreapta: Ieșire XXX VA	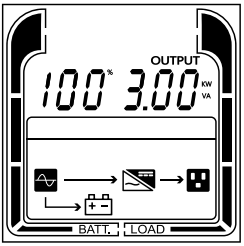
5	Stânga: Capacitate încărcare baterie (%) Dreapta: Voltaj baterie (v)	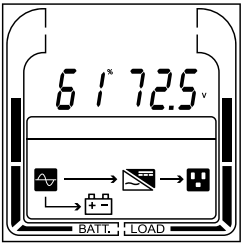
6	Stânga: Timp de back-up (min) Dreapta: Voltaj baterie (v)	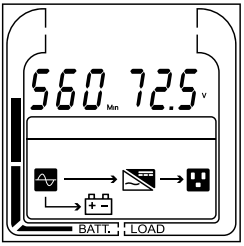

5.3 Stare UPS

Mod operare	Descriere	Ecran LCD
Mod conectat	Curentul de la rețea va alimenta echipamentele conectate. Va încărca bateria în același timp.	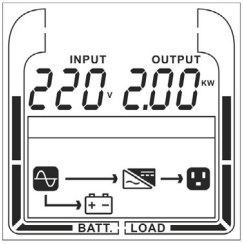
Mod Baterie	UPS-ul va continua să alimenteze echipamentele conectate de la baterie.	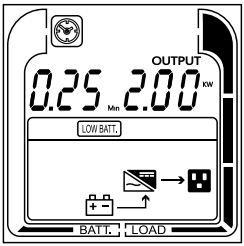
Mod ECO	Când curentul de alimentare este în plaja acceptată, UPS va face bypass pentru a economisi energie.	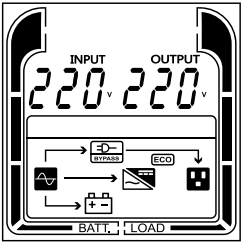

Mod operare	Descriere	Ecran LCD
Mod Bypass	Când curentul de intrare este în plaja acceptată de bypass, UPS va funcționa în acest mod.	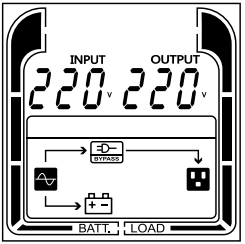
Mod Convertor	Când frecvența de intrare este între 40Hz și 70Hz, UPS-ul poate fi setat să asigure frecvența de ieșire între 50Hz și 60Hz.	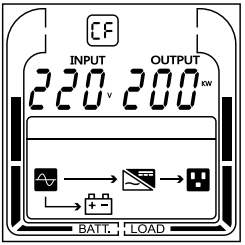
Mod În Așteptare	Curentul de la rețea va alimenta bateria UPS-ului, dar UPS-ul nu va alimenta mai departe echipamentele decât în cazul în care se pornește UPS-ul.	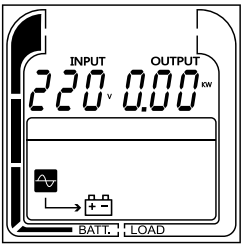

Mod operare	Descriere	Ecran LCD
Mod Avertizare	UPS-ul avertizează o supraîncărcare.	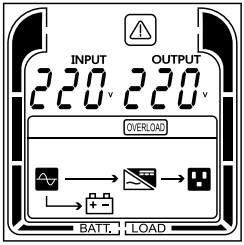
Mod Eroare	UPS-ul intră în Mod Eroare din cauza unui scurtcircuit la prizele de ieșire. *Pentru o listă completă a mesajelor de eroare vă rugăm verificați tabelul Descriere avertizări.	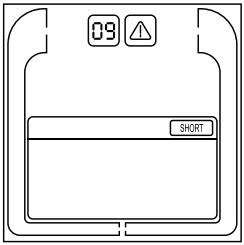

5.4 Configurare setări ecran LCD

Aceste 5 setări ale UPS-ului pot fi configurate de user.

1. Apăsați și mențineți butonul ENTER pentru 5 secunde pentru a accesa setările.
   Primul parametru de configurat va fi afișat pe ecran.
   Notă: Setările manuale pot fi făcute doar în modul Bypass sau În Așteptare. Pentru a pune UPS-ul în aceste 2 moduri, conectați-l la curentul de rețea și nu il porniți.
2. Apăsați butonul ENTER pentru a selecta ceea ce doriți să configurați.
3. Apăsați butonul ESC pentru a naviga printre diferiți parametri și pentru a-i selecta.
4. Apăsați butonul ESC timp de 5 secunde pentru a anula și ieși din setări. Apăsați ENTER timp de 5 secunde pentru a salva toate modificările făcute și a ieși din setări.

Setare	Submeniu configurare	Setări disponibile	Setări implicite	Ecran LCD
001	Voltaj la ieșire	= [208V] [220V] [230V] [240V]	230V	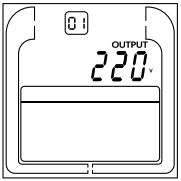
002	Frecvență de ieșire	= [50Hz] [60Hz]	50Hz	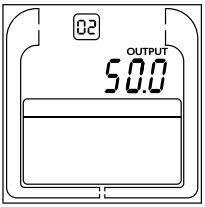

Setare	Submeniu configurare	Setări disponibile	Setări implicite	Ecran LCD
003	Modul ECO*	[0%] (Dezactivează) [10%][15%] (Activează)	0%	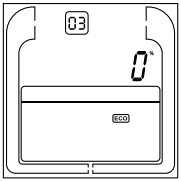
004	Mod Bypass**	[DIS] (Dezactivează) [ENA] (Activează)	Activează	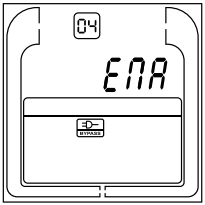
005	Mod Convertor	[DIS] (Dezactivează) [ENA] (Activează)	Dezac-tivează	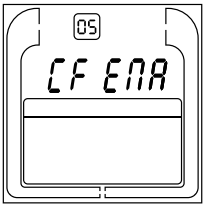

*) *Când UPS-ul funcționează în Modul ECO eficiența lui este mai mare decât în mod obișnuit, dar timpul de transfer nu va fi 0ms.*

**) *Când UPS-ul funcționează în Modul Convertor, frecvența de ieșire trebuie să fie între 50Hz și 60 Hz, dar capacitatea de încărcare va scădea cu 40%.*

*) *Această funcție va fi setată la 0% în modul Convertor.*

**) *UPS-ul nu poate face bypass în Modul Convertor.*

5.5 Descriere avertizări

Cod Avertizare	Descriere
E01	**Cedează BUS:** Convertorul DC-DC sau circuitul care monitorizează BUS cedează.
E02	**Voltaj BUS mare:** Convertorul DC-DC cedează.
E03	**Voltaj BUS mic:** Convertorul DC-DC cedează.
E04	**Bus neechilibrat:** Convertorul DC-DC cedează.
E06	**Cedează INV:** Circuitul invertor cedează.
E07	**Voltaj mare INV:** Circuitul invertor sau circuitul care monitorizează voltajul la ieșire cedează.
E08	**Voltaj mic INV:** Încărcarea ar putea fi prea mare sau circuitul invertor cedează.
E09	**Scurtcircuit INV:** Circuitul invertor cedează.
E11	**Voltaj mare baterie:** Modulul exterior cu baterii este conectat incorect sau charger-ul este defect.
E12	**Baterii defecte:** Bateriile cedează.
E14	**Supraincarcare:** UPS-ul este supraîncărcat.
E18	**Ventilator defect:** Gura de ventilație a fost acoperită sau ventilatorul nu funcționează.
E19	**Temperatura mare:** Temperatura ambientală e prea mare sau gura de ventilație este acoperită.
A62	**Bat mic:** Voltaj mic al bateriei.
A66	**EPO oprit:** Conexiunea EPO oprită.
A68	**Temperatura mare:** Temperatura ambientală e mare sau gura de ventilație este acoperită. Acest avertisment e afișat doar cand UPS-ul pornește.

6 Probleme și soluții

Problemă	Cauză posibilă	Soluții
Avertismente		
O/P Supra-solicitare	Echipamentele conectate solicită mai multă putere decât puterea nominală a UPSului. Dacă UPS-ul este în Modul Direct atunci va fi trecut în Modul Bypass. Dacă UPS-ul este în modul baterie atunci se va opri.	Oprește orice echipament care nu este de maximă importanță. Dacă acest lucru rezolva situația, UPS-ul își va relua funcționarea normală.
Modul baterie	UPS funcționează pe baterie.	Salveaza informațiile importante și închide toate echipamentele.
Baterie redusă	UPS-ul funcționeaza pe baterie și se va opri foarte curând.	UPS –ul va reporni imediat ce se va restabili curentul la rețea.
Baterii deconectate/ Schimbare baterii	Bateriile nu mai furnizează energie.	Verifică conectorul pentru cabinetul de baterii atunci când e cazul.
	UPS-ul nu trece testul de baterie.	Contactați unitatea de service pentru a înlocui bateriile.
Eroare încărcare	Încărcătorul este defect.	1. Închide UPS-ul și oprește alimentare de la rețea. 2. Contactați unitatea de unde ați achiziționat UPS-ul.
EPO OFF	Conexiunea EPO nu există.	Verificați conexiunea EPO.

Erori		
Temperatură ridicată	Temperatura ambientala e ridicată.	1. Oprește UPS-ul și verifică dacă ventilatorul este defect sau dacă fantele de ventilație sunt libere. 2. Contactați unitatea de unde ați achiziționat UPS-ul.
Scurt circuit la ieșire	Scurt circuit la prizele ieșire.	1. Oprește UPS-ul. 2. Echipamentele conectate sunt defecte. Deconectează-le și verifică.
High O/P V	Voltajul de ieșire este prea mare.	1. Închide UPS-ul. 2. Contactaț unitatea de unde ați achiziționat UPS-ul.
Low O/P V	Voltajul de ieșire este prea mic.	
Eroare Bus	Tensiunea internă DC e prea mică sau prea mare.	
Altele		
Eroare la pornire	Temperatură ridicată, eroare la ventilator sau baterie epuizată.	1. Repornește UPS-ul și observă starea pe care o indică. Acționează în consecință. 2. Contactați unitatea de unde ați achiziționat UPS-ul.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi

(Se aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene și pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer.

El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi putut surveni daca produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător.

Reciclarea materialelor vă ajută la conservarea resurselor naturale.

Memo

Memo

Memo

Memo

EU Declaration of Conformity

We, manufacturer / importer

DAI-TECH SA
Str. Berlin, Nr 6, C.P. 307160,
Dumbrăvița, Timiș, România

declare that the products

UPS Echo Pro Series:
UPOL-OL100EP-CG01B,
UPOL-OL200EP-CG01B,
UPOL-OL300EP-CG01B

are in conformity with

CE (EC conformity marking)

Tested with the listed standards, the above mentioned products were found in compliance with **2015/863 Directive**, **2014/30/EC EMC Directive** *and with* **2014/35/EC LVD Directive**.

EN 50581: 2012	EN 61000 – 4 – 3: 2006 +A 1: 2008 + A2 : 2010	EN 61000 – 4 – 11: 2004
EN 62321: 2009	EN 61000 – 4 – 4: 2012	EN 61000 – 2 – 2: 2002
EN 62040 – 2: 2006	EN 61000 – 4 – 5: 2014	IEC 62040 – 1 : 2008 (First Edition) + Am 1:2013
EN 61000 – 3 – 2: 2014	EN 61000 – 4 – 6: 2014	
EN 61000 – 3 – 3: 2013	EN 61000 – 4 – 8: 2010	
EN 61000 – 4 – 2: 2009		

and in conformity with

RoHS (RoHS conformity marking) in accordance with European Directive 2011/65/EU.

TIMIȘOARA SC DAI-TECH SA ROMANIA

Stamp

Sep. 15, 2023
Timișoara

Date and location

Tommy Lee

Signature and name

Declarație UE de conformitate

Noi, în calitate de producător / importator

DAI-TECH SA
Str. Berlin, Nr 6, C.P. 307160,
Dumbrăvița, Timiș, România

declarăm că următoarele produse

UPS Echo Pro Series:
UPOL-OL100EP-CG01B,
UPOL-OL200EP-CG01B,
UPOL-OL300EP-CG01B

sunt conforme cu

CE (simbolul de conformitate europeană)

Testate în standardele acceptate, produsele menționate sunt conforme cu directivele **2015/863**, **2014/30/EC EMC** *și cu directiva* **2014/35/EC LVD**.

EN 50581: 2012	EN 61000 – 4 – 3: 2006 +A 1: 2008 + A2 : 2010	EN 61000 – 4 – 11: 2004
EN 62321: 2009	EN 61000 – 4 – 4: 2012	EN 61000 – 2 – 2: 2002
EN 62040 – 2: 2006	EN 61000 – 4 – 5: 2014	IEC 62040 – 1 : 2008 (First Edition) + Am 1:2013
EN 61000 – 3 – 2: 2014	EN 61000 – 4 – 6: 2014	
EN 61000 – 3 – 3: 2013	EN 61000 – 4 – 8: 2010	
EN 61000 – 4 – 2: 2009		

și în conformitate cu

RoHS (simbolul de conformitate RoHS) în acord cu directiva europeană 2011/65/EU.

TIMIȘOARA SC DAI-TECH SA ROMANIA

Ștampila

Sep. 15, 2023
Timișoara

Data și locația

Tommy Lee

Semnătura și nume