



TB2421E

Cabinet de baterii DIY 40Ah

UPBPTB2421EX-AZ01B

Instalare și conexiune baterii pentru cabinetul de baterii DIY 40Ah



796.37.21.0

Înainte de a utiliza acest produs vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să-l păstrați pentru viitor

Mulțumim pentru că ați ales produsele noastre!

Vă rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a pune în funcțiune acest produs



Concentrându-ne pe calitate la prețuri competitive, construim produse pentru consumatori în ideea unei interacțiuni cât mai plăcute cu lumea digitală.

Cabinetul de baterii este un produs care funcționează doar împreună cu un UPS. Acesta asigură sau suplimentează rezerva de energie pentru UPS.

Mai jos regăsiți modelele de UPS nJoy care sunt compatibile cu acest cabinet de baterii:

Seria Garun

30KL / 40KL / 60KL / 80KL


Seria Ranger

30KT / 60KT

1 Asamblarea cabinetului și conectarea bateriilor


Pasul 1

Asamblați primele părți ale cabinetului în ordinea afișată.

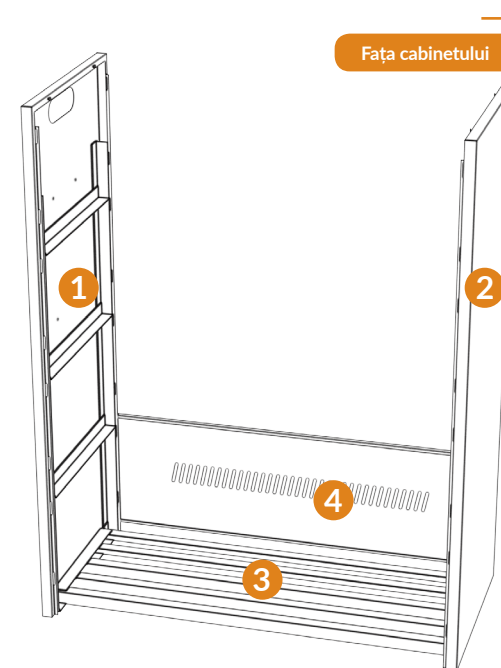


Pasul 2

Capacul siguranței are două părți. Începeți cu partea posterioară (afișată în imagine ca B).

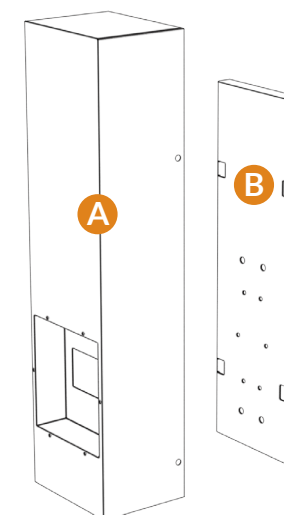


Pasul 3

Montați siguranța pe suport,
la fel ca în imagine.

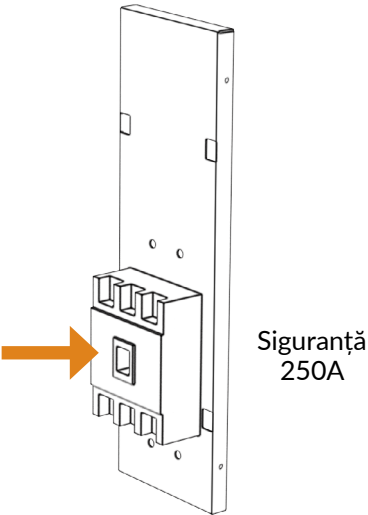

Pasul 4

Montați componenta
pe partea din spate a
cabinetului.

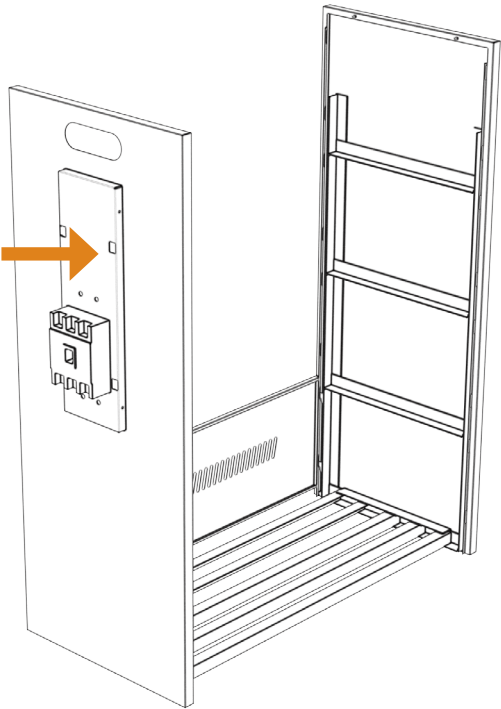


Pentru informații complete despre cablurile care însoțesc acest cabinet de
baterii, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos:

No.	Name	Description	Length (cm)	Quantity (pcs)	Observations
1	1	Baterie la baterie AWG 4	25	28	Inel (ring) 6,4mm la inel (ring) 6,4mm
2	2	Baterie la baterie AWG 4	50	8	Inel (ring) 6,4mm la inel (ring) 6,4mm
3	3	Baterie la baterie AWG 4	80	2	Inel (ring) 6,4mm la inel (ring) 6,4mm
4	BAT-	Baterie la siguranță polul negativ (-) Pole AWG 4	150	1	Inel (ring) 6,4mm la inel (ring) 8,4mm
5	N	Baterie la siguranță, polul neutru (N) Pole AWG 4	116	1	Inel (ring) 6,4mm la inel (ring) 8,4mm
6	N1	Baterie la baterie AWG 4	70	1	Inel (ring) 6,4mm la inel (ring) 6,4mm
7	BAT +	Baterie la siguranță, polul pozitiv (+) Pole AWG 4	88	1	Inel (ring) 6,4mm la inel (ring) 8,4mm
8		Cabinet la Cabinet 3x AWG 2	150	1	Inel (ring) 10,4mm la inel (ring) 10,4mm

NOTĂ!

Numerotarea cablurilor corespunde cu cea de pe schema de conectare a bateriilor
și cu cea de pe ilustrații.


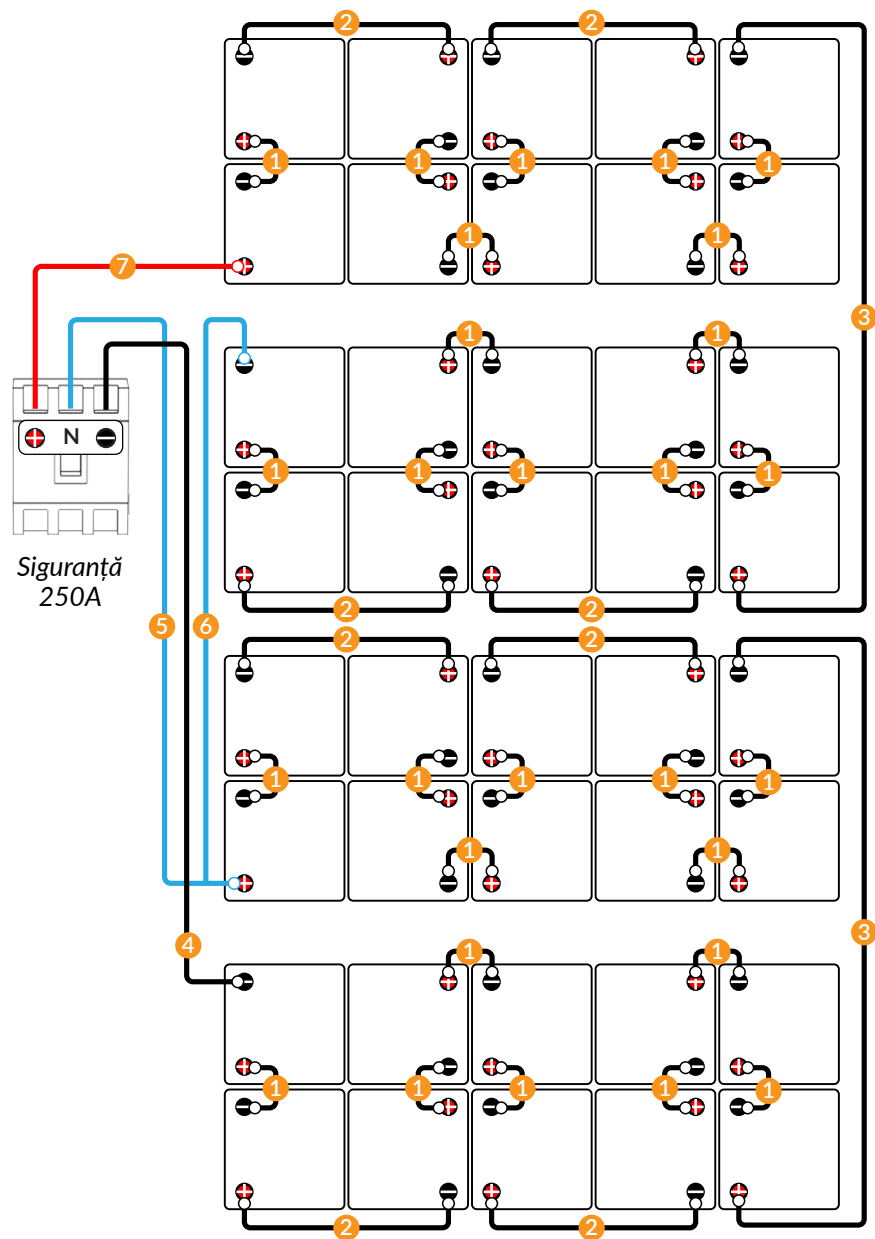


Pasul 5

Așezați 10 baterii pe primul nivel și conectați-le ca în imagine.


Pasul 6

Asamblați componente următorului nivel al cabinetului. Conectați cablurile la baterii așa cum se arată în imagine.

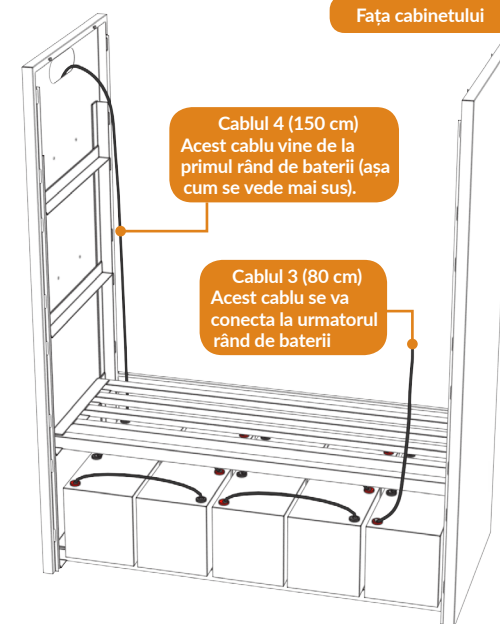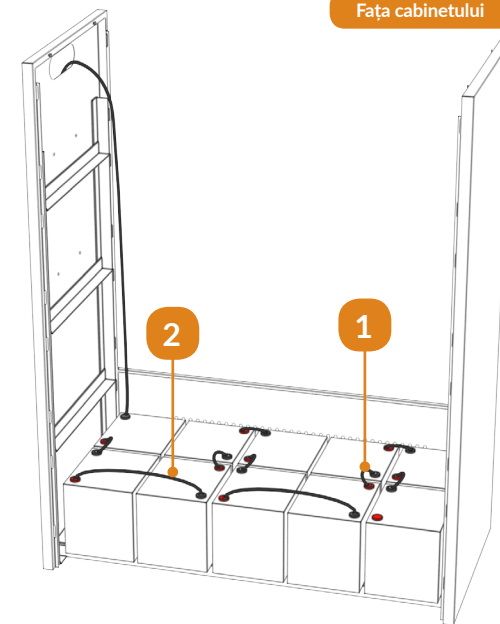


Pasul 7

Așezați încă 10 baterii pe următoarea tavă și conectați-le ca în imagine.


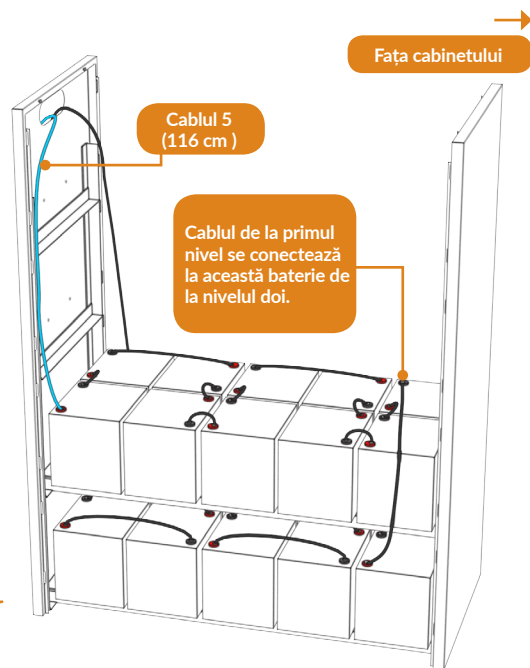


Imagine rotită 180°

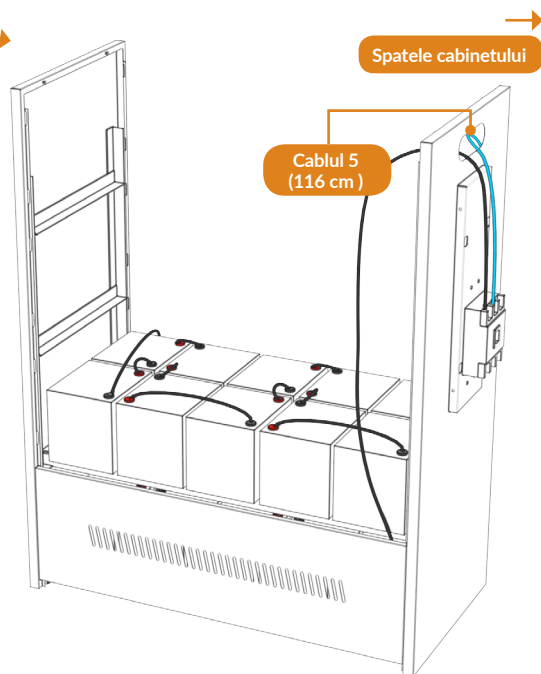


Pasul 8

Așezați încă 10 baterii pe următoarea tavă și conectați-le ca în imagine.

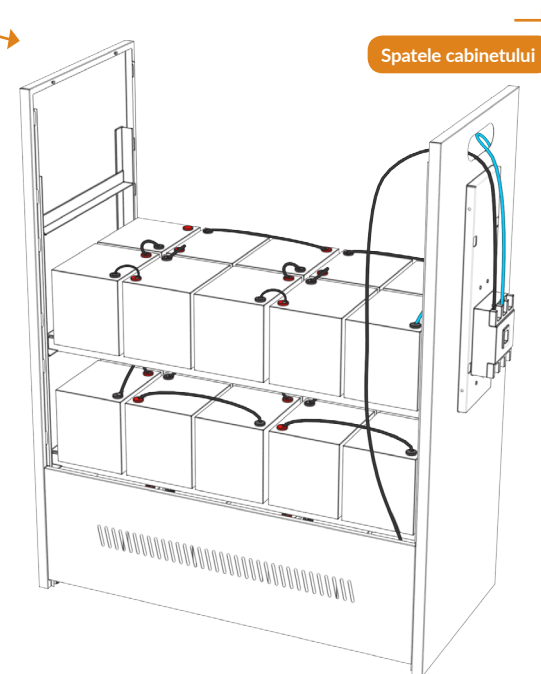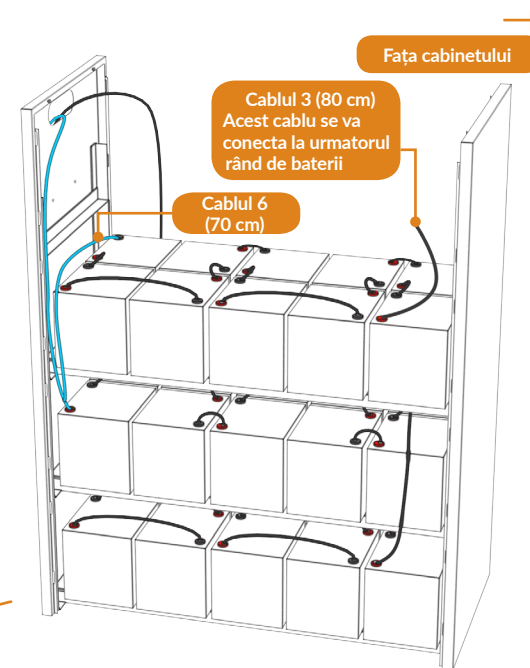


Pasul 9

Așezați ultimele 10 baterii pe următoarea tavă și conectați-le ca în imagine.

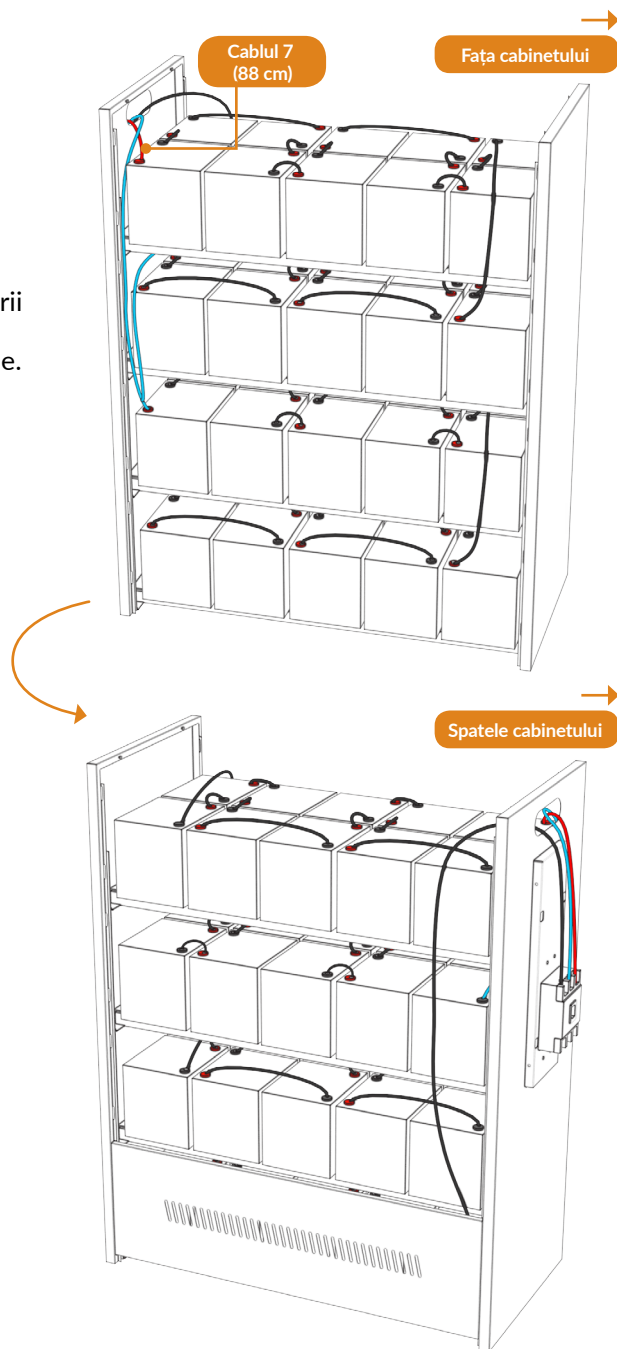

Pasul 10


Pe spatele cabinetului, firele ar trebui să fie conectate la siguranță la fel ca în imagine.

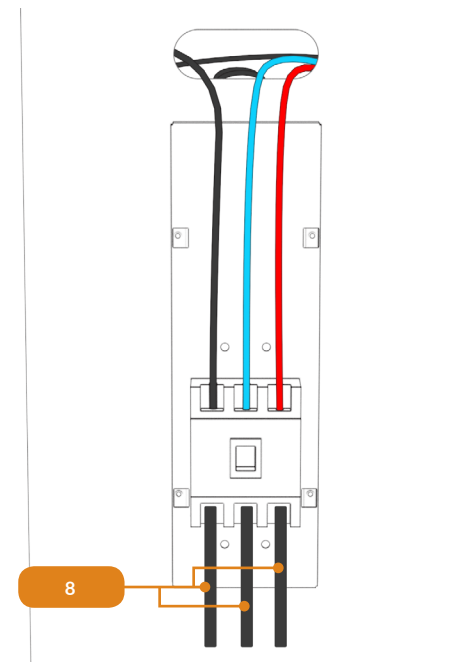


NOTĂ!

Există un total de 4 cabluri care se conectează la siguranță dinspre baterii și un total de 3 cabluri care se conectează la siguranță dinspre UPS (sau alt cabinet de baterii).


Toate cablurile livrate împreună cu cabinetul sunt negre. Am folosit culori în acest manual pentru a face mai ușor de înțeles diagrama de conexiune și ilustrațiile.

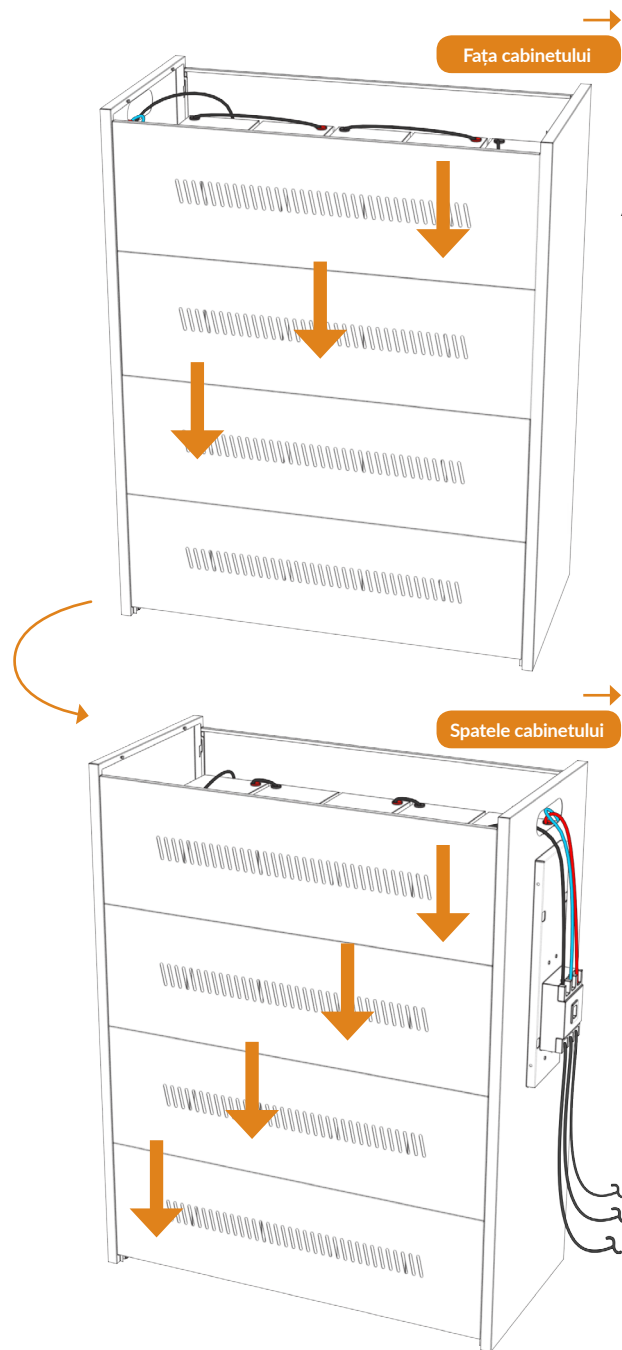

Pasul 11
Asamblați restul de panouri pe fiecare parte a cabinetului.

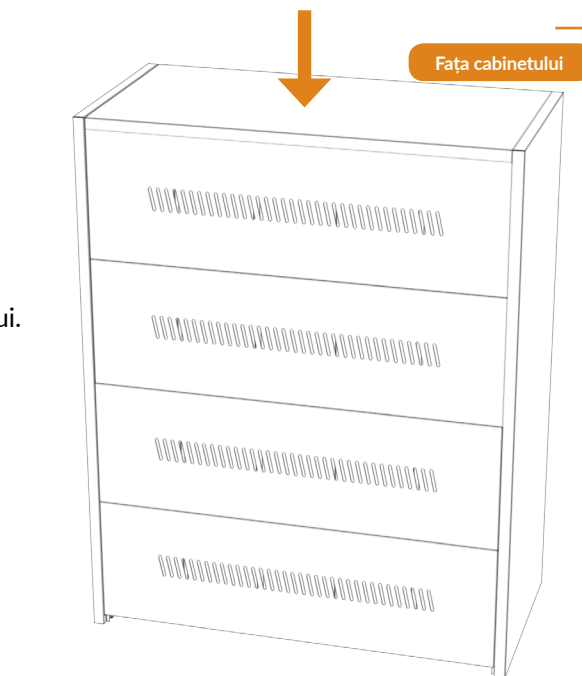


Pasul 12
Montați capacul cabinetului.

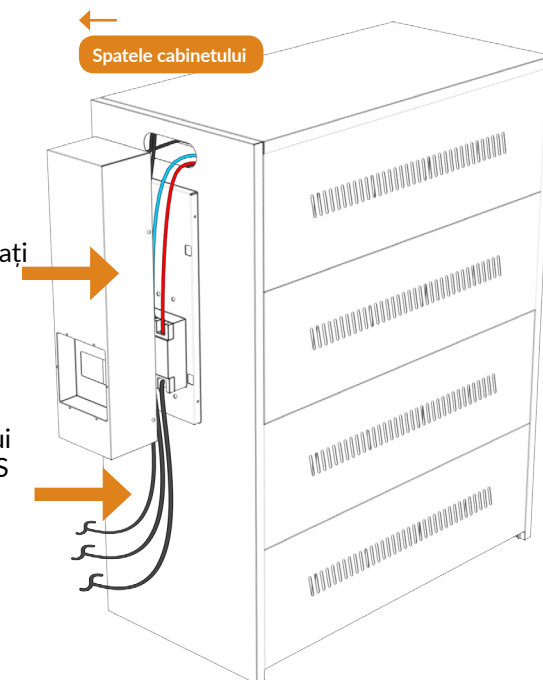

Pasul 13
Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect la siguranță și montați capacul.

Aceste cabluri ar trebui să fie conectate la UPS sau un alt cabinet de baterii.

Cabinetul este pregătit pentru utilizare.



Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer.

El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi putut surveni dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător.

Reciclarea materialelor vă ajută la conservarea resurselor naturale.



