



TC2421JX

Cabinet de baterii DIY 100Ah

UPBPTC2421JX-AZ01B

Instalare și conexiune baterii pentru cabinetul de baterii DIY 100Ah



242.37.21.0

Înainte de a utiliza acest produs vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să-l păstrați pentru viitor

Mulțumim pentru că ați ales produsele noastre!

Vă rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a pune în funcțiune acest produs



Concentrându-ne pe calitate la prețuri competitive, construim produse pentru consumatori în ideea unei interacțiuni cât mai plăcute cu lumea digitală.

Cabinetul de baterii este un produs care funcționează doar împreună cu un UPS. Acesta asigură sau suplimentează rezerva de energie pentru UPS.

Mai jos regăsiți modelele de UPS nJoy care sunt compatibile cu acest cabinet de baterii:


Seria Ranger

120KT / 180KT

1 Asamblarea cabinetului și conectarea bateriilor


Pasul 1

Asamblați primele părți ale cabinetului în ordinea afișată.

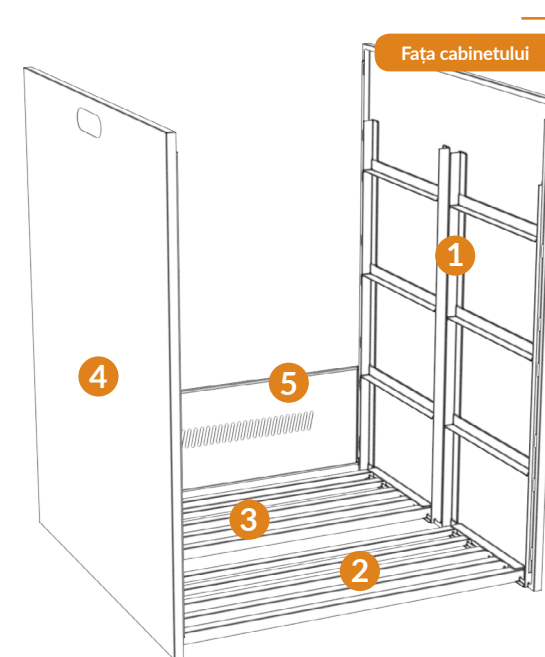


Pasul 2

Capacul siguranței are două părți. Începeți cu partea posterioară (afișată în imagine ca B).

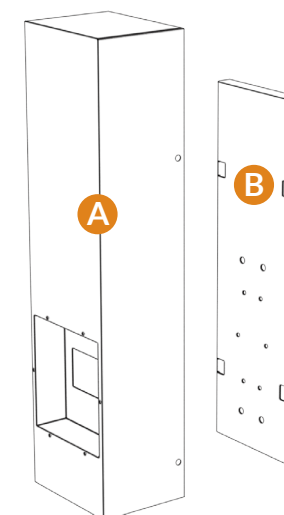


Pasul 3

Montați siguranța pe suport, la fel ca în imagine.

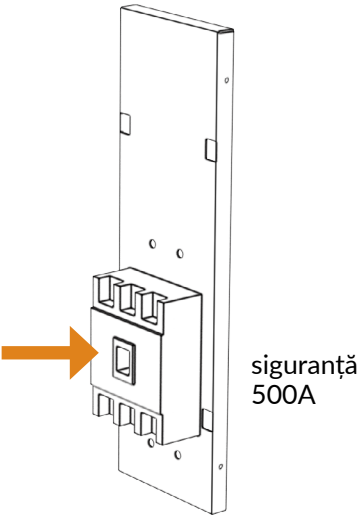

Pasul 4

Montați componenta pe partea din spate a cabinetului.

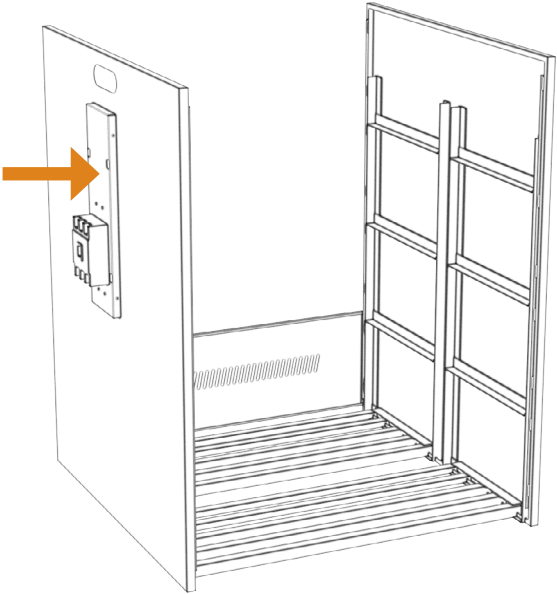


Pentru informații complete despre cablurile care însoțesc acest cabinet de baterii, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos:

No.	Name	Description	Length (cm)	Quantity (pcs)	Observations
1	1	Baterie la baterie AWG 0000	35	32X2	Inel (ring) 8.4mm la inel (ring) 10.4mm
2	2	Baterie la baterie AWG 0000	50	6X2	Inel (ring) 8.4mm la inel (ring) 10.4mm
3	BAT+	Baterie la siguranță, polul pozitiv (+)AWG 0000	80	1X2	Inel (ring) 8.4mm la inel (ring) 10.4mm
4	BAT-	Baterie la siguranță, polul negativ (-) AWG 0000	180	1X2	Inel (ring) 8.4mm la inel (ring) 10.4mm
5	N1	Baterie la siguranță, polul neutru N1 AWG 0000	60	1X2	Inel (ring) 8.4mm la inel (ring) 10.4mm
6	N2	Baterie la siguranță, polul neutru N2 AWG 0000	180	1X2	Inel (ring) 8.4mm la inel (ring) 10.4mm
7	BAT +	Cabinet la cabinet AWG 0000	150	1X2	Inel (ring) 8.4mm la inel (ring) 10.4mm
	BAT N	Cabinet la cabinet AWG 0000	150	1X2	Inel (ring) 8.4mm la inel (ring) 10.4mm
	BAT -	Cabinet la cabinet AWG 0000	150	1X2	Inel (ring) 8.4mm la inel (ring) 10.4mm

NOTĂ!

Numerotarea cablurilor corespunde cu cea de pe schema de conectare a bateriilor și cu cea de pe ilustrații.


Pentru toate situațiile prezentate în diagramă trebuie să conectați două cabluri. De exemplu, între fiecare doua baterii trebuie să utilizați 2 bucăți de cablu nr. 1, astfel încât acestea să reziste la curenții mari din cabinet.

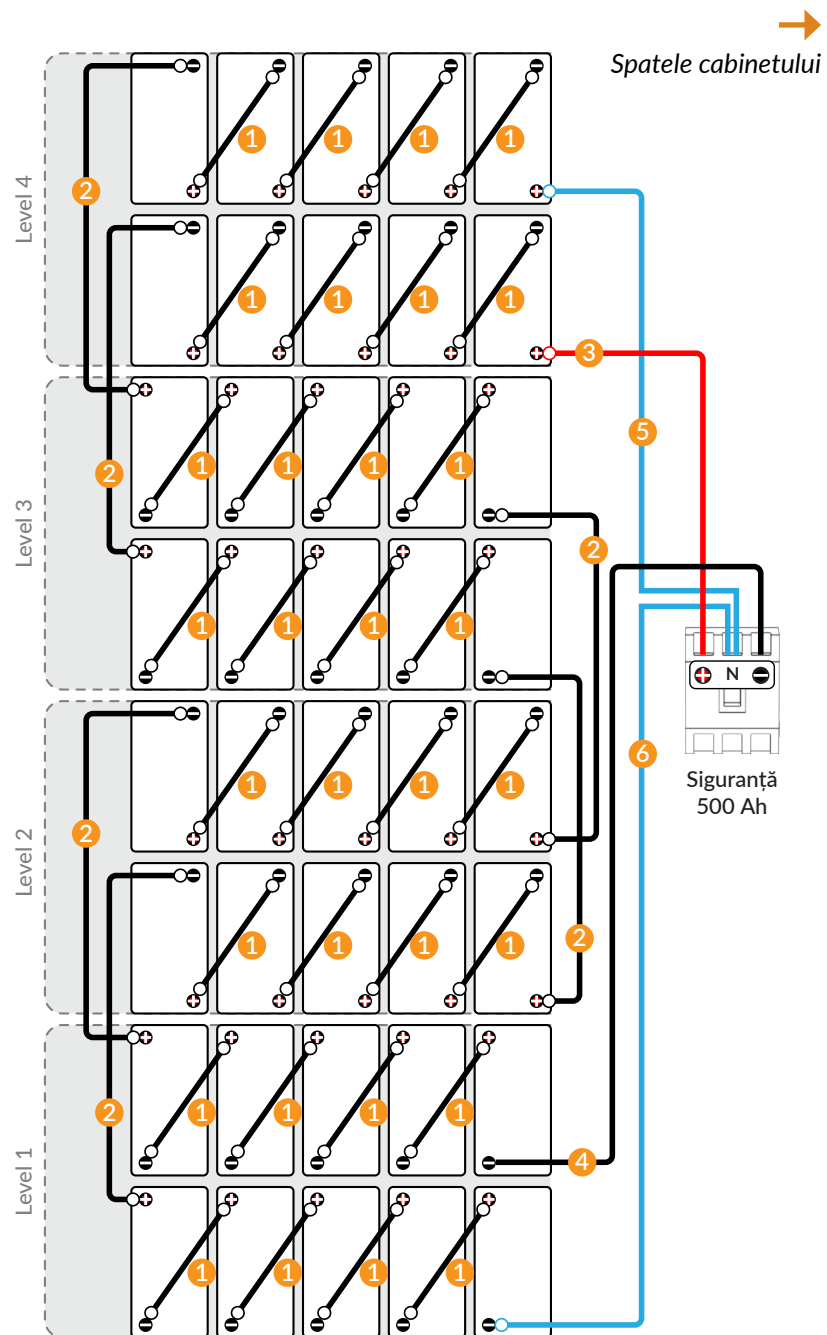

Pasul 5



Așezați 10 baterii pe primul nivel și conectați-le ca în imagine.

Imagine rotită 180°

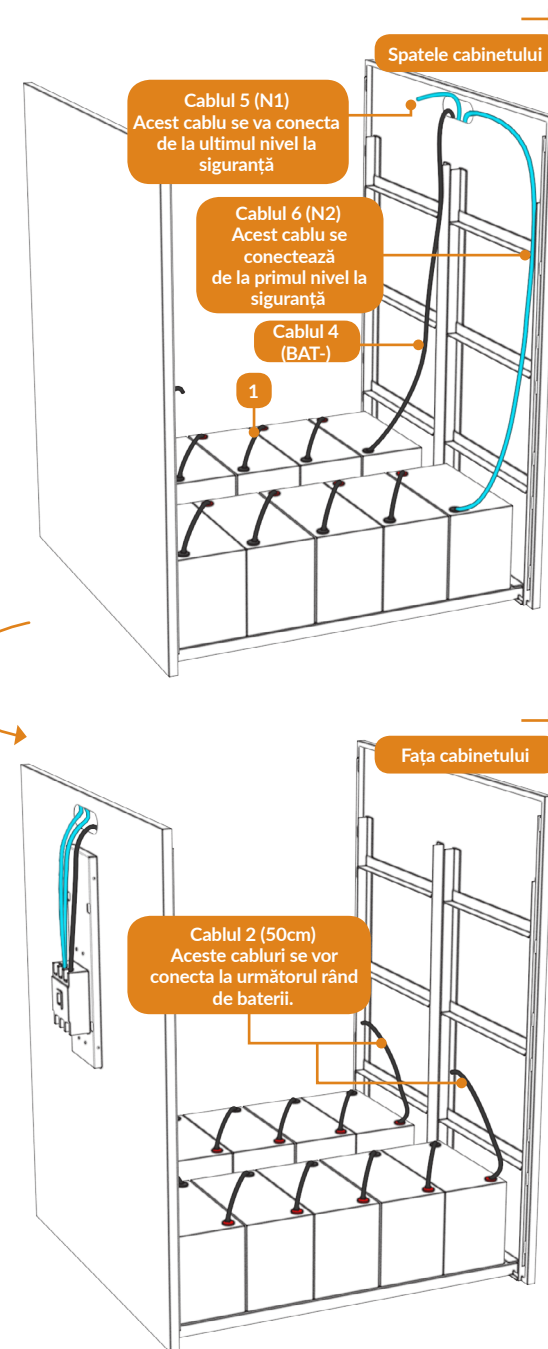



Pasul 6

Asamblați componentele cabinetului pentru al doilea nivel și așezați 10 baterii pe tăvi.

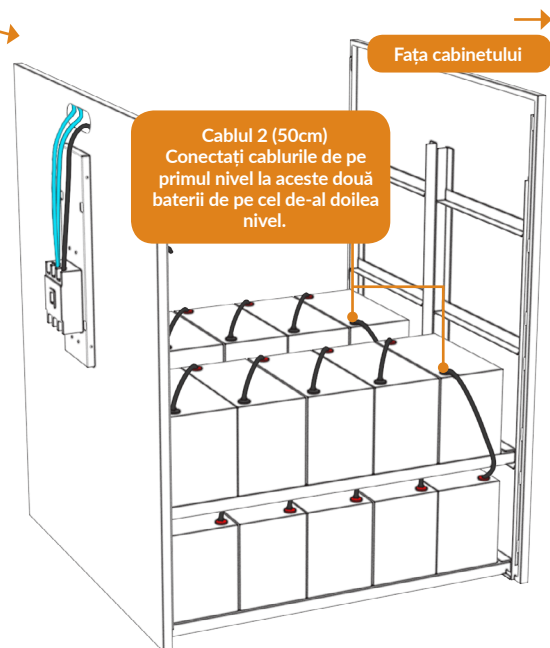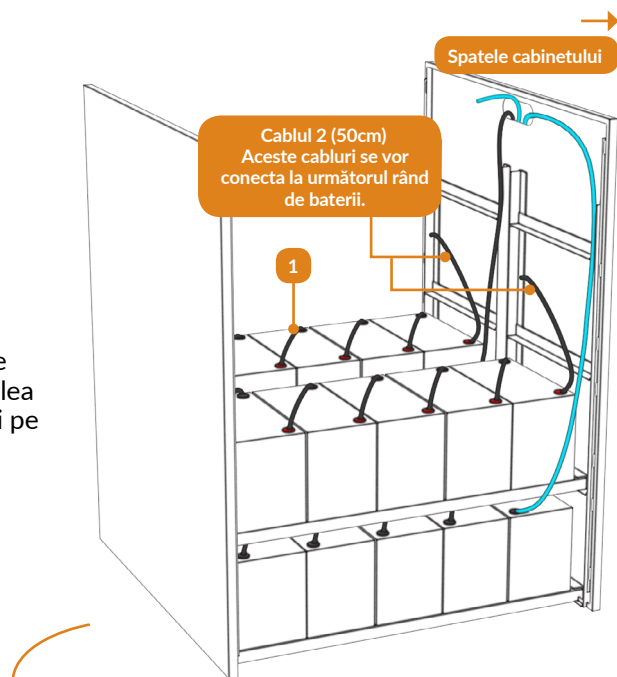


Pasul 7

Asamblați componentele cabinetului pentru al treilea nivel și așezați 10 baterii pe tăvi.

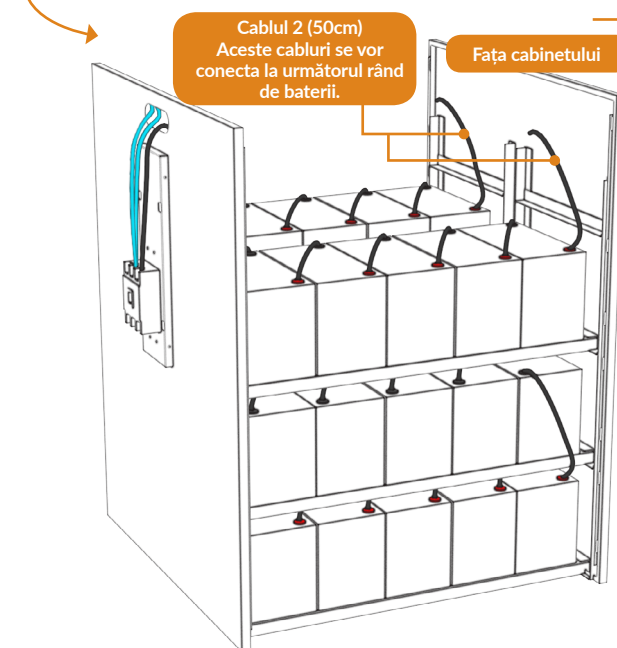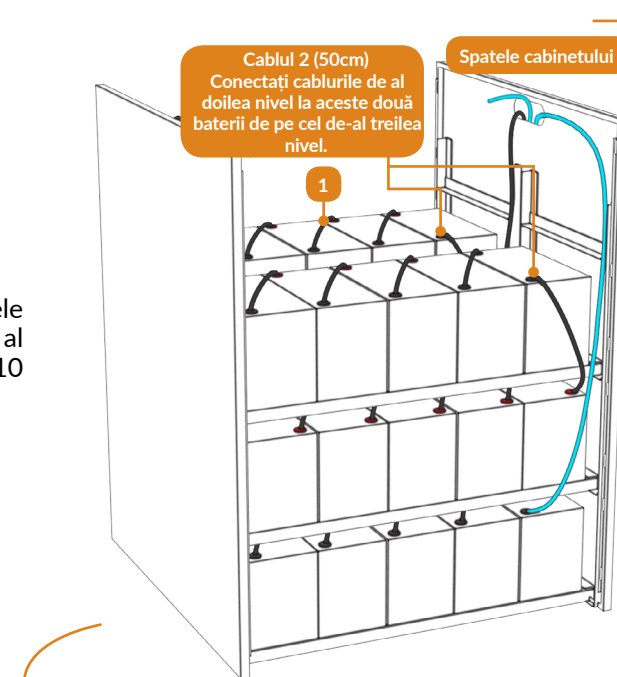


Pasul 8

Asamblați componentele cabinetului pentru al patrulea nivel și așezați 10 baterii pe tăvi.

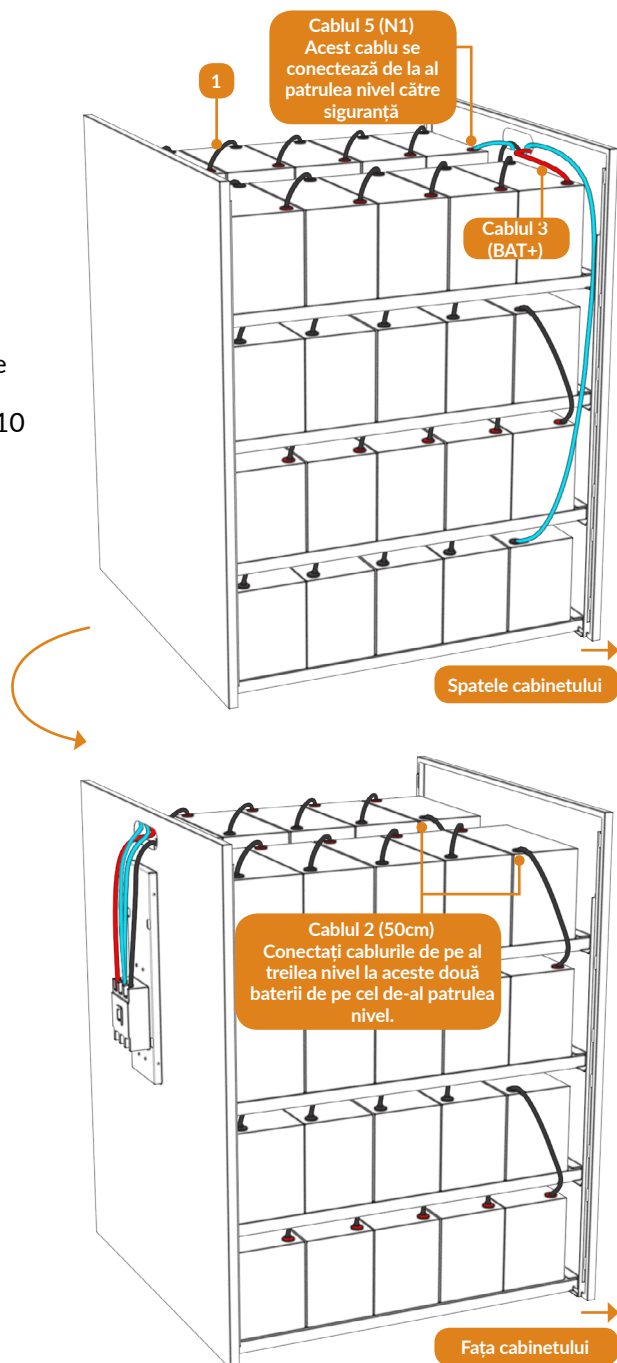

Pasul 9

Pe spatele cabinetului, firele ar trebui să fie conectate la siguranță la fel ca în imagine.

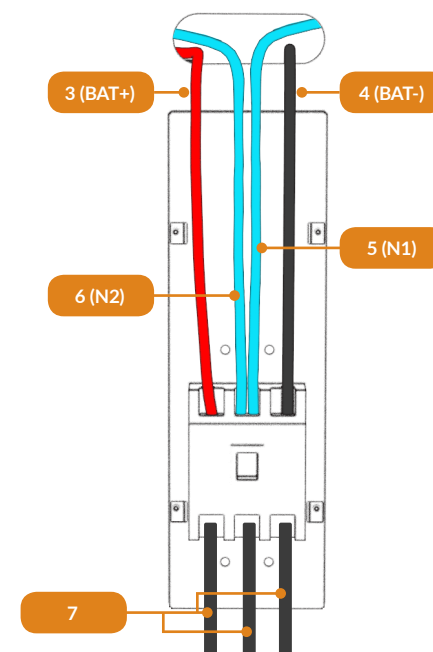



NOTĂ!

Există un total de 2x4 cabluri care se conectează la siguranță dinspre baterii și un total de 2x3 cabluri care se conectează la siguranță dinspre UPS (sau alt cabinet de baterii).

Toate cablurile livrate împreună cu cabinetul sunt negre. Am folosit culori în acest manual pentru a face mai ușor de înțeles diagrama de conexiune și ilustrațiile.


Pasul 10

Asamblați restul de panouri pe fiecare parte a cabinetului.

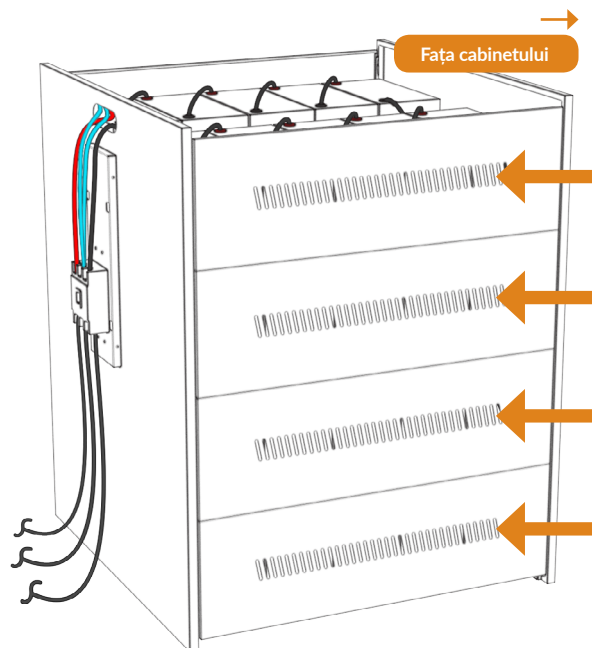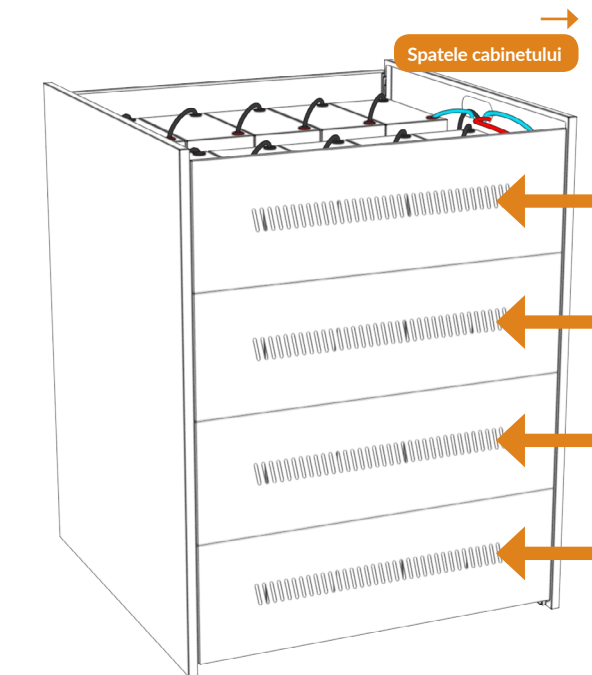

Pasul 11

Montați capacul cabinetului.

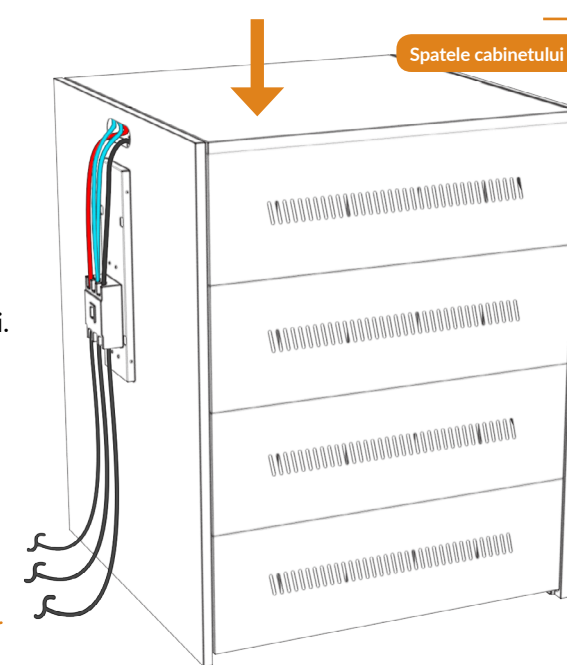



Pasul 12

Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect la siguranță și montați capacul.

Aceste cabluri ar trebui să fie conectate la UPS sau un alt cabinet de baterii.

Cabinetul este pregatit pentru utilizare.

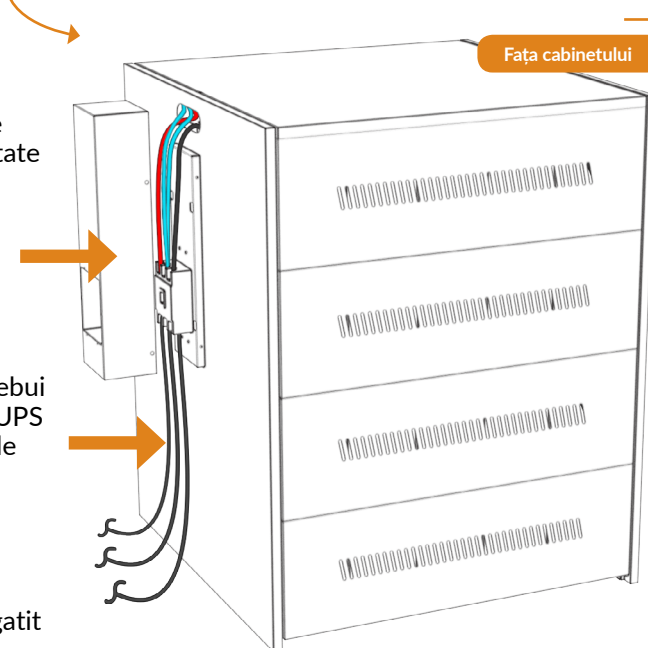



Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer.

El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi putut surveni dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător.

Reciclarea materialelor vă ajută la conservarea resurselor naturale.



